

HP Color LaserJet 4700

מדריך למשתמש



מדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700

מדריך למשתמש



סימנים מסחריים רשומים

Adobe Systems הוא סימן מסחרי של Adobe® Incorporated.

CorelDRAW® והלוגו CorelDRAW הם סימנים מסחריים Corel או סימנים מסחריים רשומים של Corel Corporation Limited Corporation.

Energy Star® והלוגו Energy Star logo הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של הסוכנות לשימרה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב.

Microsoft® הוא סימן מסחרי רשום Microsoft Corporation.

Netscape Navigator הוא סימן מסחרי בארה"ב Netscape Communications.

יינטן שצבי® PANTONE שיופקו לא יהי תואמים לתקנים המזוהים עם PANTONE. הייעץ בפרוטומטים עדכניים של PANTONE לקבלת צבע מדוייק.® PANTONE וסימנים מסחריים אחרים Pantone, Inc. הם רכושה של Pantone, Inc., © Pantone, Inc., 2000.

Adobe PostScript® Systems הוא סימן מסחרי של Adobe.

TrueType™ Apple Computer, Inc. הוא סימן מסחרי בארה"ב של Apple Computer, Inc.

The Open Group UNIX® הוא סימן מסחרי רשום של The Open Group.

Windows NT®, Windows® ו-MS Windows® הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

חל אייסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתיירים זאת חוק זכויות היוצרים.

המידע הכלול במסמך זה נתן לשינויים ללא הודעה מראש.

האחריות הבלעדית הניתנת לגבי המוצרים והשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווה למוצרים ולשירותים אלה. אין לפреш דבר מן האמור במסמך זה כמשמעות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או להשומות הכלולות במסמך זה ואשר אירעו מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

מק"ט: 1-90971-Q7491

Edition 2: 6/2009

שירות הליקוחות של HP

שירותים מקוונים

lagisha لمידע 24 שעות ביממה באמצעות מודם או חיבור אינטרנט:

אתרי אינטרנט: עבור מדפסות מסדרת HP Color LaserJet 4700, ניתן להציג תוכנות מעודכנות למדפסות HP, מידע אודות מוצרם ותמייה ומנהלי התקן במספר שפות בכתבoted <http://www.hp.com/support/clj4700> (האתר מופיעים באנגלית).

בקר באתר שכתבתו: לקבלת מידע אודות הדפסת רשות באמצעות עברית עbor http://www.hp.com/support/net_printing. HP Jetdirect.

(ISPE) Instant Support Professional Edition היא חבילה של כלים מבוסס אינטרנט לפתור בעיות עbor מוצר מחשב והדפסה שלוחניים. מערכת ISPE מיועת לך להזות, לאבחן ולפטור במהירות בעיות במחשב ובדפסת. ניתן לגשת אל כל ISPE מהכתבota <http://instantsupport.hp.com>.

תמיכה טלפונית

במהלך תקופת האחריות, חברת HP מספקת תמיכה טלפונית ללא תשלום. בעת הפניה, תקשר לצוות קשוב שיספק לך עיון. עיון בעלן הכלול באזיות המדפסת או בקר באתר שכתבתו <http://welcome.hp.com> לבירור מספר הטלפון לקבלת תמיכה במדינה/אזור שלך. לפני הפניה ל-HP, הכן את הפרטים הבאים: שם המוצר ומספר הסידורי, תאריך הרכישה ותיאור התקלה.

כמו כן, באפשרות לקבל תמיכה גם באינטרנט, בכתבota <http://www.hp.com>. לחץ על הקטע support & drivers. (תמיכה ומנהלי התקן).

תוכניות שירות, מנהלי התקן ומידע אלקטרוני

בקר באתר שכתבתו: עבור מדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 http://www.hp.com/go/clj4700_software. דף האינטרנט של מנהלי התקן עשוי להופיע באנגלית, אך את מנהלי התקן עצם ניתן להורד במספר שפות. חייג: עיון בעלן הכלול באזיות המדפסת.

הזמנה אביזרים או חומרים מתכליים שירות מחברת HP

bara"ב, ניתן להזמין חומרים מתכליים באתר שכתבתו <http://www.hp.com/sbs0/product/supplies>. בקנדה, ניתן להזמין חומרים מתכליים באתר שכתבתו <http://www.hp.ca/catalog/supplies>. באירופה, ניתן להזמין חומרים מתכליים באתר שכתבתו <http://www.hp.com/supplies>. באסיה-פסיפית, ניתן להזמין חומרים מתכליים באתר <http://www.hp.com/paper>.

ניתן להזמין אביזרים באתר שכתבתו <http://www.hp.com/go/accessories>.

חייג: 1-800-538-8787 (ארה"ב) או 1-800-387-3154 (קנדה).

מידע על שירותים HP

לאיתור מוצרים מורשים של מוצר HP, חייג 1-800-243-9816 (ארה"ב) או 1-800-387-3867 (קנדה). לקבלת שירות עבור המוצר שברשותך, התקשר למרכז שירות הליקוחות במדינה/אזור שלך. עיון בעלן הכלול באזיות המדפסת.

הסכם השירות של HP

חייג: 1-800-4747 (ארה"ב) או 1-800-835-4747 (קנדה).

שירות מוחרב: 1-800-446-0522

תמיכה ומידע של HP עבור מחשבי Macintosh

בקר באתר שכתובתו: Macintosh OS X <http://www.hp.com/go/macosx> לקבלת מידע אודות תמייהה במערכת X
ଓודות שירות המנוויים של HP לקבלת עדכוני ניהול התקן.

בקר באתר שכתובתו: Macintosh <http://www.hp.com/go/mac-connect> עבור מוצרים המיועדים למשתמשי Macintosh.

תוכן העניינים

1 יסודות השימוש במדפסת

2.....	גישה מהירה למידע אודוט המדפסת
2.....	קישורים באינטרנט
2.....	קישורים למדריך למשתמש
2.....	הין לחפש מידע נוסף
2.....	התקנת המדפסת
3.....	השימוש במדפסת
4.....	הגדרות תצורה של המדפסת
4.....	HP Color LaserJet 4700 (מספר מוצר A) (Q7491A)
4.....	HP Color LaserJet 4700n (מספר מוצר B) (Q7492A)
5.....	HP Color LaserJet 4700dn (מספר מוצר C) (Q7493A)
5.....	HP Color LaserJet 4700dtn (מספר מוצר D) (Q7494A)
6.....	HP Color LaserJet 4700ph (מספר מוצר E) (Q7495A)
7.....	מאפייני המדפסת
10.....	הCRT המדפסת
12.....	תוכנת המדפסת
12.....	תוכנה
12.....	מאפייני התוכנה
12.....	Driver Autoconfiguration (הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן)
12.....	Update Now (עדכן כעת)
12.....	HP Driver Preconfiguration (הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקנים של HP)
13.....	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה
13.....	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Windows עבור חיבור ישירים
14.....	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Windows עבור רשתות
14.....	הגדרת מחשב Windows לשימוש במדפסת הרשות באמצעות שיתוף
14.....	התקנת התוכנה לאחר חיבור הקabel המקביל או כבל ה-USB
15.....	הסרת ההתקנה של התוכנה
15.....	הסרת תוכנה מערכות הפעלה של Windows
16.....	תוכנות עבור רשתות
16.....	HP Web Jetadmin
16.....	UNIX
16.....	תוכניות שירות
17.....	HP Easy Printer Care Software
17.....	שרת האינטרנט המשובץ
17.....	מאפיינים
18.....	תוכניות שירות ורכיבים נוספים
19.....	מנהל מדפסת
19.....	מנהל מדפסת נתמכים
19.....	מנהל התקן נוספים
20.....	בחירה מנהל המדפסת המתאים

20.....	מערכת העזרה של מנהלי המדפסת (Windows)
20.....	אופן הגישה למנהל המדפסת
22.....	מנהל מודפסת למחשבים Macintosh
22.....	מנהל מודפסת נתמכים
22.....	אופן הגישה למנהל המדפסת
24.....	תוכנה למחשבים Macintosh
24.....	התקנת התוכנה של מודפסת Macintosh עבור רשתות
25.....	התקנת התוכנה של מודפסת Macintosh עבור חיבורים ישירים (USB)
26.....	כדי להסיר תוכנה מערכות הפעלה של Macintosh
27.....	השימוש בתוכנית השירות Macintosh HP Printer Utility במחשבים HP
27.....	פתיחה HP Printer Utility
27.....	הדף דף נקי
27.....	הדף דף תצורה
28.....	מצגת סטטוס החומרם המתכולים
28.....	זמן חומרם מתכולים באינטראקטן ושימוש במאפיין תמייהה נוספים
28.....	טעינה קובץ במדפסת
29.....	טעינה גופנים במדפסת
29.....	עדכן הקושחה
29.....	הפעלה של מצב ההדפסה הדו-צדדי (הדף דופלקס)
29.....	הפעלת מצב ההדפסה Economode לחיסכון באנרגיה
30.....	שינוי צפיפות הטונר
30.....	שינוי הגדרות החרולציה
30.....	געה או פתיחה של התקני האחסון של המדפסת
31.....	שמירה או הדפסה של עבודות מאוחסנות
31.....	הגדרת התצורה של מגשיים
31.....	שינוי הגדרות הרשות
32.....	פתיחה שרת האינטרנט המשובץ
32.....	הגדרת התמונות בדואר אלקטרוני
33.....	מפורטים של חומרי הדפסה
33.....	משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה

2 לוח הבקרה

38.....	מבוא
38.....	תצוגה
39.....	גישה ללוח הבקרה מחשב
40.....	לחצבי לוח הבקרה
41.....	משמעותו ווריות המצב בלוח הבקרה
42.....	משמעותו ווריות המצב של מגנון המהדק/מערם לערים
44.....	תפריטי לוח הבקרה
44.....	יסודות הפעלה ראשונה
45.....	הסדר היררכי של התפריטים
45.....	כדי להיכנס לתפריטים
45.....	התפריט Retrieve job (אחזקור עבודה)
45.....	התפריט Information (מידע)
46.....	התפריט Paper handling (טיפול בנייר)
46.....	התפריט Configure device (הגדרת תצורה של התקן)
48.....	התפריט Diagnostics (אבחון)
49.....	התפריט Retrieve job (אחזקור עבודה)
50.....	התפריט Information (מידע)
51.....	התפריט Paper handling (טיפול בנייר)

52	התקנים (Configure device)
52	התקנים (Printing)
53	איכות הדפסה (Print quality)
55	הגדרת המערכת (System setup)
58	מנגנון מהדק/מערם לעירומות (Stapler/Stacker)
59	התקנים O/I (קלט/פלט)
61	התקנים (Resets) איפוסים
62	התקנים Diagnostics (אבחון)
63	שינויי הגדרות הרצויים של לוח הבקרה של המדפסת
63	הגבלה אחסון עבודות (Job storage limit)
63	הגדרת הגבלת אחסון עבודות
63	זמן המתנה (Job held timeout)
63	הגדרת פרק הזמן להחזקת עבודות
64	מצגת כתובת IP
64	מצגת כתובת ה-IP
64	mix (עירוב צבע/שחור)
64	הגדרת עירוב צבע/שחור
65	אפשרויות אופן הפעולה של מגשים
65	הגדרת המדפסת לשימוש במגש הרצוי
66	הגדרת הנחיה להזנה ידנית
66	הגדרת ברירת המחדל של המדפסת עבור חומר הדפסה מעובי PS.
67	הגדרת המדפסת לשימוש בהנחיית גודל/סוג
67	הגדרת המדפסת לשימוש במגש אחר
67	הגדרת המדפסת לדפסים דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית
68	הגדרת המדפסת לשייבוב תמונות
68	השתיהית שינה
68	הגדרת השתייהית שינה
69	כיבוי/הפעלת מצב שינה
69	זמן יקיצה
69	הגדרת זמן היקיצה
70	brightness (בהירות תצוגה)
70	הגדרת בהירות התצוגה
71	(זהות) Personality
71	הגדרת זהות
71	Clearable warnings (אהירות זמניות)
71	הגדרת אהירות זמניות
72	Auto continue (המשך אוטומטי)
72	הגדרת המשך אוטומטי
72	חלפת חומרים מתכליים
73	הגדרת תגובה להחלפת חומרים מתכליים
73	Order at (זמן ב')
73	הגדרת תגובה ל'זמן ב'
73	Color supply out (חומר צבע מתכליה התרוקן)
74	הגדרת תגובה להתרוקנות חומר צבע מתכליה
74	Jam recovery (שחרור חסימות)
75	RAM disk (דיסק RAM)
75	שינויי אופן הפעולות של דיסק ה-RAM
75	language (שפה)
75	בחירה השפה

76.....	בחירה השפה אם התצוגה היא בשפה שאינך מבין
77.....	השימוש בלוח הבקраה של המדפסת בסביבות שיטופיות

3 תצורת קלט/פלט

80.....	הגדרת תצורה של רשת TCP/IP
80.....	הגדרת פרמטרים של TCP/IP
80.....	הגדרה ידנית של פרמטרים של TCP/IP מלוח הבקраה של המדפסת
80.....	הגדרת כתובת IP
81.....	הגדרת מס' כית רשות המשנה
81.....	הגדרת שער ברירת המחדל
82.....	ביטול פרוטוקול רשות (אופציוני)
82.....	(IPX/SPX (ביטול IPX/SPX Disabling IPX/SPX
83.....	(DLC/LLC (ביטול DLC/LLC Disabling DLC/LLC
83.....	(AppleTalk (ביטול AppleTalk Disabling AppleTalk
85.....	תצורה מקבליות
86.....	צורת USB
87.....	הגדרת תצורה של חיבור עזר
88.....	שרתי הדפסה HP Jetdirect
88.....	פתרונות תוכנה אפשריים
89.....	הדפסה אלחוטית
89.....	תקן IEEE 802.11
89.....	Bluetooth

4 MERCHANTABILITY הדפסה

92.....	בקраה על עבודות הדפסה
92.....	מקור
92.....	ווגודל
92.....	עדיפות של הגדרות הדפסה
94.....	בחירת חומר הדפסה
94.....	חומר הדפסה שכדי להימנע מהשימוש בהם
94.....	נייר שעלול לגרום נזק למדפסת
95.....	דיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה (מצב דיהוי אוטומטי)
95.....	דיהוי בмагש 1
95.....	דיהוי בмагשים N-2
97.....	הגדרת תצורה של מגשי הזנה
97.....	הגדרת התצורה של המגשים בעת הצגת הנחיה במדפסת
97.....	הגדרת תצורה של מגש בעת טיענת נייר
98.....	הגדרת תצורה של מגש קר שיתאים להגדרות עבודת הדפסה
98.....	הגדרת מגשים באמצעות התפריט Paper Handling (טיפול בנייר)
99.....	הגדרת התצורה של מגש 2 ושל המגשים האופציונליים עבור גודל נייר מותאם אישית
100.....	הדפסה מגש 1 (магש רב-תכליתי)
100.....	טיענת מגש 1
101.....	הדפסה על-גביו מעطפות 1
101.....	טען מעטפות בмагש 1
102.....	הדפסה על-גביו מעטפות
102.....	הדפסה מגש 2 או מהmagשים האופציונליים
103.....	טיענת חומר הדפסה בגודל סטנדרטי הבינלאומי לדיהוי במגש 2 ובמגשים אופציונליים
105.....	טיענת חומר הדפסה בגודל סטנדרטי שאינו ניתנים לדיהוי במגש 2 ובמגשים אופציונליים
107.....	טיענת חומר הדפסה בגודל מותאם אישית במגש 2 ובמגשים אופציונליים
109.....	הדפסה על-גביו חומר הדפסה מיוחדים

109.....	שקפים
109.....	נייר מבריק
110.....	נייר צבעוני
110.....	מעטפות
110.....	מדבקות
110.....	נייר כבד
111.....	נייר LaserJet HP עמיד
111.....	טפסים מודפסים מראש ונייר חברה
112.....	נייר ממוחזר
113.....	השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת
113.....	יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בה
114.....	יצירה של סימני מים ושימוש בהם
114.....	שינוי גודל של מסמכים
115.....	הגדרת גודל נייר מותאם אישית מנהל המדפסת
115.....	שימוש בסוג אחר של נייר/כרכרות
115.....	הדפסת עמוד ראשון ריק
115.....	הדפסת עמודים רבים על גילון אחד
116.....	הדפסה על שני צדי הנייר
116.....	כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באמצעות האבזר להדפסה דו-צדדית
117.....	כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית
117.....	אפשרויות פרישה להדפסה דו-צדדית
118.....	הגדרת אפשרויות ההידוק
118.....	הגדרת אפשרויות הצבע
119.....	השימוש בתיבת הדו-שיך 'אפשרויות הדמיה הדיגיטלית של HP'
119.....	השימוש בכרטיסיה 'שירותים'
120.....	השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh
120.....	יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת X Mac OS ושימוש בהן
120.....	הדפסת עמוד כריכה
121.....	הדפסת עמודים רבים על גילון אחד
121.....	הדפסה על שני צדי הנייר
122.....	הגדרת אפשרויות הצבע
123.....	הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף)
124.....	הגדרות לוח הבקרה להדפסה דו-צדדית אוטומטית
124.....	הפעלה או ביטול של הדפסה דו-צדדית מלאה הבקרה של המדפסת
124.....	אפשרויות לრיכת עבודות הדפסה דו-צדדיות
125.....	הדפסה דו-צדדית ידנית
126.....	הדפסת חוברות
127.....	שימוש במכשיר/מערכות
127.....	הגדרת ניהול התקין הדפסה ל' להיות מבחן/מערם
128.....	בחירת אופן הפעולה של המדפסת בעת התראונות סיכות ההידוק
128.....	הדפסה למבחן/מערכות
128.....	בחירת מגנון ההידוק ב'ישום'
129.....	בחירת מגנון ההידוק ב'לוח הבקרה'
129.....	הסתת עבודות
130.....	כוון הנייר כאשר מותקן מבחן/מערכות
131.....	מצבי הדפסה מיוחדים
131.....	הדפסת דף ראשון שונה
131.....	הדפסת כריכה אחוריית ריקה
131.....	הדפסה על-גביו חומר הדפסה בגודל מותאם אישית
132.....	עיצוב בקשת הדפסה

132.....	עיצוב עבודת הדפסה הנוכחיות מtower לח' הבקרה של המדפסות
132.....	עיצוב עבודת הדפסה הנוכחיות מtower יישום התוכנה
133.....	מאפיין אחסון עבודות
133.....	הגאה והשיה של עבודה
133.....	הדף עבודות מאוחסנות
134.....	מבחן עבודות מאוחסנות
134.....	עבודות פרטיות
134.....	הדף עבודות פרטיות
135.....	מבחן עבודות פרטיות
135.....	מצב Mopier
136.....	אחסון עבודות הדפסה
136.....	העתקה מהירה של עבודה
138.....	ניהול זיכרון

5 ניהול המדפסות

140.....	דף מידע אודוט המדפסת
140.....	מפת תפריטים
140.....	דף תצורה
141.....	דף מצב חומרים מותכלים
141.....	דף סיכון הדפסות
142.....	דף הדגמה
142.....	הדף דוגמאות CMYK
142.....	הדף דוגמאות RGB
143.....	ספריית קבצים
143.....	PCL או רישימת גופני PS
143.....	יומן אירועים
144.....	שימוש בשרת האינטרנט המשובץ
144.....	גישה לשרת האינטרנט המשובץ
145.....	הכרטיסייה Information (מידע)
145.....	הכרטיסייה Settings (הגדרות)
146.....	הגדרת שעון זמן-אמת
146.....	הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת)
146.....	קישורים אחרים
147.....	שימוש ב-HP Easy Printer Care Software
147.....	מערכות הפעלה נתמכות
147.....	כדי להשתמש ב-HP Easy Printer Care Software
147.....	המקטעים ב-HP Easy Printer Care Software

6 צבע

150.....	שימוש בצבע
150.....	HP ImageREt 3600
150.....	בחירה הניר
150.....	אפשרויות צבע
150.....	sRGB
151.....	הדף באربעה צבעים — CMYK
151.....	הדמיית מערכת די CMYK (PostScript) CMYK בלבד
152.....	התאמת צבע
152.....	התאמת צבעי PANTONE®
152.....	התאמת צבע לספר דוגמאות
153.....	הדף דוגמאות צבע

154.....	ניהול אפשרות הצבע של הדפסת במחשבים מבוססי-Windows
154.....	הדפסה בגווני אפור
154.....	צבע RGB (ערכות צבע)
154.....	התאמת צבעים אוטומטית או ידנית
155.....	אפשרויות צבע ידניות
156.....	הגבלת הדפסה בצבע
157.....	ניהול אפשרות צבע של הדפסת במחשב Macintosh
157.....	הדפסת צבע כאפור
157.....	אפשרויות צבע מתקדמות עבור טקסט, גרפייה ותמונות
157.....	אפשרויות גווניBINIIM
157.....	אפור ניטרלי
158.....	צבעי RGB
158.....	בקרת קצה

7 תחזוקה

160.....	ניהול מחסניות הדפסה
160.....	מחסניות הדפסה של HP
160.....	מחסניות הדפסה שאין מתוצרת HP
160.....	אימות מקוריות מחסניות הדפסה
160.....	הקו החם של HP לדיווח על הונאות
160.....	אחסון מחסניות הדפסה
161.....	توقفת חיים של מחסנית הדפסה
161.....	בדיקות חי מחסנית הדפסה
161.....	שימוש בלוח הבקרה של הדפסת
161.....	שימוש בשרת האינטרנט המשובץ
161.....	שימוש ב-HP Easy Printer Care Software
161.....	שימוש בתוכנה Jetadmin
162.....	החלפת מחסניות הדפסה
162.....	החלפת מחסנית הדפסה
162.....	להחלפת מחסנית הדפסה
165.....	החלפת חומרים מתכליים
165.....	איתור חומרים מתכליים
165.....	הנחיות להחלפת חומרים מתכליים
165.....	פינ'י מקום סביב הדפסת עבור החלפת חומרים מתכליים
166.....	פרק זמן משוערים להחלפת חומרים מתכליים
166.....	החלפת מחסנית סיכות ההידוק
170.....	שימוש בדף ניקוי
173.....	הגדרת תצורה של התראות

8 פתרון בעיות

176.....	שימוש בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות
177.....	גורמים המשפיעים על ביצועי הדפסת
178.....	דף מידע לפתרון בעיות
178.....	דף תצורה
178.....	דף לבדיקה נתיבנייר
179.....	דף יישור
179.....	יוםן אירופים
180.....	סוגי ההודעות בלוח הבקרה
180.....	הודעות מצב
180.....	הודעות אזהרה

180	הודעות שגיאה
180	הודעות שגיאה חמורות
181	הודעות לוח הבדיקה
181	רשימת הודעות
207	חסימות נייר
208	שחרור חסימות נייר
208	כדי לבטל את שחרור החסימות
209	סיבות שכיחות לחסימות נייר
210	חסימות נייר
211	שחרור חסימות
211	חסימה ב망ש 1
212	חסימה ב망ש 2 או באחד מהמגשים האופציונליים
213	חסימות באזורי המכסה העליון
214	שחרור חסימה באזורי המכסה העליון
216	שחרור חסימות אחרות
219	חסימות בבדיקה/מערם
225	חסימות סיכות הידוק
228	בעיות בטיפול בחומר הדפסה
228	גילויונות מרובים
228	מנגןן מהדק/מערם לעריםות
229	גודל דף שגוי
229	מגש שגוי
230	שגיאה בהזנה האוטומטית
230	שגיאת הזנה במגש 2 או במגש אופציוני
231	שגיאת הזנה של חומר הדפסה מיוחדים
232	שגיאה בהדפסת מעטפות
232	aicota פלט
233	שגיאה בהדפסה דו-צדדית
234	בעיות בתגובה המדפסת
234	תצוגת לוח הבדיקה ריקה
234	המדפסת אינה מדפיסה
235	הmadpeset אינה מקבלת נתונים
235	בחירה מדפסת
237	בעיות בלוח הבדיקה של המדפסת
237	הגדרות לוח הבדיקה
237	בחירה מגשים אופציונליים
238	פלט מדפסת שגוי
238	גופנים שגויים
238	ערוכות סימנים
238	גليسית טקסט
238	שגיאות פלט
239	תדפסים חלקיים
239	הנחיות להדפסה עם גופנים שונים
240	בעיות ביישומי תוכנה
240	בחירה מערכת באמצעות תוכנה
240	בחירה גופנים מהתוכנה
240	בחירה צבעים מהתוכנה
241	זיהוי של המגשים האופציונליים והיחידה להדפסה דו-צדדית
242	פתרונות בעיות Macintosh נפוצות
242	פתרונות בעיות ב- <i>x</i> .Mac OS

244	פתרונות בעיות במערכת X Mac OS
248	בעיות בהדפסה בצבע
248	שגיאת הדפסה בצבע
248	הצללה שגויה
249	צבעים חסרים
249	שגיאת מחסנית
249	שגיאת התאמת צבע
250	פתרונות בעיות של איקות הדפסה
250	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחומר הדפסה
250	פגמים בשקפים למטל עלי
251	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לסייעת הפעלה
251	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחסימות
251	דף פתרון בעיות של איקות הדפסה
251	כל לפתרון בעיות של איקות הדפסה
251	coil המדפסת
252	סרגל פגמים חוזרים
253	תרשימים פגמים באיכות הדפסה

נספח א עבודה עם כרטיסי זיכרון ועם כרטיסי שרת הדפסה

260	זיכרון ווגפנים במדפסת
261	התקנת דיסק קשיח, זיכרון ווגפנים
261	התקנת דיסק קשיח
263	התקנת רכיבי DIMM של זיכרון DDR
268	התקנת כרטיס זיכרון הבזק (flash)
272	הפעלת זיכרון
272	להפעלת זיכרון עבור Windows 98
272	הפעלת זיכרון עבור XP ו-Windows 2000
273	התקנת כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect
273	התקנת כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect

נספח ב חומרם מתכלים ואביזרים

278	הזמנה לשירות באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (למדפסות עם חיבורו רשת)
279	מק"טים

נספח ג שירות ותמיכה

284	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard
285	הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה
286	הצהרת אחריות מוגבלת ל-fuser וליחידת ההעbara
287	הסכם תחזוקה של HP
287	הסכם שירות באתר
287	שירות באתר עם עדיפות
287	שירות באתר ביום המחרת
287	שירות שבועי באתר (להיקפי ציוד גדולים)

נספח ד מפרט המדפסת

290	מדרדים פיזיים
291	mprati חשמל
292	פליטות אקווסטיות
293	mpratis סביבתיים

נספח ה מידע תקינה

296.....	תקנות FCC
296.....	FCC regulations
297.....	התוכנית לקידום מוצר ידידותיים לשביבה
297.....	שמירה על איכות הסביבה
297.....	"יצור אוזן"
297.....	צריכת חשמל
297.....	שימוש בנייר
297.....	חלקי פלסטיק
297.....	חומרי הדפסה מתכליים עבור HP LaserJet
297.....	מידע על תוכנית HP להחזיר חומרי הדפסה מתכליים ולמייחזרם
298.....	נייר ממוחדר
298.....	הגבלות על חומרים
299.....	סילוק פסולת על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי
299.....	דף נתונים אודוט בטיחות חומרים (MSDS)
299.....	לקבלת מידע נוסף
300.....	הצהרת תאימות
301.....	הצהרות בטיחות
301.....	בטיחות לייזר
301.....	תקנות DOC - קנדה
301.....	הצהרת EMI (קוריאה)
301.....	הצהרת VCCI (יפן)
301.....	הצהרת ערכת כבוי AC (יפן)
302.....	הצהרה בנושא לייזר - פינלנד
303.....	מילון מונחים
307.....	מפתח

1 יסודות השימוש במדפסות

פרק זה מכיל מידע אודוות הגדרת המדפסת והיכרות עם מאפייניה. הפרק דן בנושאים הבאים:

- [גישה מהירה למידע אודוות המדפסת](#)
- [הגדרות תצורה של המדפסת](#)
- [מאפייני המדפסת](#)
- [הכרת המדפסת](#)
- [תוכנת המדפסת](#)
- [מנהל מדפסת](#)
- [מנהל מדפסת למחשבים Macintosh](#)
- [תוכנה למחשבים Macintosh](#)
- [השימוש בתוכנית השירות HP Printer Utility במחשבים Macintosh](#)
- [מפורטים של חומרי הדפסה](#)

גישה מהירה למידע אודות המדפסת

קישורים באינטרנט

בכתובות האינטרנט הבאות ניתן למצוא מנהלי התקן למדפסות, תוכנות מעודכנות למדפסות HP ומידע ותמייה בעבר המוצרים:

- <http://www.hp.com/support/clj4700>
- באתרים הבאים ניתן למצוא מנהלי התקן הדפסה:
 - בסין: <ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700>
 - ביפן: <ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700>
 - בקוריאה: <http://www.hp.co.kr/support/clj4700>
 - בטאיוואן: <http://www.hp.com.tw/support/clj4700>, או באתר האינטרנט המקומי של מנהל התקן של המדפסת: <http://www.dds.com.tw>

להזנת חומרים מתכליים:

- בארה"ב: <http://www.hp.com/go/ljsupplies>
- ברחבי העולם: <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html>

להזנת אביזרים:

- <http://www.hp.com/go/accessories>

קישורים למדריך למשתמש

לאיתור הגרסה העדכנית של המדריך למשתמש עבור מדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700, ראה <http://www.hp.com/support/clj4700>.


היכן לחפש מידע נוסף

חומר עזר לשימוש במדפסת זו זמין במספר מקומות. ראה <http://www.hp.com/support/clj4700>.

התקנת המדפסת

מדריך לתחילת העבודה

מספק הוראות שלב-אחר-שלב להתקינה ולהגדרה של המדפסת.

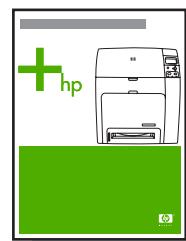

(מדריך להגדרת תצורה מוקדמת עבור מנהל התקן של HP)

לקבלת מידע מפורט אודות הגדרת תצורה של מנהלי התקן הדפסה, בקר בכתובת

http://www.hp.com/go/hpdpc_sw

(*HP Embedded Web Server User Guide* מדריך למשתמש עבור שרת אינטרנט משובץ של HP)

מידע אודוט השימוש בשרת האינטרנט המשובץ זמין בתקליטור המצורף למדפסת.



Accessory and Consumable Installation Guides

מספקים הוראות שלב-אחר-שלב להתקנת האביזרים והמוסרים המתכליים של המדפסת. מצורפים לאביזרים ולמוסרים המתכליים האופציונליים של המדפסת.

השימוש במדפסת


מדריך למשתמש בתקליטור

מספק מידע מפורט אודוט אופן השימוש ופתרון בעיות במדפסת. זמין בתקליטור המצורף למדפסת.



עזרה מקוונת


מספקת מידע אודות אפשרויות מדפסת הזמינים מתוך ניהול התקן הדפסה. להציג קובץ עזרה, פתח את העזרה המקוונת דרך ניהול התקן של המדפסת.

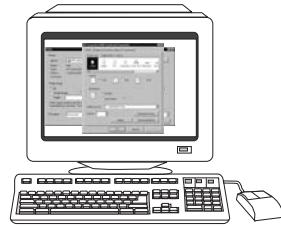

הגדירות תצורה של המדפסת

אנו מודים לך על שרכשת את המדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700. המדפסת זמינה בתצורות המתווארות להלן.

(Q7491A) (מספר מוצר HP Color LaserJet 4700)

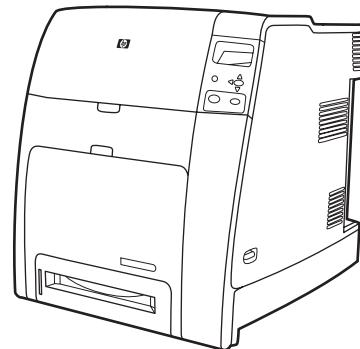

מדפסת HP Color LaserJet 4700 היא מדפסת לייזר להדפסה באביבה צבעים, המדפסה עד 31 עמודים לדקה (ppm) על-גבי נייר בגודל letter ועד 30 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4.

- **מגשים.** המדפסת מגיעה עם מגש רב-תכליתי (מגש 1) בעל קיבולת של עד 100 גיליונות של חומר הדפסה שונים או 20 מעטפות. מזין נייר סטנדרטי ל-500 גיליונות (מגש 2), התומך בחומר הדפסה בגודל letter, legal, executive או 13 x 8.5 inches (JIS B5, A4, 16K, A5, executive, JIS A4, 16K) ובגודל מותאם אישית. המדפסת תומכת בעד ארבעה מזינים נייר אופציונליים ל-500 גיליונות (מגשים 3, 4, 5 ו-6).


- **קישוריות.** המדפסת כוללת יציאה מקבילית, יציאת רשת ויציאת עזר לצורכי קישוריות. כמו כן, המדפסת כוללת גם שני חריצי קלט/פלט משופר (EIO), יכולת קישוריות אלחוטית באמצעות שרת הדפסה אופציונלי, יציאת עזר, חיבורם לאפיק העברת נתונים אוניברסלי (USB) ולאביזרים וממשק כבל מקבילי דו-כיווני (תואם IEEE-1284).

- **זיכרון.** MB 160 של זיכרון: 128 MB של זיכרון SDRAM (synchronous dynamic random access memory) מסוג DDR (dual inline memory DIMM) בלוח האם וחוץ (dual data-rate memory module) פתוח אחד.

הערה כדי לאפשר הרחבת זיכרון, המדפסת כוללת חריץ small outline dual inline SODIMM (small outline dual inline memory module) זמין בעל 200 פינים, שמקבל זיכרון RAM בגודל 128 MB או 256 MB. המדפסת תומכת בזכרון בקיבולת מרבית של 512 MB זיכרון ב-SODIMMs ובנוסף 32 MB זיכרון נוספים בלוח האם. דיסק קשיח אופציונלי זמין גם כן.




(Q7492A) (מספר מוצר HP Color LaserJet 4700n)

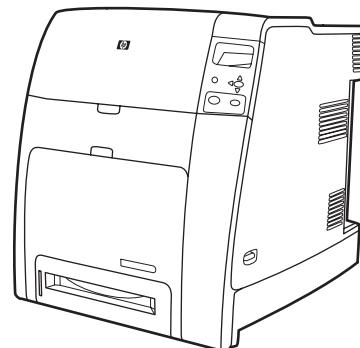


המדפסת HP Color LaserJet 4700dn כוללת את המאפיינים של 4700 בנוסף לשרת ההדפסה המשובץ (יציאת RJ-45) עבור קישוריות רשת.

(Q7493A (מספר מוצר HP Color LaserJet 4700dn

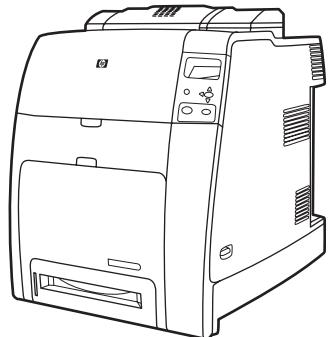


המדפסת HP Color LaserJet 4700dn כוללת את התכונות של 4700 בנוסף ליחידה להדפסה דו-צדדית עבור הדפסה אוטומטית משני עברי הדף ו-28 MB זיכרון נוסף לקלטת סך זיכרון בגודל 288 MB ב-DDR 256 MB ו-32 MB SDRAM בלוח האם.

(Q7494A (מספר מוצר HP Color LaserJet 4700dtn

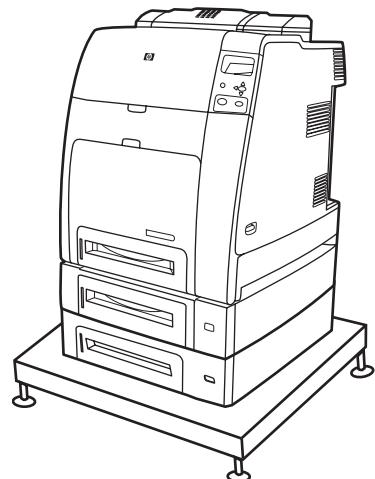

המדפסת HP Color LaserJet 4700dtn כוללת את כל המאפיינים של 4700, שני מזינים נייר נוספים ל-500 גיליונות כל אחד (מגשימים 3 ו-4) ומעודד למינימום.

(Q7495A + מוצר HP Color LaserJet 4700ph

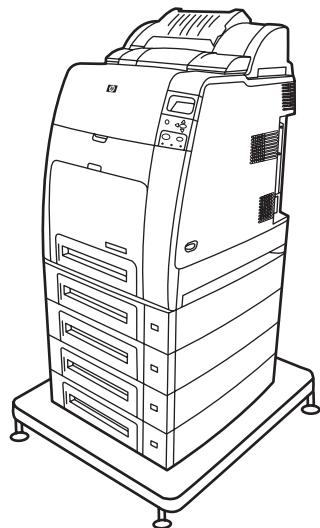

המדפסת + HP Color LaserJet 4700ph+ כוללת את המאפיינים של 4700dtn, 2 מזינים נייר נוספים ל-500 גיליונות כל אחד (מגשים 5 ו-6), מנגןן מהדק/מערכת לעירומות בעל קיבולת גבוהה, מעמד למדפסת, דיסק קשיח ותוספת זיכרון בגודל 256 MB.

הערה 544 MB של זיכרון SDRAM כולל 512 MB זיכרון DDR, 32 MB זיכרון נוסף בלוח האם וחריץ DIMM נוסף. המדפסת כוללת שני חריצים SODIMM (small outline dual inline memory module) בעלי 200 פינים, המקבלים 128 או 256 MB זיכרון RAM כל אחד.



מאפייני המדפסת

מדפסת זו משלבת את האיכות והאמינות של מדפסות Hewlett-Packard עם המאפיינים החדשניים והיכולות הסטנדרטיות המפורטות להלן. לקבלת מידע נוסף או אודוט מאפייני מדפסת, בקר באתר האינטרנט של [Hewlett-Packard](http://www.hp.com/support/clj4700) בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>.

טבלה 1-1 מאפיינים

ביצועים	• מדפסה עד 31 עמודים לדקה (מקס) על-גבי נייר בגודל letter ועד 30 עמודים לדקה על-גבי נייר בגודל A4.
זיכרון	• העמוד הראשי מדפס תוך 10 שניות או פחות מהרגע שמוצג הכיתוב Ready (מוכן). ניתן להגדיר את המדפסת לצאת במצב שונה שינה בשעה מסוימת בכל יום.
זיכרון	• HP Color 288 MB עבור 4700n-i, 4700n+i, HP Color LaserJet 4700 עבור 544 MB+i HP Color LaserJet 4700dn+.4700ph+
הערות	 הערות מפרט זיכרון: המדפסות בסדרה HP USE ששות שימוש בМОודול זיכרון מסווג SODIMM (small outline dual inline memory modules) (בעל-.256 MB פינים, התומכים בזיכרון RAM בגודל 128 MB או 200 MB).
ממשק משתמש	• 2 חריצי EO פתוחים. • אפשרות הרחבה ל-512 MB:544 MB של זיכרון DDR ובנוסף 32 MB זיכרון בלוח האם. • ניתן להוסף כונן דיסק קשיח אופציוני באמצעות חרץ EO (במדפסת HP Color LaserJet +4700 כולל דיסק קשיח פנימי).
זהויות מדפסת נתמכות	• תצוגה גרפית של ארבע שורות בלוח הקerraה. • עזרה משופרת עם גרפיקה מונפשת. • שרת אינטרנט משובץ שבאמצעותו ניתן לקבל תמייה ולחזמן חומראים מתכליים (מדפסות מחוברות לרשת).
זהויות מדפסת נתמכות	• HP Easy Printer Care Software
• .HP PCL 6	•
• .HP PCL 5c	•
• הדמיה 3	•
• PDF (Portable document format)	•
מאפייני אחסון עבודות	• כל מאפייני אחסון העבודות. • עותק להגאה. • עבודות פרטיות. • עותק מהיר. • מצב Mopier. • אחסון עבודות. • הדפסת מספר זהוי אישי (NIP). • גופנים וטפסים.

טבלה 1-1 מאפיינים (המשך)

הערה אופציוניقابل עבור HP Color LaserJet 4700dn ועבור HP Color LaserJet 4700dtn. ניתן להתקין את מגנון המהדק/מערכת לעירימות רק במדפסות LaserJet 4700dtn. המאפייניות כמפורט להלן מוגדרת כ-**OPTIONAL**.




עד ארבעה מיליון וארבע מאות אלף (מיליון 4.5-6)

טבלה 1-1 מאפיינים (המשך)

חריצים לכרטיסי קלט/פלט משופר (EIO) עבור קישוריות אופציונלית. (חיבור רשת באמצעות שרת הדפסה HP Jetdirect משובץ הוא סטנדרטי במדפסות hp Color, HP Color LaserJet 4700, HP Color LaserJet 4700ph+ ו-LaserJet 4700dn.).	קישוריות
חיבור USB 2.0.	•
שרת הדפסה Jetdirect HP משובץ המאפשר קישוריות רשת ללא צורך בשימוש בחריץ EIO.	•
ממשק כבל מקבילי דו-כיווני סטנדרטי (תואם IEEE-C 1284).	•
מחבר עזר.	•
תמייה הן בחיבור USB והן בחיבור מקבילי, אך אין אפשרות להשתמש בשניהם בו-זמנית.	•
דף מצב חומרים מתקלים, הכולל מידע אודות מפלס טונר, ספירת דפים והערכה לגבי מספר הדפים הנדרים.	חומרים מתקלים
מחסנית שאינה מצrica נייר, בעלת קיבולת גבוהה, עם מאפיין של הסרה אוטומטית של חותם הטונר.	•
בדיקות של המדפסת לאימונות המקוריות של מחסניות הדפסה של HP בעת התקנתן.	•
מחסנית סיכות ידוק בעלת קיבולת גבוהה (5,000) עם יכולת הפקט הודיעות בנוגע למפלס סיכות נמוך או התרוקנות המחסנית.	•
יכולות הזמן חומרה הדפסה באינטרנט באמצעות שרת האינטרנט המשובץ.	•
יכולות הזמן חומרה הדפסה באינטרנט באמצעות התוכנה .HP Easy Printer Care Software .ל לקבלת מידע נוסף, ראה http://www.hp.com/go/easyprintercare	•


הCRT המדפסת

האיורים הבאים מציגים את המיקומים והשימוש של רכיבים מרכזיים במדפסת.

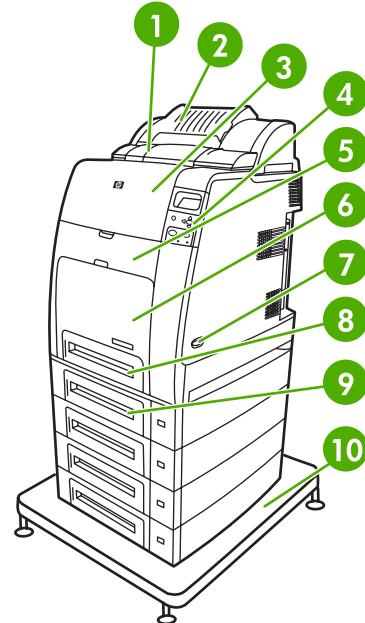

GBT מהחץ (מדפסת (HP Color LaserJet 4700ph+

1	יחידה להדפסה דו-צדדית
2	מנגנון מהדק/מערכת לערימות
3	מכסה עליון
4	לוח הבדיקה
5	מכסה קדמי (גישה אל מחשניות ההדפסה, יחידת העברה וה-fuser)
6	מגש 1
7	מתג הפעלה/כיבוי
8	מגש 2
9	מגש נייר אופציוני (באיור מוצגים גם שלושה מגשי נייר אופציוניים נוספים)
10	עמוד למדפסת

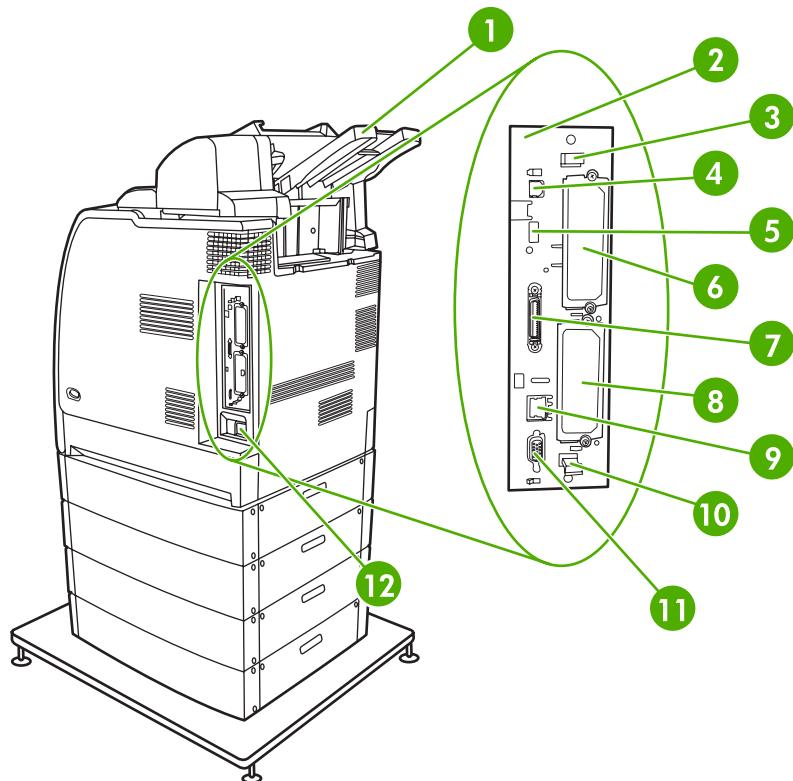

מבט מאחור/מהצד (מדפסת מדפסת+) (HP Color LaserJet 4700ph+)

מגש פלט	1
לוח תושבת כרטיסים	2
לשונית לוח האם העליונה	3
חיבור USB	4
חיבור ACC	5
חיבור EIO	6
יציאה מקבילית	7
חיבור EIO	8
יציאת רשת (מחבר RJ-45)	9
לשונית לוח האם התחתונה	10
יציאת עזר	11
חיבור כבל החשמל	12

תוכנת המדפסת

למוצג מוצרף תקליטור המכיל את תוכנת מערכת ההדפסה. הودות לרכיבי התוכנה ולמנהלי התקן ההדפסה הכלולים בתקליטור זה, תוכל למצות את מלאו הפוטנציאלי של המוצג. לקבלת הוראות התקנה, עיין במדריך להפעלה ראשונה.

הערה לקבלת המידע העדכני ביותר רכבי התוכנה של מערכת הדפסה, עין בקובץ readme באתר האינטרנט, בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>. לקבלת מידע תקינות תוכנת המדפסות, עין ב-[Install Notes](#) (הערות ההתקנה) שבתקליטור המצורף למדפסת.

פרק זה מסכם את התוכנות הכלולות בתקליטור. מערכת ההדפסה כוללת תוכנות למשתמשי קצה ולמנהל רשותות הפעולים בסביבות העבודה הבאות:

Windows Me-1	Microsoft Windows 98	●	
(32-bit)	Server 2003-1	(32-bit) XP ,Microsoft Windows 2000	●
v10.3-1	Mac OS X v10.2.8-1	.9.2-1 Apple Mac OS 9.1	●

הערה לקבלת רשימה של סביבות הרשות שהן תומכין רכיבי התוכנה למנהל הרשות, ראה [הגדרת תוכנה של רשות](#).

הערה לקבלת רשותה של מנהלי התקן הדפסה, תוכנות מעודכנות למדפסות HP ומידע תמייה ב מוצר, בקרו [בכתובת](http://www.hp.com/support/clj4700) <http://www.hp.com/support/clj4700>.

תוכנה

מאפייני התוכנה

המודפסים המאפשרים אוטומטיות (עדכן כעת) Update Now (הגדרת תצורה אוטומטית), מודפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 (הגדרת תצורה מראש) זמינים.

הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן (Driver Autoconfiguration)

מנהל התקן Windows XP ו-5c HP LaserJet PCL 6 עברו Windows PS 2000 מנהלי התקן עברו Windows XP כללים גלי והדרת נצורה אוטומטיים של מנהלי התקן עברו אביזרי מדפסת בזמן ההתקנה. הגדרת הרצורה האוטומטית של מנהלי התקן תומכת במספר אביזרים, לרבות היחידה להדפסה דו-צדדית, מגשי נייר אופציונליים ורכיב DIMM (dual inline memory module). אם הסביבה תומכת בתקשורת דו-כיוונית, האפשרות Driver Autoconfiguration (הגדרת נצורה אוטומטית של מנהלי התקן) מוצגת כברירת מחדל בעת ההתקנה כרכיב שnitן לתקינה עברו התקנה רגילה ובעור התקינה מותאמת אישית.

עדכן עכשיו (Update Now)

אם שינית את הגדרת התצורה של מדפסת HP Color LaserJet 4700 מАЗ ההתקנה, ניתן לעדכן את ניהול התקן באופן אוטומטי בתצורה החדשה בסביבות התומכות בתקשות דז-כיוונית. לחץ על הלחץ **Update Now** (עדכן כעת) כדי לשקף באופן אוטומטי את התצורה החדשה במנהל התקן.

הערה המאפיין Now Update (התיקן הנוכחי) אינו נתמך בסביבות בהן ליקוחות משותפים של Windows 2000 או Windows XP מחוברים למחשבים מארחים בהם פועל Windows 2000 או Windows XP.

הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקנים של HP (HP Driver Preconfiguration)

הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקנים של HP (HP Driver Preconfiguration) היא ארכיטקטורת תוכנה וערכת כלים המאפשרת להתקאים אישית ולברר תוכנות של HP בסביבות הדפסה מנהלות בחרבות. באמצעות IT) (הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקנים של HP (HP Driver Preconfiguration), מנהלי טכנולוגיות מידע

יש אפשרות להגדיר מראש את ברירות המחדל של הדפסה ושל התקנים עבור מנהלי התקן של מדפסת HP לפני התקנת מנהלי התקן בסביבת הרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-*HP Driver Preconfiguration Support Guide* (מדיר לתמיכה בהגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן), הזמין בכתבota <http://www.hp.com/support/clj4700>.

התקנת התוכנה של מערכת הדפסה

הסעיפים הבאים מיכילים הוראות להתקנת התוכנה של מערכת הדפסה.

המדפסת מגיעה עם תוכנה של מערכת הדפסה ועם מנהלי התקן הדפסה על-גבי תקליטור. יש להתקין את התוכנה של מערכת הדפסה שבתקליטור כדי לנצל את מרבית היתרונות של מאפייני המדפסת.

אם אין לך גישה אל כונן תקליטורים, אפשרות להוריד את התוכנה של מערכת הדפסה מהאינטרנט בכתבota <http://www.hp.com/support/clj4700>.

 **הערה** באפשרות להשיג מודלים של Scripts מ-UNIX ו-m-xuxLin באתרים הורדתם מהאינטרנט או <http://www.hp.com/> בקשתם מסירות מורשה או ספק תמיכה של HP. עברו תמיכה-ל-xuxLin בקר בכתבota http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. עברו תמיכה-ל-UNIX בקר בכתבota <http://www.hp.com/go/linux>.

באפשרות להוריד את התוכנה העדכנית ביותר ללא תשלום בכתבota <http://www.hp.com/support/clj4700>.

התקנת התוכנה של מערכת הדפסה של Windows עבור חיבורים ישירים

סעיף זה מסביר כיצד להתקין את התוכנה של מערכת הדפסה עבור Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ו-Windows XP.

בעת התקנתה של תוכנת הדפסה בסביבה של חיבור ישיר, התקן תמיד את התוכנה לפני חיבור הcabbel המקביל או cabbel-h-USB. אם הcabbel המקביל או cabbel-h-USB חוברו לפני התקנת התוכנה, ראה [התקנת התוכנה לאחר חיבור הcabbel המקביל או cabbel-h-USB](#).

ניתן להשתמשocabbel מקביל אוocabbel USB עבור החיבור הישיר. עם זאת, ניתן לחבר אתocabbel המקביל ואתocabbel-h-USB בו-זמנית. השתמשocabbel תואם IEEE 1284 אוocabbel USB סטנדרטי באורך 2 מטרים.

התקנת התוכנה של מערכת הדפסה

1. סגור את כל התוכניות הפתוחות או הפעולות.
2. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן תקליטורים.

אם מסך הפתיחה לא נפתח, הפעל אותו באמצעות הפעולות הבאות:

- בתפריט **התחל** (Start), לחץ על **הפעלה** (Run).
- הקלד את הטקסט שלו להלן: `setup:X` (כאשר X היא האות של כונן תקליטורים).
- לחץ על **OK** (אישור).

3. כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ על **Install Printer** (התקן מדפסת) ופעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי המסך.

4. לחץ על **Finish** (סיום) לאחר השלמת התקינה.

5. יתכן שהיה عليك להפעיל מחדש את המחשב.

6. הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה.

אם התקינה נכשלה, התקן את התוכנה מחדש. אם פעולה זו נכשלה, עיין בהערות התקינה ובקובצי *readme* בתקליטור המדפסת או בעלון המצורף לאוֹריזת המדפסת, או בקר באתר <http://www.hp.com/support/clj4700> לקבלת עזרה או מידע נוסף.

התקנת התוכנה של מערכת הדפסה של Windows עבור רשות

התוכנה שבתקליטור המדפסת תומכת בהתקנת רשות עם רשות של Microsoft. עבור התקנת רשות במערכות הפעלה אחרות, בקר בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>.

רשות הדפסה HP המשובץ במדפסות **HP Color LaserJet 4700dn**, **HP Color LaserJet 4700**, או **HP Jetdirect 4700dtn** צולל יציאת רשות Base-TX 10/100 Base-TX 10/100dt. עבור שרת הדפסה HP Jetdirect זמינים אחרים, ראה [חומרים מתאימים ואביירים](#), או בקר בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>.

המתקן אינו תומך בהתקנת מדפסת או ביצירת אובייקט מדפסת בשרת Novell. המתקן תומך רק בהתקנות רשות במצב ישר בין מחשבי Windows למדפסת. כדי להתקין את המדפסת וליצור אובייקטים בשרת Novell, השתמש בתוכנית שירות של HP (כגון NWAdmin HP) או בתוכנית שירות של Novell (כגון Novell Web Jetadmin).

התקנת התוכנה של מערכת הדפסה

אם אתה מתקן את התוכנה ב-2000 Windows או XP Windows, ודא שיש ברשותך הרשותות מנהל.

ודא שהרשות והדפסה מחוברים לרשות כהכנה. הדפס דף תצורה (ראה [דף מידע אודוח הדפסה](#)). בעמוד השני של דף התצורה, אתר את כתובת-IP המוגדרת הנוכחיית. יתכן שתזדקק לכתובת זו לצורך זההו הראשוני של המדפסת ברשות ולהשלמת התקנה.

סגור את כל התוכניות הפתוחות או הפעילות.

הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים.

אם מסך הפתיחה לא נפתח, הפעל אותו באמצעות הפעולות הבאות:

- בתפריט התחלה (Start), לחץ על **הפעלה** (Run).
- הקולד את הטקסט שלילה: setup:X (כאשר X היא האות של כונן התקליטורים).
- לחץ על **OK** (אישור).

כאשר תتابקש לעשות זאת, לחץ על **Install Printer** (התקן מדפסת) ופעל על-פי ההוראות המופיעות על-גביו המסך.

לחץ על **Finish** (סיום) לאחר השלמת התקנה.

ייתכן שיהיה עלייך להפעיל מחדש את המחשב.

הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהכלמה.

אם ההתקנה נכשלה, התקן את התוכנה מחדש. אם פועלה זו נכשלה, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-readme בתקליטור המדפסת או בעליון המצורף לאריזת המדפסת, או בקר באתר <http://www.hp.com/support/clj4700> לקבלת עזרה או מידע נוסף.

הגדרת מחשב Windows לשימוש במדפסת רשות באמצעות שיתוף Windows

אם המחשב יופיע ישירות למדפסת, באפשרות לשותף את המדפסת ברשותך שמשתמשים אחרים ברשות יוכלו להציגו בה.

עיין בתיעוד של Windows כדי לאפשר שיתוף Windows. לאחר שיתוף המדפסת, התקן את תוכנת המדפסת בכל המחשבים המשתתפים את המדפסת.

התקנת התוכנה לאחר חיבור הcabl המקביל או cabl ה-USB

אם כבר חיבرت את הcabl המקביל או את cabl ה-USB למחשב Windows, תיבת הדו-שייח נמצאה **חומרה חדשה** (New Hardware Found) וופיע בעת הפעלת המחשב.

התקנת התוכנה עבור Windows 98 או עבור Windows Me

- .1 בתיבת הדו-שייח נמצאה חומרה חדשה (New Hardware Found), לחץ על **חפש בכוון התקליטורים** (Search) (CD-ROM drive).
- .2 לחץ על **Next** (הבא).
- .3 פעיל על-פי ההוראות המופיעות על-גביו מסך המחשב.
- .4 הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהכנה.

אם ההתקנה נכשלה, התקן את התוכנה מחדש. אם פועלה זו נכשלה, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-readme <http://www.hp.com/support/clj4700> בתקליטור המדפסת או בעلون המצורף לאריזת המדפסת, או בקר באתר לקבלת עזרה או מידע נוסף.

התקנת התוכנה עבור Windows 2000 או עבור Windows XP

- .1 בתיבת הדו-שייח נמצאה חומרה חדשה (New Hardware Found), לחץ על **חפש** (Search) (Search).
- .2 במסך **Specify אתר קבצי מנהל התקן** (Specify Driver Files), בחר את תיבת הסימון **צין מיקום** (a Location), נקה את כל תיבות הסימון האחרות ולאחר מכן לחץ על **הבא** (Next).
- .3 הקולד את האות של ספריית הבסיס. לדוגמה, \X (כאשר "X" היא אות ספריית הבסיס בכוון התקליטורים).
- .4 לחץ על **Next** (הבא).
- .5 פעיל על-פי ההוראות המופיעות על-גביו מסך המחשב.
- .6 לחץ על **Finish** (סיום) לאחר השלמת ההתקנה.
- .7 בחר שפה ופעיל על-פי ההוראות המופיעות על-גביו מסך המחשב.
- .8 הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהכנה.

אם ההתקנה נכשלה, התקן את התוכנה מחדש. אם פועלה זו נכשלה, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-readme <http://www.hp.com/support/clj4700> בתקליטור המדפסת או בעلون המצורף לאריזת המדפסת, או בקר באתר לקבלת עזרה או מידע נוסף.

הסרת התוכנה של התוכנה

סעיף זה מסביר כיצד להסיר את התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה.

הסרת תוכנה ממערכות הפעלה של Windows

השתמש ב-**Uninstaller** (מסיר ההתקנה) בקבוצת התוכניות Tools HP Color LaserJet 4700/Toner Cartridges של HP ב-Windows או את כולם.

- .1 לחץ על **התחל** (Start) ולאחר מכן לחץ על **כל התוכניות** (Programs).
- .2 הצביע על **HP Color LaserJet 4700** ולאחר מכן לחץ על **Tools** (כליים).
- .3 לחץ על **Uninstaller** (מסיר ההתקנה).
- .4 לחץ על **Next** (הבא).
- .5 בחר את רכיבי מערכת ההדפסה של HP שברצונך להסיר.
- .6 לחץ על **OK** (אישור).
- .7 פעיל על-פי ההוראות המופיעות על-גביו מסך המחשב כדי להשלים את הסרת ההתקנה.

תוכנות עבור רשות

לעיוון בתקציר של פתרונות תוכנה זמינים מבית HP לצורך התקינה והגדרה של רשות, עיין במדריך *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (מדריך למנהל שרת הדפסה Jetdirect). ניתן למצוא מדריך זה בתאיליטור המצורף לדפסת.

HP Web Jetadmin

בעזרת הכלי HP Web Jetadmin ניתן לנוהל מדפסות המחברות באמצעות HP Jetdirect בטור אינטרא-נט תוך שימוש בדף. HP Web Jetadmin הוא כל' ניהול מסיסס-דף ויש להתקינו בשרת ניהול רשות יחיד בלבד. ניתן להתקינו ולהפעילו במערכות הבאות:

- SuSe Linux Core ו- Fedora
- Advanced Server-i Server ,Windows 2000 Professional
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

כאשר HP Web Jetadmin מותקן בשרת מארח, הוא נגיש לכל לקוח בעל דפדפן אינטרנט נתמך, כגון Microsoft Internet Explorer 5.5 או Netscape Navigator 7.0 ו- 6.0.

תוכנת HP Web Jetadmin כולל את המאפיינים הבאים:

- משקל משתמש מכון-משימה המספק תצוגות הנитנות להגדרה ובכך תורם לחסוך משטחי זמן של מנהלי רשות.
- פרופילי משתמשים, הנิตנים להתקינה אישית, מאפשרים למנהל רשות לכלול רק את הפונקציה המוצגת או הנמצאת בשימוש.
- הودעות דואר אלקטרוני מיידיות בדבר כשל חומרה, חמורים מתכליים שאוזלים וביעות אחרות במדפסת מנותבות כתת לאנשים שונים.
- התקינה וניהול מרוחק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי.
- גיליי אוטומטי מתקדמי מאתר התקנים היקפיים ברשות, ללא הזנה ידנית של כל מדפסת למصد נתונים.
- השתלבות פשוטה בחבילות ניהול ארגוני.
- יכולה לארון במדויק פרטי ציוד היקפי לפי פרמטרים, כגון כתובת IP, יכולת צבע ושם דגם.
- יכולה לארגן בקלות פרטי ציוד היקפי בקבוצות הגיוניות, באמצעות מפות משרד וירטואליות לצורך ניוט קל.
- יכולה לנוהל ולהגדיר תצורה של מספר מדפסות בו-זמנית.

להורד גרסה עדכנית של HP Web Jetadmin ולעיוון ברשימה עדכנית של מערכות אירוח נתמכות, בקר במרכז שירות הליקוחות המקוון של HP בכתובת <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

UNIX

מתקין המדפסות Jetdirect HP עבור מערכות UNIX הוא תוכנית שירות פשוטה להתקנת מדפסות ברשות UX-
-Solaris. ניתן להורידה ממרכז שירות הליקוחות המקוון של HP בכתובת http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

תוכניות שירות

המדפסות מדירת HP מצידות במספר תוכניות שירות המאפשרות על ניהול וניהול של המדפסת ברשות.

HP Easy Printer Care Software

HP היא תוכנה שבה ניתן להשתמש לביוץ המשימות הבאות:

- הציג מידע אודוט שימוש בצלב
- בדיקת סטטוס המדפסת
- בדיקת סטטוס החומרה המתכליים
- הגדרת התראות
- הציג חומרה עזר למדפסת
- קבלת גישה לכלי תחזקה ופתרון בעיות

באפשרות להציג את HP Easy Printer Care Software כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר היא מחוברת לרשת. עליך לבצע התקינה מלאה של התוכנה כדי שתוכל להשתמש ב-[HP Easy Printer Care Software](http://www.hp.com/go/easyprintercare). <http://www.hp.com/go/easyprintercare> לקבלת מידע נוסף, ראה

שרת האינטרנט המשובץ

מדפסת זו מצידת בשרת אינטרנט משובץ, המאפשר גישה למידע המדפסת ואודוט פועלות רשת. שרת אינטרנט מספק סביבה המתאימה להפעלה של תוכניות אינטרנט, ממש שם מערכת הפעלה, כמו Windows לדוגמה, מספקת סביבה להפעלה של תוכניות במחשב. את הפלט של תוכניות אלה ניתן להציג באמצעות דףפן אינטרנט, כגון [Netscape Navigator](#) או [Microsoft Internet Explorer](#).

כאשר שרת אינטרנט הוא "משובץ", פירוש הדבר שהשרת שוכן בהתקן חומרה (כגון מדפסת) או בקשורה ולא כתוכנה הנענתה בשרת רשת.

יתרונו של שרת אינטרנט משובץ טמון בעובדה ששרת זה מספק ממשק למדפסת, הנגיש לכל משתמש בעל מחשב המחבר לרשת או בעל דףפן אינטרנט סטנדרטי. אין צורך להתקין או להציג כל תוכנה מיוחדת. לקבלת מידע נוסף אודוט שרת האינטרנט המשובץ של HP, עיין ב-[Embedded Web Server User Guide](#) (מדריך למשתמש עבור שרת האינטרנט המשובץ של HP). ניתן למצוא מדריך זה בתקליטור המצורף למדפסת.

מאפיינים

שרת האינטרנט המשובץ של HP מאפשר להציג את מצב המדפסת ואת מצב כרטיס הרשת ולנהל פונקציות הדפסה מהמחשב. באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- להציג מידע אודוט מצב המדפסת.
- קביעת של מושך החיים הנותר של כל החומרה המתכליים והזמן חדשים.
- הצגה של הגדרות התצורה של המגשים ושינויים.
- הצגה של הגדרות התצורה של התפריטים של לוח הבקרה של המדפסת ושינויים.
- הצגה והדפסה של דפים פנימיים.
- קבלת הודעות אודוט אירועים הקשורים למדפסת ולהומרה המתכליים.
- להוסיף או להटאים אישת קישורם לאתר אינטרנט אחרים.
- לבחור את השפה שבה יוצאו הדפים של שרת האינטרנט המשובץ.
- הצגה של הגדרות התצורה של הרשת ושינויים.

לקבלת הסבר מלא אודוט המאפיינים והפונקציות של שרת האינטרנט המשובץ, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).

תוכניות שירות ורכיבים נוספים

הרשומות של משתמשי Windows ו-Mac OS יאפשרו רשותה עומדים מספר יישומי תוכנה זמינים.

מנהל רשות	Mac OS	Windows
<ul style="list-style-type: none"> • HP Web Jetadmin — כל מנגנון-דפדן לניהול מערכות. להורדת הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה HP Web Jetadmin, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin 	<ul style="list-style-type: none"> • קובצי PostScript Printer Description (PPDs) — לשימוש עם Manager התפקיד Mac OS המצויר למערכת Mac OS 	<ul style="list-style-type: none"> • מתקין תוכנה — הופך את התקנת מערכת הדפסה לאוטומטית • רישום מקוון באינטרנט
<ul style="list-style-type: none"> • מתקין מדפסת Jetdirect HP עבור Unix — זמין להורדה בכתובת http://www.hp.com/support/.net_printing 	<ul style="list-style-type: none"> • HP LaserJet Utility — תוכנית שירות לניהול מדפסת עבור Mac OS 	

מנהל מדפסת

לモוצר מצורפת תוכנה המאפשרת תקשורת בין המחשב לモוצר (באמצעות שפת מדפסת). תוכנה זו נקראת 'מנהל מדפסת'. מנהלי מדפסת מסווקים גישה למאפייני המוצר, כמו, למשל, הדפסה על נייר בגודל מותאם אישית, שינוי גודל של מסמכים והוספה סימני מים.

מנהל מדפסת נתמכים

מנהל מדפסת הבאים כוללים בתקליטור המוצר. אם מנהל המדפסת הרצוי אינו כולל בתקליטור המוצר או שאינו זמין באתר www.hp.com, פנה ליצן או למפיצ' התוכנה שבה אתה משתמש ובקש מנהל התקן עבור המוצר.



הערה מנהלי התקן העדכניים ביותר זמינים בכתובת www.hp.com. בהתאם לצורך של מחשבים מסוומי Windows, תוכנית התקינה של תוכנת המוצר בודקת באופן אוטומטי אם קיימת במחשב גישה לאינטרנט, כדי להשיג את מנהלי התקן העדכניים.

הערה עבור Windows 2000, Windows XP ו-Windows Server 2003, מדפסות HP Color LaserJet 4700 Series כוללות מנהל התקן 6 PCL שחור-לבן שנייה לתקינו עבור משתמשים שידפiso עבודות הדפסה בשחור-לבן בלבד.

מערכת הפעלה ¹	מנהל מדפסת ² PCL 6	מנהל מדפסת PCL 5	מנהל מדפסת PS	מנהל מדפסת PPPD ³
Microsoft Windows 98	X	X		
Windows Millennium (Me)	X	X		
Windows 2000	X	X		
Windows XP	X	X		
Windows Server 2003	X	X		
9.2-i Mac OS 9.1	X	X		
v10.3-i Mac OS X v10.2.8	X	X		

¹ מאפייני מוצר מסוימים רק במנהל התקן מסוימים או במערכות הפעלה מסוימות. כדי לברר אילו מאפיינים זמינים, עיין במערכת העזרה.

² תלויה-הקשר במנהל המדפסת. עבור Windows 2000, Windows XP ו-Windows Server 2003, מדפסות HP Color LaserJet 4700 Series כוללות מנהל התקן 6 PCL שחור-לבן שנייה לתקינו עבור משתמשים שידפiso עבודות הדפסה בשחור-לבן בלבד.

³ קובץ (PPDs) (PS) Printer Description PostScript (PDs)

מנהל התקן נוספים

מנהל התקן הבאים אינם כוללים בתקליטור, אך ניתן להוריד אותם מהאינטרנט.

- מנהל מדפסת OS/2 PCL.
- מנהל מדפסת OS/2 PS.
- סкриיפטים (Scripts) של דגמי UNIX.
- מנהלי התקנים עבור אונחן.
- מנהלי התקן ל-HP OpenVMS.



הערה מנהלי התקן ל-2/OS מסופקים על ידי IBM.

תוכל לקבל סקירה פטימית עבור מערכות® UNIX ו-Linux בהורדה מהאינטרנט או בפניה לספק שירות או תמייה מושה של HP. לקבלת תמייה עבור Linux, ראה www.hp.com/go/. לקבלת תמייה עבור UNIX, ראה jetdirectunix_software

בחירה מנהל הדפסת המתאים

בחר מנהל מדפסת בהתאם למערכת הפעלה שבשימוש ול敖פן השימוש במוצר. כדי לברר אילו מאפיינים זמינים, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. לקבלת מידע על הגישה למערכת העזרה של מנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה עצמה.

- מנהל המדפסת 6 PCL מאפשר את רמת הביצועים הכלולים הטובה ביותר וכן גישה למאפייני המדפסת.
- מנהל המדפסת 5 PCL מומלץ להדפסה משרדית כללית בשחור-לבן ובצבע.
- השתמש במנהל ההתקן (PS) אם אתה מדפיס בעיקר מתוכניות מבוססות-PostScript כגון Adobe PostScript Level 3, CorelDRAW® ו-PhotoShop®flash PS או לתמייה בגופני.

הערה המוצר עבר באופן אוטומטי בין שפות המדפסת PS ו-PCL.



מערכת העזרה של מנהל המדפסת (Windows)

מערכת העזרה של מנהל המדפסת היא מערכת נפרדת מזו של התוכנה שבה אתה משתמש. מערכת העזרה של מנהל המדפסת מספקת הסברים לחיצנים, לתיבות הסימון ולרשימות הנפתחות הכלולים במנהל המדפסת. בנוסף לכך, מערכת העזרה כוללת הוראות לביצוע משימות שכיחות, כגון הדפסה דו-צדדית, הדפסת עמודים מרובים על גילוין אחד והדפסת העמוד הראשי או הרכיכה על נייר שונה.

הפעל את המרכיבים של מערכת העזרה של מנהל המדפסת באמצעות המדריכים הבאים:

- לחץ על הלוחן עזרה.
- הקש על המKeySpec F1 במקלדת של המחשב.
- לחץ על סמל סימן השאלה בפינה השמאלית העליונה של מנהל המדפסת.
- לחץ לחיצה ימנית על פריט כלשהו במנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על מה זה?

פתיחת הגישה למנהל הדפסת

השתמש באמצעות הבאות כדי לפתח את מנהלי המדפסת מהמחשב:

מערכת הפעלה	התוכנה	כדי לשנות את הגדרות לגביו כל בעבודות הדפסה עד לנטירת התוכנה	כדי לשנות את הגדרות ברורה (לדוגמה, הוספה של מגש או הפעלה/השבטה של הדפסה דו-צדדית ידנית)
Windows 98 ו-Windows Millennium (Me)	1. בתרטיט קובץ (File) בתוכנה, לחץ על הדפסה (Print). 2. בחר את HP Color LaserJet 4700 ולאחר מכן לחץ על מאפיינים (Properties).	1. לחץ על התחל (Start), לחץ על הגדרות (Settings) ולאחר מכן לחץ על מדפסות (Printers).	1. לחץ על התחל (Start), לחץ על הגדרות (Settings) ולאחר מכן לחץ על מדפסות (Printers).
Windows NT 4.0	הצעדים בפועל עשויים להיות שונים, אך דוח הנוול הנכון בוודאי.	2. לחץ לחיצה ימנית על סמל HP Color LaserJet 4700 ולאחר מכן לחץ על מאפיינים (Properties). 3. לחץ על הרכטיסייה קביעת תצורה (Configure).	2. לחץ לחיצה ימנית על הסמל HP Color LaserJet 4700 Windows 98 (Properties) או על Windows Me (Windows Me-Default) או על Windows NT 4.0 (Windows NT 4.0).

מנהלְיָי מדפסת למחשבְיִי Macintosh

המדפסת מגיעה עם תוכנת מנהל מדפסת המשתמשת בשפת מדפסת כדי לתקשר עם המדפסת. מנהלי מדפסת מספקים גישה למאפייני המדפסת, כמו, למשל, הדפסה על נייר בגודל מותאם אישית, שינוי גודל של מסמכים והוספה סימני מים.

מנהלְיָי מדפסת נתמכים

מנהלְיָי מדפסת למחשבְיִי Macintosh וקובצי-h-PPD הנוחוצים כלולים בתקליטור המדפסת. אם מנהלְיָי מדפסת הרצוי אינם כלולים בתקליטור המדפסת, עיין בהוראות להתקינה ובקובצי-h-README העדכניים כדי לברר אם מנהלְיָי מדפסת נתמך. אם מנהלְיָי המדפסת אינם נתמך, פנה אל היצרן או המספק של התוכנה שבה אתה משתמש ובקש מנהלְיָי התקן עבור המדפסת.

הערה www.hp.com מנהלי ההתקן העדכניים ביותר זמינים בכתובת 

אופן הגישה למנהלְיָי המדפסת

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתחו את מנהליְיָי המדפסת מהמחשב.

מערכת הפעלה	הטכונה	המחדל לגבי' עבודות המדפסה (לדוגמא, הפעלה של 'הדפסה ח-צדית' כבירת מחדל)	כדי לשנות את הגדרות ברירת (לדוגמא, להוסף אפשרות פיזית כמו מגש, או להפעיל/להשבת מאפיין של 'מנהלְיָי התקן')
9.2 Mac OS 9.1	עבודות המדפסה עד לסגירת המערכת.	1. בתרטיט File , לחץ על Print . 2. לאחר שינוי הגדרות הרצויות, בחרו Save Settings .	1. לחץ על סמל המדפסת בשולחן העבודה. 2. בתרטיט File , לחץ על Print . 3. בתרטיט Change Setup .

התקנה	הטבות הדפסה עד לsicirat התוכנה	כדי לשנות את הגדרות לגביה כל	מערכת הפעלה
כדי לשנות את הגדרות התצורה (לדוגמה, להוסף אפשרות פיזית, כמו מגש, או להפעיל/להיביט מאפיין של ניהול התקן)	המחלל לגבי עבודות הדפסה (לדוגמה, הפעלה של 'הדפסה דו-צדדית' כברירת מחדל)	כדי לשנות את הגדרות ברירה	
ב-תפריט Go , לחץ על Applications (ישומון).	בתפריט File , לחץ על Print .	1. ב-תפריט File , לחץ על Print .	Mac OS X v10.2.8
פתח את Utilities (תוכניות) שיריות) ולאחר מכן פתח את Print Center (מרכז) ההדפסה).	2. לחץ על תור הדפסה.	2. שנה את הגדרות הרצויות בתפריטים הציצים השונים ולאחר מכן, בתפריט רצץ Presets (ערכות מוגדרות מראש), לחץ על Save as (שמור בשם) וקילד שם (שמור בשם) וקילד שם לערכה המוגדרת מראש.	2. שנה את הגדרות הרצויות בתפריטים הציצים השונים.
בתפריט Printers (מדפסות), לחץ על Show Info (הציג מידע).	4. לחץ על Printer Setup Options (אפשרויות נינוחות להתקנה).	4. הגדרות אלה ישמרו בתפריט Presets (ערכות מוגדרות מראש). כדי לשימוש בהגדרות חדשות, עליך לבחור בערכה המוגדרת מראש שנשמרה בכל פתיחה של תוכנית הדפסה.	
Installable לחץ על התפריט Options (אפשרויות נינוחות להתקנה).	הערה "תיכון שהגדירות התצורה לא יהיו זמינים במסך Classic".	5. ב-תפריט File , לחץ על Print .	
פתח את Printer Setup Utility (תוכנית השירות להדפסת המדפסה). לשם כך, בחירת את הכונן הקשייח, לחץ על Applications (ישומון), לחוץ על Show Info (הציג מידע) ולאחר מכן לחץ להיזכר Printer Setup Utility .	1. לחץ על תור הדפסה. 2. בתפריט Printers (מדפסות), לחץ על Show Info (הציג מידע).	1. שנה את הגדרות הרצויות בתפריטים הציצים השונים ולאחר מכן, בתפריט רצץ Presets (ערכות מוגדרות מראש), לחץ על Save as (שמור בשם) וקילד שם (שמור בשם) וקילד שם לערכה המוגדרת מראש.	Mac OS X v10.3
Installable לחץ על התפריט Options (אפשרויות נינוחות להתקנה).		2. הגדרות אלה ישמרו בתפריט Presets (ערכות מוגדרות מראש). כדי לשימוש בהגדרות חדשות, עליך לבחור בערכה המוגדרת מראש שנשמרה בכל פתיחה של תוכנית הדפסה.	

תוכנה למחשבים Macintosh

המתokin של HP מספק קובצי PostScript® Printer Description (קובצי PPD), קובצי Printer Description (קובצי PDE) ואת תוכנית השירות לממדפסות HP (HP Printer Utility), לשימוש במחשבים Macintosh.

אם הממדפסת ומחשב ה-Macintosh מחוברים שונים לרשת, השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) לצורך הגדרת התצורה של הממדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).

התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Macintosh עבור רשתות

עדיין זה מתריך כיצד להתקין את תוכנת מערכת ההדפסה ב-Macintosh. תוכנת מערכת ההדפסה תומכת ב-9.1 Mac OS ו-9.2.8 Mac OS v10.3 ו-10.2.8 Mac OS X.

התוכנה של מערכת ההדפסה כוללת את הרכיבים הבאים:

- **קובצי (PPD) PostScript® Printer Description**

קובצי ה-PPD, בשילוב עם מנהלי הממדפסת PostScript של Apple, מספקים גישה אל מאפייני הממדפסת. התקליטור שוצרף לממדפסת כולל תוכנית התקינה עבור קובצי PPD ותוכנות אחרות. השתמש במנהל הממדפסת Apple PostScript המצויר למחשב.

- **תוכנית השירות לממדפסות HP Printer Utility**

תוכנית השירות HP Printer Utility מספקת גישה אל מאפיינים שאינם זמינים במנהל הממדפסת. השתמש במסיכים המוארים כדי לבחור מאפייני מדפסת וכי לבצע את הפעולות הבאות באמצעות הממדפסת:

- לחתם שם לממדפסת.
- להקצאת את הממדפסת לאזרור ברשת.
- להקצאת כתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) לממדפסת.
- להויריד קבצים וגופנים.
- להגדיר את הממדפסת למדפסת IP או AppleTalk.

תוכל להשתמש בתוכנית השירות HP Printer Utility כאשר הממדפסת משתמשת ב-USB או כאשר היא מחוברת לרשת מבוססת TCP/IP.

 **הערה** תוכנית השירות HP Printer Utility נטמכת עבור Mac OS v10.2.8 Mac OS v10.3 ו-10.3 Mac OS X.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב-HP Printer Utility, ראה [שימוש בתוכנית השירות Macintosh Utility](#).

כדי להתקין מנהלי מדפסת עבור Mac OS 9.1 ו-9.2 Mac OS

1. לחבר את כבל הרשת בין שרת ההדפסה Jetdirect HP ליציאת רשת.
2. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים. תפריט התקליטור נפתח באופן אוטומטי. אם תפריט התקליטור אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל המתokin בתיקייה HP LaserJet Installer.
4. פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גביו מסך המחשב.
5. בכוון הקשיה של המחשב, פתח את **Utilities** (יישומים), פתח את **Applications** (תוכניות שירות) ולאחר מכן פותח את **Desktop Printer Utility** (תוכנית שירות לממדפסות שולחניות).

- .6 לחץ פעמיים על **(AppleTalk) Printer**.
- .7 לצד **Change AppleTalk Printer Selection**, לחץ על 'Change' (שנה).
- .8 בחר את המדפסת, לחץ על **Auto Setup** (התקנה אוטומטית) ולאחר מכן לחץ על **Create** (צור).

הערה הסמל שיופיע בשולחן העבודה יראה כטול כללי. כל לוחות הדפסה יופיעו בתיבת הדיו-שי' 'הדפסה' בכל תוכנה.

כדי להתקין מנהלי מדפסת עבור Mac OS X v10.2.8 ו-v10.3.1

- .1 לחבר את כבל הרשת בין שרת הדפסה Jetdirect HP ליציאת רשת.
- .2 הכנס את התקליטור לכון התקליטוריים.

תפריט התקליטור נפתח באופן אוטומטי. אם תפריט התקליטור אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.

- .3 לחץ לחיצה כפולה על סמל **התקין** בתיקייה HP LaserJet Installer.
- .4 פעיל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.

בכונן הקשיה של המחשב, פתח את **Utilities** (יישומים), פתח את **Applications** (תוכניות שירות) ולאחר מכן **Printer Setup Utility** (מרכז הדפסה) או את **Print Center** (מרכז הדפסת).

הערה אם אתה משתמש ב- Mac OS X v10.3, תוכנית השירות **Printer Setup Utility** מחליפה את **Print Center**.

- .6 לחץ על **Add Printer** (הוסף מדפסת).
- .7 בחר באפשרות **Rendezvous** כסוג החיבור.
- .8 בחר במדפסת שלך מתוך הרשימה.
- .9 לחץ על **Add Printer** (הוסף מדפסת).

.10 סגור את Print Center (מרכז הדפסה) על-ידי לחיצה על הסירה בפינה השמאלית העליונה.

התקנת התוכנה של מערכת הדפסה של Macintosh עבור חיבורם ישירים (USB)

הערה מחשבי Macintosh אינם תומכים בחיבורם ליציאה מקבילה.

סעיף זה מסביר כיצד להתקין את תוכנת מערכת הדפסה ב- Mac OS 9.1 ו-9.2 ו- Mac OS X v10.2.8 ו- v10.3.1.

השימוש בקובצי ה-PPD מחייב התקינה של מנהל ההתקין Apple PostScript. השימוש במנהל ההתקין Apple PostScript שצורף למחשב ה-Macintosh שלך.

כדי להתקין את התוכנה של מערכת הדפסה

1. חיבור כבל USB בין יציאת ה-USB במדפסת ליציאת ה-USB במחשב. השתמש בכבל USB סטנדרטי באורך 2 מטרים.
2. הכנסת את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים והפעלת את המתקין. תפריט התקליטור נפתח באופן אוטומטי. אם תפריט התקליטור אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל המתקין בתיקייה HP LaserJet Installer.
4. פעיל עלי-פי ההווארות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
5. עברו Mac OS 9.2 ו-9.1.

א. בכונן הקשיח של המחשב, פתח את **Utilities** ("ישומים"), פתח את **Applications** (תוכניות שירות) ולאחר מכן פתח את **Print Center** (מרכז הדפסה).

ב. לחץ לחיצה כפולה על **USB Printer** (מדפסת [USB]) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

ג. לצד **USB Printer Selection** (בחירה מדפסת USB), לחץ על **Change** (שנה).

ד. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

ה. לצד **File (PPD) Postscript Printer Description (PPD)** (קובץ PPD), לחץ על **Auto Setup** (התקינה אוטומטית) ולאחר מכן לחץ על **Create** (צור).

ו. בתפריט **Printing** (הדפסה), לחץ על **Set Default Printer** (הגדר מדפסת ברירת מחדל).

ז. עבור Mac OS X v10.2.8 ו-v10.3+: תורי USB נוצרים באופן אוטומטי כאשר המדפסת מחוברת למחשב. עם זאת, התוור ישתמש ב-PPD כללי אם תוכנת התקינה לא הופעלה לפני שכבל ה-USB חובר. כדי לשנות את תוו ה-PPD, פתח את **Printer Setup Utility** או את **Print Center**, בחר את תור המדפסת המתאים ולאחר מכן לחץ על **Show Info** כדי לפתוח את תיבת הדו-שים **Printer Info**. בתפריט המוקף, בחר את **Printer Model** (מודל הדפסה) ולאחר מכן בחר את ה-PPD המתאים למדפסת.

הדף עמוד ניסיון או עמוד מתוכנית כלשהו כדי לוודא שהתוכנה הותקינה כהלכה.

במקרה של כשל בהתקינה, התקן את התוכנה מחדש. במקרה של כשל גם בהתקינה החזרת, עיין בהערות ההתקינה או בקובצי ה-readme העדכנים בתקליטור המדפסת או בעלון המצורף לאנרגית המדפסת, או בדף באתר <http://www.hp.com/support/clj4700> לקבלת עזרה או מידע נוסף.

6. **הערה** הסמל בשולחן העבודה של Mac OS 9.0 נראה כלל. כל לוחות הדפסה מופיעים בתיבת הדו-שים Print של כל אחת מתוכניות התוכנה.

כדי להסיר תוכנה מערכות הפעלה של Macintosh

כדי להסיר את התוכנה ממחשב Macintosh, גורר את קובצי ה-PPD לסל האשפה.

השימוש בתוכנית השירות HP Printer Utility במחשב

השתמש ב-HP Printer Utility כדי להציג את תצורת המדפסת ולתזקק אותה במחשב Mac OS X v10.2.8 או Mac OS X v10.3. סעיף זה מתאר מספר פונקציות שבאפשרות לבצע באמצעות HP Printer Utility.

פתיחת HP Printer Utility

התהליך המשמש לפתיחת HP Printer Utility Macintosh הפעלה שבה אתה משתמש.

כדי לפתוח את Mac OS X v10.2.8 HP Printer Utility

1. פתח את Finder, ולאחר מכן לחץ על Applications (יישומים).
2. לחץ על Library ולאחר מכן לחץ על Printers (מדפסות).
3. לחץ על hp, ולאחר מכן לחץ על Utilities (תוכניות שירות).
4. לחץ לחיצה כפולה על HP Printer Selector (בורר המדפסות של HP) לפתיחת Selector.
5. בחר את המדפסת שברצונך להציג ולחץ על Utility (תוכנית שירות).

כדי לפתוח את Mac OS X v10.3 HP Printer Utility

1. ב-Dock, לחץ על הסמל Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

 **הערה** אם הסמל של Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) אינו מופיע ב-Dock, פתח את Finder, לחץ על Applications (יישומים), לחץ על Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

2. בחר את המדפסת שברצונך להציג ולחץ על Utility (תוכנית שירות).

הדפסת דף ניקוי

הדף דף ניקוי במקרה שהמדפסת אינה מדפסה עבודות באיכות הנדרשת.

1. פתח את HP Printer Utility.
2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר אפשרות Color Cleaning (ניקוי צבע).
3. לחץ על Print Cleaning Page (הדף דף ניקוי) כדי להדפיס את דף הניקוי.

הדפסת דף תצורה

הדף דף תצורה כדי לברר מהן הגדרות המדפסת. לקבלת מידע נוסף אודות דף התצורה, ראה [דף תצורה](#).

1. פתח את HP Printer Utility.
2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר אפשרות Configuration Page (דף תצורה).
3. לחץ על Print Configuration Page (הדף דף תצורה) כדי להדפיס את דף התצורה.

הציג סטטוס החומרים המתכלים

באפשרותך להציג את סטטוס החומרים המתכלים של המדפסת (כגון מחסניות הדפסה, תוף הדמיה או חומר הדפסה) דרך מחשב.

1. פתח את HP Printer Utility.
2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים).
 - 3. לחץ על הכרטיסייה Supplies (חומר מתכלים) כדי להציג את הסטטוס של חומרים מתכלים הנינטים להחלפה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Media (חומר הדפסה) כדי להציג את הסטטוס של חומר הדפסה.
 - כדי להציג רשיימת סטטוסים מפורטת יותר, לחץ על Detailed Supplies Information (מידע מפורט על חומרים מתכלים). כתע תופיע תיבת הדו-שים Supplies Information (מידע על חומרים מתכלים).
 - כדי להזמין חומרים מתכלים דרך האינטרנט, לחץ על Order HP Supplies (הזמנה חומרים מתכלים של HP). השימוש בדף האינטרנט לצורר הזמנה מקוונת של חומרים מתכלים מהיבר גישה לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף בנוגע הזמנה מקוונת, ראה [הזמנת חומרים מתכלים באינטרנט ושימוש במאפייני תמייה נסopia](#).

הזמנת חומרים מתכלים באינטרנט ושימוש במאפייני תמייה נסopia

היעזר באתר האינטרנט של HP כדי להזמין חומרים מתכלים למדפסת, לבצע רישום של המדפסת, לקבל תמייכת לקוחות או למדוד על מיזוחו של חומרים מתכלים למדפסת. השימוש בדף האינטרנט העוסקים בחומרים מתכלים בתמייכת מהיבר גישה לאינטרנט.

1. פתח את HP Printer Utility.
2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות HP Support.
3. לחץ על אחד מהליצנים הבאים:
 - **תמייה מיידית** (Instant Support): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לחפש סיוע טכני.
 - **הזמנה חומרים מתכלים באינטרנט** (Order Supplies Online): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לחפש רישום של חומרים מתכלים למדפסת.
 - **רישום מקוון** (Online Registration): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לבצע רישום של המדפסת.
 - **החזרת ומיחזור** (Return & Recycle): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לאתר מידע אודוט מיחזור של חומרים מתכלים משומשים.

טעינה קובץ במדפסת

באפשרותך לשולח קובץ מהמחשב למדפסת. הפעולה שהמדפסת תבצע תלוי בסוג הקובץ הנשלח אליה. לדוגמה, כאשר שולחים קובץ המוכן להדפסה (כמו קובץ PS או PCL), המדפסת מדפיסה את הקובץ.

1. פתח את HP Printer Utility.
2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות File Upload (טעינת קובץ).
3. לחץ על Choose (בחר), מוט אל הקובץ שברצונך לטעון, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
4. לחץ על Upload (טען) כדי לטעון את הקובץ.

טעינת גופנים במדפסת

באפשרותך להוסיף גופנים מהמחשב למדפסת.

- .1 פתח את HP Printer Utility.
- .2 ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Upload Fonts (טען גופנים).
- .3 בתפריט הציג Fonts in printer's (גופנים במדפסת), בחר את המקום שבו יוחסנו הגופנים במדפסת.
- .4 הגופנים בהתקן אחסן זה יופיעו ברשימה המופיעות מתחת לתפריט הציג.
- .5 לחץ על Add (הוסף) ונותר לקובץ הגוף שברצונך לטען במדפסת.
- .6 לחץ על Upload (טען) כדי לטען את הגוף במדפסת.



הערה כדי להסיר את הגוף מהמדפסת, פתח את HP Printer Utility, בחר באפשרות Upload Fonts (טען גופנים), בחר בהתקן האחסן המתאים בתפריט הציג, בחר את הגוף שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על Remove (הסר).

עדכון הקושחה

באפשרותך לעדכן את הקושחה המדפסת על ידיטעינת קובץ קושחה חדש מהמחשב. קובצי קושחה חדשים עוברים מהמדפסת עומדים לרשותך באתר www.hp.com.

- .1 פתח את HP Printer Utility.
- .2 ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Firmware Update (עדכון קושחה).
- .3 לחץ על Choose (בחר), נוט אל קובץ הקושחה שברצונך לטען, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
- .4 לחץ על Upload (טען) כדי לטען את קובץ הקושחה.

הפעלה של מצב הדפסה הדו-צדדי (הדפסת דופלקט)

הפעל את מאפיין הדפסה הדו-צדדי במדפסות המצוידות באזורי הדפסה דו-צדדי אוטומטיות.

- .1 פתח את HP Printer Utility.
- .2 ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Duplex Mode (מצב הדפסה דו-צדדי).
- .3 סמן את האפשרות Enable Duplex Mode (הפעיל מצב הדפסה דו-צדדי) כדי להפעיל את מצב הדפסה הדו-צדדי, ולאחר מכן לחץ על Now (החל עכשיו).

הפעלה של מצב הדפסה Economode לחיסכון באנרגיה

השתמש בהגדלה EconoMode כדי לחסוך בחומרים מתקלים.

- .1 פתח את HP Printer Utility.
- .2 ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Economode Toner Density (צפיפות טונר במצב Economode).
- .3 סמן את האפשרות on (הפעיל מצב Economode) (Economode Turn On) ולאחר מכן לחץ על Now (החל עכשיו).

שינוי צפיפות הטונר

חסוך בטונר הדפסה על-ידי שינוי הרמה של צפיפות הטונר. רמות צפיפות הטונר הנמוכות יותר חסוכות את הכמות המרבית של טונר.

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה **Economode Toner Density** (הגדרות תצורה) Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות **(צפיפות טונר במצב(Economode**).
- .3. בתפריט הציג **Toner Density** (צפיפות טונר), בחר את רמת צפיפות הטונר ולאחר מכן לחץ על **Now Apply** (החל עכשיו).

שינוי הגדרות הרזולוציה

באפשרותך לשנות את הגדרות הרזולוציה דרך המחשב. באפשרותך גם לשנות את ההגדרה **REt** (Enhancement Technology).

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה **Resolution** (הגדרות תצורה) Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות **Resolution** (רזולוציה).
- .3. בתפריט הציג **Resolution** (רזולוציה), בחר את רמת הרזולוציה ולאחר מכן לחץ על **Now Apply** (החל עכשיו).

 **הערה** כדי לשנות את הגדרת REt, חזר על שלב 3 בתפריט הציג **REt Level** (רמת REt).

נעילה או פתיחה של התקני האחסון של המדפסת

באפשרותך לנצל את הגישה לתקני האחסון של המדפסת דרך המחשב.

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה **Lock Resources** (הגדרות תצורה) Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות **Lock Resources** (נעול משאבים).
- .3. בתפריט הציג **Control Panel Access Level** (רמת הגישה לוח הבקרה), בחר את רמת הגישה שברצונך לקבוע עבור לוח הבקרה של המדפסת.
- .4. בחר את התקנים שברצונך לנעול והסר התקנים שברצונך לפתוח את נעילתם.
- .5. לחץ על **Now Apply** (החל עכשיו).

שנירה או הדפסה של עבודות מאוחסנות

באפשרותך להפעיל את פונקציית אחסון העבודות של המדפסת או להדפיס עבודה מאוחסנת דרך המחשב. באפשרותך גם למחוק עבודות הדפסה מאוחסנת.

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר אפשרות Stored Jobs (עבודות מאוחסנות).
- .3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי להפעיל את פונקציית אחסון העבודות, סמן את האפשרות Enable Job Storing (הפעל אחסון עבודות) ולאחר מכן לחץ על Now Apply (החל עכשו).
 - כדי להדפיס עבודה מאוחסנת, בחר עבודה מאוחסנת מתוך הרשימה, הקלד את קוד הזיהוי האישי (PIN) הנדרש בתיבת Enter Secure Job PIN (הזמן קוד עבודה מאובטח), הקלד את מספר העותקים המבוקשים בתיבת Copies to Print (עותקים להדפסה) ולאחר מכן לחץ על Print (הדפס).
 - כדי למחוק עבודה מאוחסנת, בחר עבודה מאוחסנת מתוך הרשימה ולאחר מכן לחץ על Delete (מחק).

הגדרת התצורה של מגשיים

באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מגשי המדפסת דרך המחשב.

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר אפשרות Trays Configuration (תצורת המגשיים).
- .3. ברשימה Trays (מגשיים), בחר את המगש שברצונך להגדיר.

 **הערה** כדי לקבוע את המагש הנבחר כמגש ברירת המחדל להדפסה, לחץ על Make Default (קבע ברירת המחדל).

- .4. בתפריט הציג Default Media Size (גודל ברירת מחדל של חומרה הדפסה), בחר את גודל ברירת המחדל של חומרה הדפסה עבור המגש.
- .5. בתפריט הציג Default Media Type (סוג ברירת מחדל של חומרה הדפסה), בחר את סוג ברירת המחדל של חומרה הדפסה עבור המגש.
- .6. לחץ על Now Apply (החל עכשו).

שינוי הגדרות הרשת

באפשרותך לשנות את הגדרות ה-IP (פרוטוקול האינטרנט) דרך המחשב. באפשרותך גם לפתח את שרת האינטרנט המשובץ כדי לשנות הגדרות נוספות. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשרת האינטרנט המשובץ, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר אפשרות IP Settings (הגדרות IP).
- .3. שנה את אחת מההגדרות בתפריטים הציגים או בשדות הבאים:
 - Configuration (תצורה)
 - Host Name (שם מארח)

- **כתובת IP (IP Address)**
- **מס'כית רשת משנה (Subnet Mask)**
- **שער ברירת מחדל (Default Gateway)**

כדי לשנות הגדרות נוספות בשרת האינטרנט המשובץ, לחץ על **הגדירות רשת נוספת (Additional Network Settings)**. שרת האינטרנט המשובץ יפתח ותופיע הילדה **Networking** (רשת נוספת). עבודה ברשף.

- .4. לחץ על **Now Apply (החל עכשיו)**.

פתיחה שרת האינטרנט המשובץ

באפשרות לפתח את שרת האינטרנט המשובץ באמצעות התוכנית HP Printer Utility. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשרת האינטרנט המשובץ, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה **Configuration Settings (הגדרות תצורה)**, בחר באפשרות **Additional Settings (הגדרות נוספת)**.
- .3. לחץ על **Open Embedded Web Server (פתח את שרת האינטרנט המובנה)**.

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

באפשרות להגדיר הודעות דואר אלקטרוני שיתריעו על אירועים המתרחשים במדפסת, כגון רמת טונר נמוכה במחסנית הדפסה.

- .1. פתח את HP Printer Utility.
- .2. ברשימה **E-mail Alerts (הגדרות תצורה)**, בחר באפשרות **Configuration Settings (התראות דואר אלקטרוני)**.
- .3. לחץ על הילדה **Server (שרת)** ובתייבה **SMTP server (שרת SMTP)**, הקולד את שם השירות.
- .4. לחץ על הילדה **Destinations (יעדים)**, לחץ על הלחץ **add (+)** (הוסף), ולאחר מכן הקולד את כתובות הדואר האלקטרוני, מספר ההתקנים הנידדים או כתובות אתר האינטרנט שלהם ברצונו לשלוח את התראות הדואר האלקטרוני.

 **הערה** אם המדפסת שלך תומכת ברשימות דואר אלקטרוני, תוכל ליצור רשימות של התראות לגבי אירועים ספציפיים, בתהליך דומה לתהליך של הוספה כתובות דואר אלקטרוני.

- .5. לחץ על הילדה **Events (אירועים)**, וברשימה המופיעות הגדר את האירועים שבгинם ישלו התראות דואר אלקטרוני.
- .6. כדי לבדוק את הגדרת התראות, לחץ על הילדה **Server (שרת)** ולאחר מכן לחץ על **Test (ניסוי)**. הודעה דוגמה תישלח לכתובות הדואר האלקטרוני שהוגדרו, אם הגדרת התצורה נכונה.
- .7. לחץ על **Now Apply (החל עכשיו)**.

מפורטים של חומרי הדפסה

לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בניר צילום 75 ג"/מ"ר רגיל. ודא שהנייר מאיכות טובה ולא חתכים, סדקים, קרעין, כתמים, חלקיקים משוחזרים, אבק, קמטים, קיפולים או קצוות עמוקים.

- כדי להזמין חומרים מתכליים בארה"ב, בקר באתר <http://www.hp.com/go/ljsupplies>
- כדי להזמין חומרים מתכליים במקומות אחרים בעולם, בקר באתר <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html>
- כדי להזמין אביזרים, בקר באתר <http://www.hp.com/go/accessories>

הערה בדוק כל אחד מהסוגים של חומר הדפסה, במיוחד המותאמים אישית, לפני רכישת כמות גדולה, על מנת להבטיח שתהיה מושגנה מן התוצאות.



משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה

טבלה 1-2 גודל חומר הדפסה במגש 1

מגש 1	ממדים	משקל או עובי	קיובות
נייר וכרטיסים, גדלים סטנדרטיים (A4, letter, legal, executive, A5, B5, JIS, B5); גדלים מותאמים אישית	טוווח: 216 x 127 מ"מ עד 356 מ"מ gewicht: 60 g/m ² für bond (DIN) und 75 g/m ² für bond (DIN)	gewicht: 10 m ² /rolle gewicht: 100-1000 g/m ² für bond (DIN)	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
נייר מבריך (A4, letter, legal, executive, A5, B5, JIS, B5)	טוווח: 216 x 127 מ"מ עד 356 מ"מ gewicht: 75 g/m ² für bond (DIN) und 220 g/m ² für bond (DIN)	gewicht: 10 m ² /rolle gewicht: 100-1000 g/m ² für bond (DIN)	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
שקלפים (A4) המותאמים לשימוש במדפסות לייזר	gewicht: 215.9 x 279.4 mm gewicht: 0.13 mm gewicht: 210 x 279 mm	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
נייר צילום לייזר צבעוני מבריך של (letter/A4) HP	gewicht: 215.9 x 279.4 mm gewicht: 0.13 mm gewicht: 210 x 279 mm	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
הערה אין להשתמש בניירות להזרקת דיו במדפסות זו.			
מעטפות, Monarch, Com 10 (B5, DL, C5)	gewicht: 60 g/m ² für bond (DIN) und 90 g/m ² für bond (DIN)	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ	20 מעטפות
מדבקות (A4, letter/A4, legal, executive, A5, JIS B5, B5); המותאמות לשימוש במדפסות לייזר	gewicht: 216 x 127 מ"מ עד 356 מ"מ gewicht: 0.23 mm	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ	

טבלה 1-3 גודל חומרי הדפסה בмагש 2 ומגשים האופציונליים¹ 6-3

קובולות	משקל או עובי	מדדים	מגש 2 ומגשים אופציונליים
גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ שווה ערך ל- 530 ג'ילימוט של 75 ג'מ"ר bond (דוחו)	טוווח: 60 ג'מ"ר bond עד 120 ג'מ"ר bond	טוווח: 216 x 148 מ"מ עד 120 ג'מ"ר מ"מ	נייר, גדים סטנדרטיים (letter/A4, executive, A5, JIS B5, legal, A4/A5); גדים מותאמים אישית (A5)
גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ	טוווח: 75 ג'מ"ר bond עד 120 ג'מ"ר bond (דוחו)	טוווח: 216 x 148 מ"מ עד 356 ג'מ"ר מ"מ	נייר מבריך (letter/A4, executive, A5, JIS B5, legal, A4/A5)
גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ	120 ג'מ"ר bond (דוחו)	215.9 x 279.4 :Letter 210 x 279 מ"מ :A4	נייר צילום Photo & Imaging מבrik של HP (letter/A4)
גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ	עובי מצער: 0.13 מ"מ	215.9 x 279.4 :Letter 210 x 279 מ"מ :A4	שקפים (letter/A4) המתאימים לשימוש במדפסות לייזר
גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ	עובי מרבי: 0.13 מ"מ	215.9 x 279.4 :Letter 210 x 279 מ"מ :A4	נייר עמיד של HP (letter/A4)
גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ	טוווח: 210 x 148 מ"מ עד 356 ג'מ"ר מ"מ	216 x 356 מ"מ עד 120 ג'מ"ר מ"מ	מדבקות (letter/A4) ובדלים מותאמים אישית (A5) המתאימים לשימוש במדפסות לייזר

¹ מגש 2 ומגשים האופציונליים משתמשים בגדים מותאמים אישית במינוח ISO B5. מגשים אלה אינם תומכים בטוווח של הגדים המותאמים אישית, המתאים לשימוש בмагש 1.

טבלה 1-4 הדפסה דו-צדדית אוטומטית (הדפסה שני עברי הדף)

הדפסה דו-צדדית אוטומטית	מדדים	משקל או עובי	נייר
גדים סטנדרטיים: Letter :A4 215.9 x 279.4 210 x 279 מ"מ	טוווח: 215.9 x 330.2 :8.5 x 13 215.9 x 355.6 :Legal 184.2 x 266.7 :Executive 182 x 257 מ"מ :JIS B5	60 ג'מ"ר bond עד 120 ג'מ"ר bond	
גדים סטנדרטיים נתמכים על מפורטים לעיל A4/letter, 8.5 x 13 מ"מ executive, legal, B5, JIS B5, A5, HEWW	טוווח: 75 ג'מ"ר bond עד 120 ג'מ"ר bond (דוחו)		נייר מבריך (letter/A4/A5)

טבלה 1-4 הדפסה דו-צדדית אוטומטית (הדפסה משני עברי הדף) (המשך)

הדפסה דו-צדדית אוטומטית	מדדים	משקל או עובי	קיבולת
	נייר צילום Photo & Imaging (letter/A4) HP מבrik של HP מבrik	גדרים סטנדרטיים: Letter: 215.9 x 279.4 מ"מ A4: 210 x 279 מ"מ	הערה אין להשתמש בנייר זה להזרקת דיו במדפסת זו.
	נייר צילום Photo & Imaging (letter/A4) HP מבrik	גדרים סטנדרטיים: Letter: 215.9 x 279.4 מ"מ A4: 210 x 279 מ"מ	הערה אין להשתמש בנייר זה להזרקת דיו במדפסת זו.

טבלה 1-5 מגנון מהדק/מערם לעירימות


מגנון מהדק/מערם לעירימות	מדדים	משקל או עובי	קיבולת	הערות
	חולקה לעירימות עם הסטה הדפסה מגש 1:	216 x 127 מ"מ עד 120 ג'מ"ר bond עד 60 bond	טוויה:	המזהק/מערם לעירימות יש קיבולת של 750 ג'מ"ר גיליונות 75 ג'מ"ר bond (דחוס)
	חולקה לעירימות ללא הסטה הדפסה מגש 1:	216 x 127 מ"מ עד 120 ג'מ"ר bond עד 75 ג'מ"ר bond (דחוס)	טוויה:	המזהק/מערם לעירימות האופציונליים:
	הידוק (30 גילוונות)	60 ג'מ"ר עד 160 ג'מ"ר	טוויה מגשים וסוגים נתמכים של חומרן. הדפסה מפורטים לעיל.	המזהק/מערם לעירימות וחומרן הדפסה: נייר מבrik, וכרטיסים, נייר מבrik, שקלפים, נייר צילום
	הידוק (20 גילוונות)	60 ג'מ"ר עד 220 ג'מ"ר	טוויה מגשים וסוגים נתמכים של חומרן. הדפסה מפורטים לעיל.	המזהק/מערם לעירימות של חומרן הדפסה מפורטים לעיל.

2 לוח הבקרה

פרק זה מכיל מידע אודות לוח הבקרה של המדפסת. לוח הבקרה מאפשר למשתמש לשולט בפונקציות המדפסת ומציג מידע אודות המדפסת ואודות עבודות הדפסה. הפרק דן בנושאים הבאים:

- מבוא
- לחצני לוח הבקרה
- משמעות נוריות המצב בלוח הבקרה
- משמעות קודי נוריות המצב של מגנון המהדק/מערם לעירומות
- תפריטי לוח הבקרה
- הסדר היררכי של התפריטים
- התפריט job (אחזור עבודה)
- התפריט Information (מידע)
- התפריט Paper handling (טיפול בנייר)
- התפריט Configure device (הגדרת תצורה של התקן)
- התפריט Diagnostics (אבחון)
- שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקרה של המדפסת
- השימוש בלוח הבקרה של המדפסת בסביבות שיתופיות

לוח הבקרה מאפשר בקרה על פעולות המדפסת ומציג מידע מצב המדפסת ואודוטות בעבודות הדפסה. התצוגה של לוח הבקרה מספקת מידע גרפי אודוט מצב המדפסת והחומרים המתכליים. מידע זה מקל על>Zיהוי בעיות ופתרון.

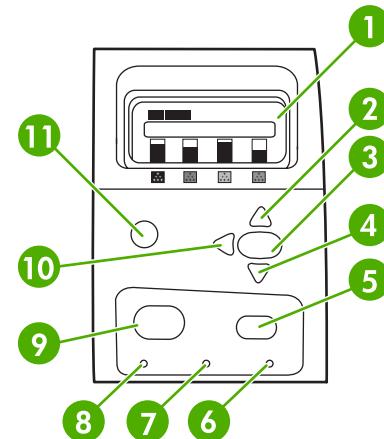

איור 1-2 לחיצנים ונריות בלוח הבקרה


תצוגה	1
לחץן חץ למעלה (▲)	2
לחץן בחר (▼)	3
לחץן חץ למטה (▼)	4
לחץן עזרו	5
נירית תשומת לב	6
נירית נתוניים	7
נירית מוקן	8
לחץן תפיריט	9
לחץן הקודם/יציאה (⤵)	10
לחץן עזרה (?)	11

המדפסת מציגה מידע באמצעות התצוגה והניריות שבחלק השמאלי התיכון של לוח הבקרה. הניריות **מוקן**, **נתוניים** ו-**תשומת לב** מספקות תקציר של המידע אודוט מצב המדפסת והתראות לגבי בעיות הדפסה. בתצוגה מופיעים נתוני מצב מלאים יותר וכן **תפיריטים**, עזרה, הנפשות והודעות שגיאיה.

תצוגה


התצוגה בת ארבע השורות בלוח הבקרה מספקת בזמן מידי פעולה מלא אודוט המדפסת ואודוטות בעבודות הרדפסה. תיאורים גרפיים ממחישים את רמות החומרים המתכליים, את מיקומן של חסינות נייר ואת המצב של בעבודות הדפסה. תפיריטיםאפשרים גישה לפונקציות של המדפסת ולמידע מפורט על מצב המדפסת.

מסך הרמה הגבוהה בתצוגה מורכב משני אזורים:

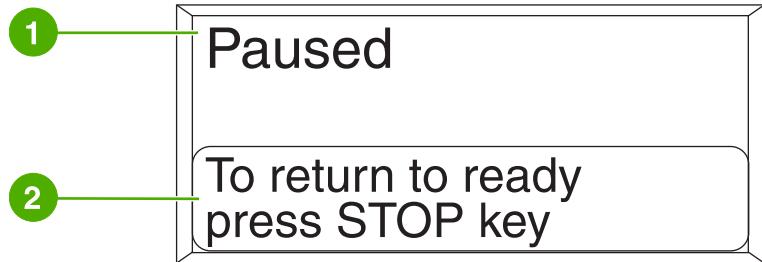

איור 2-2 תצוגת המדפסת

אזור הודעות	1
אזור הńניות	2

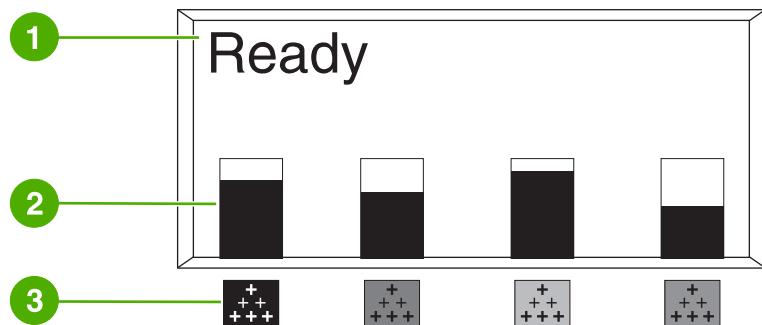

איור 2-3 תצוגת המדפסת

אזור הודעות	1
מד חומרים מתיכלים	2
צבע מחסניות ההדפסה מצוינים מימין: שחור, מגנטה, צהוב וציאן	3

באזורי ההודעות והńניות של התצוגה מוצגות התראות אודiot מצב המדפסת והńניות לפעולות שיש לבצע.
במד החומרים המתיכלים מוצגת רמות הצריכה של מחסניות הדפסה (שחור, מגנטה, ציאן וצהוב). ? מופיע במקומות רמת הצריכה כאשר הרמה אינה ידועה. הדבר עשוי לקרות במקרים הבאים:

- חסרות מחסניות
- מחסניות לא הותקנו כהלה
- מחסניות עם שגיאה
- מחסניות מסויימות אין של HP

מד החומרים המתיכלים מופיע כאשר במדפסת מוצג המצב **Ready** (מוכן) ללא אזהרות. מז זה יופיע גם כאשר במדפסת מוצגת הודעה שגיאה או אזהרה בגין למחסנית הדפסה או למספר חומרים מתיכלים.

גישה ללוח הבקרה ממוחשב


ניתן לגשת אל לוח הבקרה של המדפסת גם ממוחשב, באמצעות דף Settings (הגדרות) של שרת האינטראנט המשובץ. במחשב מוצגים אותו המידע שמוצג בלוח הבקרה. מהמחשב, ניתן גם לבצע פעולות של לוח הבקרה, כגון בדיקה של מצב החומרים המתיכלים, הצגת הודעות או שניי תוצאות מדפים. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בשרת האינטראנט המשובץ](#).

לחצני לוח הבדיקה

השתמש בלחצנים שבלוח הבדיקה כדי לבצע פעולות של המדפסת וכן לנוט בין תפריטים והודעות בתצוגה ולהציג עלייהם.

שם הלחץ	פעולה
▼ בחירה	בחירה וחדיש ההדפסה לאחר שגיאות שחזור.
▲ חץ למעלה	ניזוט בתפריטים ובטקסט והגדלה או הקטנה של ערכי פריטים מסוימים בתצוגה.
▼ חץ למטה	ניזוט לאחר מכן בתפריטים מקוונים או יציאה מהתפריטים או מהעדשה.
◀ חץ הקודם/יציאה	גישה לתפריטים ויציאה מהם.
Menu (תפריט)	השהיית העבודה הנוכחיית ומתן אפשרות לחידוש ההדפסה או לביטול העבודה הנוכחיית.
Stop (עצור)	מספק גרפיקה מונפשת ומידע ממפורט אודות הודעות או תפריטים במדפסת.
? עדשה	

משמעות נוריות מצב בלוח הבדיקה

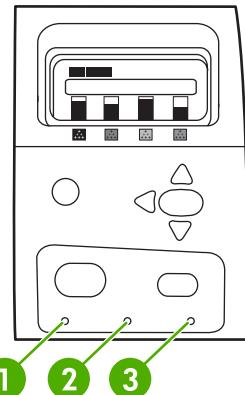


איור 2-4 נוריות מצב בלוח הבדיקה

מצב (Ready)	1
נתונים (Data)	2
תשומת לב (Attention)	3

נורית מצב	מזהבב	כבי	מAIR	מהבהב
Ready (מוכן) (ירוק)	המדפסת מוכנה להדפסה ולעבור למצב לא מוכן.	המדפסת במצב לא מוכן או שהמדפסת כבוייה.	המדפסת במצב מוכן (מוכנה לקבל ולעבד נתוניים)	המדפסת מנסה לעזור את ההדפסה ולבסוף לעבור למצב לא מוכן.
Data (נתוניים) (ירוק)	המדפסת מצויה במצב מעבדת או מקבלת נתוניים.	המדפסת אינה מעבדת או מקבלת נתוניים.	המדפסת מעבדת ומקבלת נתונים. אך יש צורך בנזקונים נוספים כדי להשלים את העבודה.	במדפסת אין מנתון שעובד המדפסת אינה מעבדת או מקבלת נתוניים.
Attention (תשומת לב) (ענבר)	איירעה שגיאה קרייטית. נדרש טיפול במדפסת.	לא נדרש טיפול במדפסת.	איירעה שגיאה. נדרש טיפול במדפסת.	איירעה שגיאה קרייטית. נדרש טיפול במדפסת.

משמעות קודי נוריות המצב של מנגןן המהדק/מערם לעירימות

הטבלה להלן מפרטת שגיאות שימוש להתרחש ביחידת המהדק/מערם לעירימות ושמדווחות באמצעות נורית האביזר ובתציגות לוח הבקרה של המדפסת.

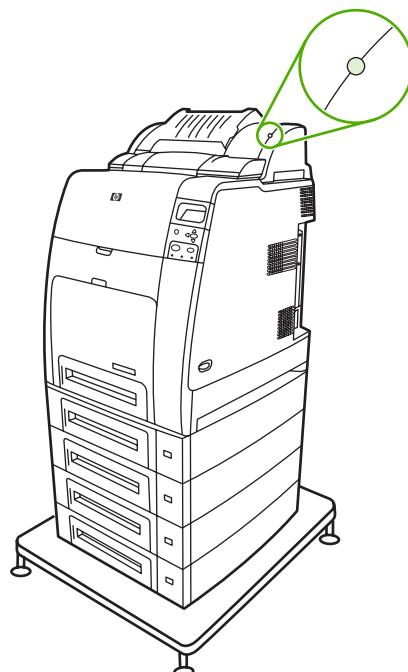

כבי	אור מהבהב	אור רציף	נורית מצב
מנגןן המהדק/מערם לעירימות נמצא במצב שונה, המדפסת כבוייה, או שמנגןן ההיידוק/חליקה לעירימות אינם מותקן כהלכה.	• האביזר מוכן ועובד כהלכה. לא ישימר.	• פחות מ-20 סיכות היידוק נוטרו במחסנית המהדקים. STAPLER LOW ON STAPLES (כמות סיכות נמוכה בmahדק) מופיעה בתציגות לוח הבקרה של המדפסת. הדגם מחסנית סיכות היידוק חדשה והחלף את המחסנית.	ירוק
		• מספר הדפים בעבודה חורג מההגבלת המרבית של היידוק 30 דפים בלבד. TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE (דפים רבים מדי בעבודה להידוק) מופיעה בתציגות לוח הבקרה של המדפסת. עברו עבודות בנות למעלה מ-30 דפים, הדק את הדפים באופן יידי.	הערה נורית המצב מאירה בירוק רציף מארה ממהקרים בהם בחלק מהמרקמים בהםחולות שגיאות של אモンגות את המשך הפעולות.
		• העבודה כוללת גדים שונים של נייר. המהדק אינו יכול ליישר את הנייר לצורך ההידוק. אם יש צורך	

נורית מצב	אור רציף	אור מהבהב	כבי
			בהידוק, הדפס את העבודה על ניירות גדולים זהים, או הדק את הדפים באופן יני. MIXED PAPER SIZES IN JOB TO STAPLE (שילוב גודל נייר בעבודה להידוק) מופיעה בתצוגת לוח הבדיקה של המדפסת.
ענבר	• תקלת בחומרה של האביזר. לקבלת מידע נוסף, ראה הודעות לוח הבדיקה .	יש צורך בהתרבות המשמש. יתקן שסתול מלא, שסיכה הידוק נתקעה, או שיש צורך להחלף את מחסנית המהדקים. קיבלת מידע נוסף, ראה הודעות לוח הבדיקה .	לא ישים
	• אם מופיעה ההודעה CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL ACCESSORY (קוושחה פגומה באביזר חיצוני), הורד את הקוושחה שנייה.	אם מופיעה ההודעה חסימות במכשיר/מערכת , יש חסימת נייר, או שיש להסיר גילון מהחידה, גם אם הגילון אינו תקוע. לקבלת מידע נוסף, ראה חסימות במכשיר/מערכת .	אם מופיעה ההודעה חסימות במכשיר/מערכת , יש חסימת נייר, או שיש להסיר גילון מהחידה, גם אם הגילון אינו תקוע. לקבלת מידע נוסף, ראה חסימות במכשיר/מערכת .
	• הסל מלא. רוקן את הסל לפני שימושו בעבודה.	נותרו פחות מ-30 סיכות. הידוק במחסנית המהדקים. כדי להימנע מחסימות, אין להשתמש בסיכות הידוק אלה. הזמן מחסנית סיכות הידוק חדשה והתקן אותה לפני שימושך בעבודה.	הסל מלא. רוקן את הסל לפני שימושו בעבודה.
	• דלת הגישה לחסימות פתוחה. סגור את הדלת לפני שימושך בעבודה.	יחידת הידוק פתוחה. סגור את דלתה יחידה לפני שימושך בעבודה.	הסל במצב מורם. הנמרך את הסל לפני שימושך בעבודה.

תפריטי לוח הבקרה

ניתן לבצע את מרבית możliwości הדפסה השגרתיות מהמחשב באמצעות מנהל התקן הדפסה או יישום התוכנה. דרך זו, אשר עוקפת את הגדרות לוח הבקרה במדפסת, היא הדרך הנוחה ביותר לשימוש במדפסת. עין בקובץ העזרה הנלוים לתוכנה. לקבלת מידע נוסף לגביהו למנהל התקן הדפסה, ראה [תוכנת המדפסת](#).

ניתן לשימוש גם באמצעות שינוי הגדירות בלוח הבקרה שלה. השתמש בלוח הבקרה כדי לגשת לתכונות המדפסת שאין גמינות על ידי מנהל התקן הדפסה או יישום התוכנה. השתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את התצורה של גודל וסוג הנייר עבור המגשימים.

סודות הפעלה ראשונה

- היכנס לתפריטים והפעל בחירה כלשהי באמצעות לחיצה על הלחץ **Menu** (תפריט).
- השתמש בחץ לעיל או בחץ למטה (**▲▼**) כדי לנוט בין ובתוך התפריטים. בנוסף לנינויים בתפריטים, החיצים לעיל ולמטה משמשים להגדלה ולהקטנה של ערכיהם מספריים. החזק את לחני החיצים לעיל או למטה לחיצים כדי לגלול מהר יותר.
- הלחץ 'הקדם' (**↶**) מאפשר לך לחזור לבחירות קודמות בתפריטים וכן לבחור ערכים מספריים בעט הגדרת התצורה של המדפסת.
- צא מכל התפריטים באמצעות לחיצה על **Menu** (תפריט).
- אם לא מקישים על מקש במשך 60 שניות, המדפסת תחזיר למצב **Ready** (מוכן).
- סימן מנעול לצד פריט תפריט מצין שנדרש מספר PIN כדי להשתמש בפריט זה. בדרך כלל, ניתן לקבל מספר זה ממנהל הרשות.

הסדר היררכי של התפריטים

הטבלאות להלן מפרטות את הסדר היררכי של כל תפריט.

כדי להיכנס לתפריטים

לחץ על **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

לחץ על ▲ או ▼ כדי לנoot ברשימות.

לחץ על ◀ כדי לבחור באפשרות הרצiosa.

RETRIEVE JOB	MENUS
INFORMATION	
PAPER HANDLING	
CONFIGURE DEVICE	
DIAGNOSTICS	
SERVICE	

התפריט **Retrieve job** (אחזור עבודה)

לקבלת מידע נוסף, ראה [התפריט job Retrieve \(אחזור עבודה\)](#).

PRINT STORED JOB LIST	RETRIEVE JOB
USER NAME	
ALL PRIVATE JOBS	
PRINT	
COPIES	
DELETE	

התפריט **Information** (מידע)

לקבלת מידע נוסף, ראה [התפריט Information \(מידע\)](#).

PRINT MENU MAP	INFORMATION
PRINT CONFIGURATION	
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	
SUPPLIES STATUS	
PRINT USAGE PAGE	
PRINT DEMO	
PRINT RGB SAMPLES	

PRINT CMYK SAMPLES

PRINT FILE DIRECTORY

PRINT PCL FONT LIST

PRINT PS FONT LIST

הטיפול (Paper handling) (טיפול בנייר)

לקבלת מידע נוסף, ראה [הטיפול \(Paper handling\) \(טיפול בנייר\)](#).

TRAY 1 SIZE

PAPER HANDLING

TRAY 1 TYPE

TRAY <N> SIZE

6 או 5,4,3,2 = N

TRAY <N> TYPE

6 או 5,4,3,2 = N

ההגדרת תצורה של התקן (Configure device)

לקבלת מידע נוסף, ראה [ההגדרת תצורה של התקן \(Configure device\)](#) ו-[שינוי הגדרות התצורה של לוט](#) [הברקה של המדפסת](#).

COPIES

PRINTING

CONFIGURE DEVICE

DEFAULT PAPER SIZE

DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE

DUPLEX

DUPLEX BINDING

OVERRIDE A4/LETTER

MANUAL FEED

COURIER FONT

WIDE A4

PRINT PS ERRORS

PRINT PDF ERRORS

PCL

ADJUST COLOR

PRINT QUALITY

SET REGISTRATION

AUTO SENSE MODE

PRINT MODES	
OPTIMIZE	
QUICK CALIBRATE NOW	
FULL CALIBRATE NOW	
COLOR RET	
CREATE CLEANING PAGE	
PROCESS CLEANING PAGE	
AUTO CLEANING	
CLEANING INTERVAL	
DATE/TIME	SYSTEM SETUP
JOB STORAGE LIMIT	
JOB HELD TIMEOUT	
SHOW ADDRESS	
RESTRICT COLOR USE	
COLOR/BLACK MIX	
TRAY BEHAVIOR	
SLEEP DELAY	
WAKE TIME	
DISPLAY BRIGHTNESS	
PERSONALITY	
CLEARABLE WARNINGS	
AUTO CONTINUE	
REPLACE SUPPLIES	
ORDER AT	
COLOR SUPPLY OUT	
JAM RECOVERY	
RAM DISK	
LANGUAGE	
STAPLES	STAPLER STACKER
STAPLES OUT	תפריט זה מופיע אם モードikon מגננון המהדק/ OFFSET מערם לערימות.
I/O TIMEOUT	I/O
PARALLEL INPUT	

EMBEDDED JETDIRECT

EIO X JETDIRECT

(כאשר X או 1 = 2)

RESTORE FACTORY SETTINGS

RESETS

SLEEP MODE

התפריט Diagnostics (אבחון)

לקבלת מידע נוסף, ראה [התפריט Diagnostics \(אבחון\)](#).

PRINT EVENT LOG

DIAGNOSTICS

SHOW EVENT LOG

PQ TROUBLESHOOTING

PRINT DIAGNOSTICS PAGE

DISABLE CARTRIDGE CHECK

PAPER PATH SENSORS

PAPER PATH TEST

MANUAL SENSOR TEST

MANUAL SENSOR TEST 2

COMPONENT TEST

PRINT/STOP TEST

COLOR BAND TEST

התפריט Retrieve job (אחזור עבודה)

התפריט job Retrieve (אחזור עבודה) מאפשר לך להציג רשימה של כל העבודות המאוחסנות.

תיאור	פריט תפריט
הדף דף המפרט את כל העבודות המאוחסנות במדפסת.	PRINT STORED JOB LIST
כל משתמש שיש לו עבודות מאוחסנות במדפסת כולל בראשימה. המספר בסוגרים מצין כמה עבודות מאוחסנות עברו אותו משתמש.	
אם לא קיימות עבודות מאוחסנות, הודעה זו מופיעה במקום הראשימה.	NO STORED JOBS
שםו של כל משתמש שיש לו עבודות מאוחסנות מופיע בראשימה. בחר את שם המשתמש הרצוי כדי לראות את רשימת העבודות המאוחסנות.	USER NAME
הודעה זו מוצגת אם משתמש אחסן עבודות המצריכות מספר PIN.	ALL PRIVATE JOBS
בעת הדפסה של עבודה פרטית, המשתמש מונחה להזין מספר PIN.	PRINT
מספר העותקים שיש להדפיס מהעבודה. ברירת המחדל היא 1.	COPIES
בעת מחיקה של עבודה פרטית, המשתמש מונחה להזין מספר PIN.	DELETE

התפריט Information (מידע)

השתמש בתפריט Information (מידע) כדי לגשת למידע ספציפי אודות המדפסת וכדי להדפיס מידע זה.

תיאור	פריט תפריט
הדפסת מפת התפריטים של לוח הבקרה. בmphoz צו מוצגים הפריסות וההגדרות הנוכחות של פריטי התפריטים בלוח הבקרה. ראה דף מידע אודוטה המדפסת .	PRINT MENU MAP
הדפסת דף המציגת של המדפסת.	PRINT CONFIGURATION
הדפסת המידע הבא: אורך החימם הנותר המשוער של החומרים המתכלים; נתוני סטטיסטיים אודוטס סך כל הדפים והעובדות שעובדו, תאריך הייצור של מחסניות הדפסה, המספר הסידורי, ספירות דפים ומידע בנוגע לתחזוקה.	PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
הציגת מצב מחסניות הדפסה, ערכת fuser וערכת העברה באמצעות רשיימה הניתנתה לגיליה.	SUPPLIES STATUS
הדפסת ספירה של כל גודלי חומרה הדפסה שעוברו במדפסת; פירוט סוג הדפסה (חד-צדדי, דו-צדדי, במונוכרום או בצבע); ודיווח על ספירת הדפים.	PRINT USAGE PAGE
הדפסת דף לדוגמה.	PRINT DEMO
הדפסת דוגמאות צבעים עבור ערכי RGB שונים. הדוגמאות משמשות כמדריך להסתאמות צבעים במדפסת HP Color LaserJet 4700.	PRINT RGB SAMPLES
הדפסת דוגמאות צבעים עבור ערכי CMYK שונים. הדוגמאות משמשות כמדריך להסתאמות צבעים במדפסת HP Color LaserJet 4700.	PRINT CMYK SAMPLES
הדפסת שם והספרייה של קבצים המאוחסנים במדפסת בדיסק קשיח אופציוני.	PRINT FILE DIRECTORY
הדפסת גפני PCL הזמינים.	PRINT PCL FONT LIST
הדפסת גפני PS (הדמיה PostScript) הזמינים.	PRINT PS FONT LIST

התפריט Paper handling (טיפול בנייר)

בעזרת התפריט Paper handling (טיפול בנייר) ניתן להגדיר את תצורת מגשי הצענה לפי גודל וסוג. הקפד להגדיר נכון את המגשים באמצעות תפריט זה לפני שתבצע את ההדפסה הראשונה.

 **הערה** אם בעבר השתמשת בדגמים אחרים של מדפסות HP, יתכן שאתה רגיל להגדיר את מגש 1 למצוב **First** (ראשון) או למצוב **Cassette** (מחסנית). במדפסות מסדרת HP Color LaserJet 4700 (מחסנית), הגדרת הגודל והסוג של מגש 1 ל-**ANY SIZE** (כל גודל), היא שווה ערך למצוב **First** (ראשון). הגדרת הגודל או סוג עברו מגש 1 לערך אחר מאשר **ANY SIZE** (כל גודל), היא שווה ערך למצווב **Cassette** (מחסנית).

פריט תפריט	ערוך	תיאור
TRAY 1 SIZE	מצגת רשימה של הגודלים הזמינים.	אפשרות לרשום גודל חומרה הדפסה עבור מגש 1. ברירת המחדל היא ANY SIZE (כל גודל). לעיין ברשימה מלאה של הגודלים הזמינים, ראה משקלים וגדלים נטמכים של חומרה הדפסה .
TRAY 1 TYPE	מצגת רשימה של הסוגים הזמינים.	אפשרות לרשום סוג חומרה הדפסה עבור מגש 1. ברירת המחדל היא ANY TYPE (כל סוג). לעיין ברשימה מלאה של הסוגים הזמינים, ראה משקלים וגדלים נטמכים של חומרה הדפסה .
TRAY <N> SIZE	מצגת רשימה של הגודלים הזמינים.	אפשרות לרשום גודל חומרה הדפסה עבור מגשים 1, 2, 3, 4, 5 או 6. ברירת המחדל היא Letter . גודל חומרה הדפסה מזוהה על ידי המכוונים במgesch. לעיין ברשימה מלאה של הגודלים הזמינים, ראה משקלים וגדלים נטמכים של חומרה הדפסה .
TRAY <N> TYPE	מצגת רשימה של הסוגים הזמינים.	אפשרות לרשום סוג חומרה הדפסה עבור מגשים 1, 2, 3, 4, 5 או 6. ברירת המחדל היא PLAIN (רגיל). לעיין ברשימה מלאה של הסוגים הזמינים, ראה משקלים וגדלים נטמכים של חומרה הדפסה .

התפריט Configuration device (הגדרת תצורה של התקן)

התפריט CONFIGURE DEVICE (הגדרת תצורה של התקן) מאפשר לך לשנות את הגדרות ברירת המחדל להדפסה, כמו איכות הדפסה, לשנות את אפשרות תצורת המערכת ואת אפשרות הקלט/פלט (O/I) וכן לאפשר את הגדרות ברירת המחדל.

התפריט Printing (הדפסה)

הגדרות אלה משפיעות רק על עבודות הדפסה ללא מאפיינים מזוהים. במרבית עבודות הדפסה מתבצע דיזיין של כל המאפיינים והגדרות עבודות הדפסה עוקפות את הערכים שהוגדרו באמצעות תפריט זה. כמו כן, ניתן להשתמש בתפריט זה כדי להגדיר את ברירות המחדל עבור הגודל והסוג של חומר הדפסה.

תיאור	ערכים	פריט תפריט
אפשר לך לקבוע את ערך ברירת המחדל עבור מספר העותקים. ברירת המחדל הוא 1 .	1-32000	COPIES
אפשר לך לקבוע את גודל הדפסה. מוצג רשיימה של הגדים הזמינים. גודל חומר הדפסה.	מצגת רשיימה של הגדים הזמינים.	DEFAULT PAPER SIZE
אפשר לך לקבוע את גודל ברירת המחדל עבור כל עבודה ללא מידות. ברירת המחדל של יחידת המידה היא MILLIMETER (מילימטר).	UNIT OF MEASURE X DIMENSION Y DIMENSION	DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE
אפשר לך לבטל את פעולת הדפסה הדו-צדדי, בדגמים בעלי יכולת לדפסה דו-צדדי. ברירת המחדל היא OFF (כבי).	OFF ON	DUPLEX
אפשר לך לציין איזה קצה של הגילון יש לתוחם בעת הדפסה של עבודות דו-צדדיות. ברירת המחדל היא LONG EDGE (קצה אחר).	LONG EDGE SHORT EDGE	DUPLEX BINDING
אפשר לך להגדיר את המדפסת להדפסת עבודות בגודל A4 על-גבי נייר בגודל letter, כאשר לא טען נייר A4 במדפסת. ברירת המחדל היא YES (כן).	NO YES	OVERRIDE A4/LETTER
אפשר לך להזין חומר הדפסה באופן ידני. ברירת המחדל היא OFF (כבי).	OFF ON	MANUAL FEED
אפשר לך לבחור גרסה של גופן Courier. ברירת המחדל היא REGULAR (רגל).	REGULAR DARK	COURIER FONT
אפשר לך לשנות את אורך הדפסה בניימס בגודל A4 כך שניתן יהיה להדפסים שונים תווים בריווח 10 בשורה אחת. ברירת המחדל היא NO (לא).	NO YES	WIDE A4
אפשר לך לבחור להדפיס דפי שגיאות PS. ברירת המחדל היא OFF (כבי).	OFF ON	PRINT PS ERRORS
אפשר לך לבחור להדפיס דפי שגיאות PDF. ברירת המחדל היא OFF (כבי).	OFF ON	PRINT PDF ERRORS
FORM LENGTH: מגדיר ריווח אנכי של 5 עד 128 שורות עבור גודל ברירת המחדל של הניר.	FORM LENGTH	PCL

תיאור	ערכים	פריט תפריט
ORIENTATION: מאפשר לך לבחור את ברירת המחדל עבור ציון הטקסט (לאורך או לרוחב).	ORIENTATION	
FONT SOURCE: מאפשר לך לבחור את מקור הגוון כפנימי, כחיצן כרטיס 1, 2, 3, CDISK פנימי, או CDISK EO.	FONT SOURCE	
FONT NUMBER: המדפסת מקצת מספר לכל גוון ומפרטת את המספרים ברשימה של גווני PCL. הטווח נע בין 0 ל-.999.	FONT NUMBER	
FONT PITCH: בוחר את רוחב הגוון. יתכן שפריט זה לא יופיע, בהתאם לגוון הנבחר. הטווח נע בין 0.44 ל-.99.99.	FONT PITCH	
FONT POINT SIZE: בוחר את גודל הנקודה של הגוון. פריט זה מופיע רק אם נבחר גוון בעל גודל קווודה הינה לשני כפונם ביחס להגדלתו. הטווח נע בין 4.00 ל-.75.	FONT POINT SIZE	
SYMBOL SET: בוחר כל אחד מערכות הסימנים הזמינות בלוח הבקשה של המדפסת. מערכת סימנים היא קיבוץ מיוחד של כל התווים בגוון. PC-8 או PC-850 מומלצים עבור תווים .line-draw	SYMBOL SET	
APPEND CR TO LF Yes: בחר באפשרות (כ) כדי להוסיף מעבר שורה לכל הזנת שורה שנתקלה בעבודות PCL עם תאמות לאירוע (טקסט נקי), ללא בקירה על העבודה. חלק מהסביבות, למשל UNIX, מיניות שורה חדשה רק במקרה קוד הבקרה של הזנת שורה. אפשרות זו מאפשרת לך להוסיף את מעבר השורה הדורש לכל הזנת שורה.	APPEND CR TO LF	
SUPPRESS BLANK PAGES Yes: בעת הפקת PCL מסוין, נכללות הזרנות טפסים נוספת שייגרמו להדפסת דף ריק. בחר באפשרות (כ) כדי להתעלם מהזרנות הטפסים אם הדף ריק.	SUPPRESS BLANK PAGES	
MEDIA SOURCE MAPPING: הפקודה PCL5 (מייפוי מקורות חומרית ההדפסה) של בוחרת מגש הזרנה לפי מספר שמספרה את המגשים והמצינים הזמינים.	MEDIA SOURCE MAPPING	

התפריט Print quality (aicots הדפסה)

תפריט זה מאפשר לך לכוון את כל הגורמים של איכות הדפסה, לרבות צייל, יישור והגדרות גווני ביןיהם.

תיאור	ערכים	פריט תפריט
אפשר לך לשנות את הגדרות גווני הביבים עבור כל צבע. ברירת המחדל עבור כל צבע היא 0.	HIGHLIGHTS MIDTONES SHADOWS	ADJUST COLOR
	RESTORE COLOR VALUES	

תיאור	ערכim	פריט תפריט
מציז את יישור השולים על מנת למקם את התמונה במרכז הדף מלמעלה למיטה ומשמאלי ימני. כמו כן, אפשרות לישיר את התמונה המודפסת בקדמת הדף עם זו המודפסת בצדיו השני.	PRINT TEST PAGE SOURCE ADJUST TRAY [N]	SET REGISTRATION
PRINT TEST PAGE : מדפיס דף ניסיון המציג את הגדרות היישור הנוכחיות.		
SOURCE : מאפשר לך לבחור את המגש אליו ניתן להדפס את דף הניסיון. אם מותקנים מגשים זופציאנליים, הם מופיעים כאפשרויות לבחירה, כאשר [N] מייצג את מספר המगש.		
ADJUST TRAY [N] : מגדיר את היישור מהמגש שצווין, כאשר [N] מייצג את מספר המגש. אפשרות לבחירה מופיעות עבור כל מגש מותקן. יש להגדיר יישור עבור כל מגש.		
X1 SHIFT : יישור של התמונה מצד לצד בהתאם לניר, כשהנייר מונח במגש. עבור הדפסה דו-צדדית, צד זה הוא הצד השני (אחריו) של הבניה.	•	
X2 SHIFT : יישור של התמונה מצד לצד בהתאם לניר, כשהנייר מונח במגש, עבור הצד הראשון (הקדמי) של דף המודפס שני עברי. פריט זה מופיע רק אם ייחידה להדפסה דו-צדדית מותקנת ומוגדרת כפעילה. הגדר קודמת את X1 SHIFT .	•	
Y SHIFT : יישור של התמונה מלמעלה למיטה בהתאם לניר, כשהנייר מונח במגש.	•	
אפשר לך להגדיר את המגשים לצורות באופן אוטומטי את סוג הניר שטענו. לקבלת מידע נוסף, עבור לפיק שנקרא זיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה (מעב זיהוי אוטומטי).	TRAY 1 SENSING TRAY 2-N SENSING	AUTO SENSE MODE
אפשר לך לשדר כל סוג של חומר הדפסה באמצעות רישימה של המוצרים הזמינים. למצב הדפסה מסוים.		PRINT MODES
אפשר לך למתבב פרמטרים מסוימים עבור כל העבודות, במקום למתבב לפי סוג חומר ההדפסה.	mozagat reshima shel mazbitim hazmanim. BELT CONTACT CACO3 PAPER TALC PAPER BACKGROUND 1 BACKGROUND 2 TRANSPARENCY MEDIA TYPE REGISTRATION LONG PAPER PRE-ROTATION	OPTIMIZE

פריט תפריט	ערכים	טיואר
		RE-TRANSFER
		FUSER TEMP
		TRAY 1
		RESTORE OPTIMIZE
	QUICK CALIBRATE NOW	מבצע ציoli מדפסת חלקים.
		לקבלת מידע נוסף, ראה ציoli המדפסת .
	FULL CALIBRATE NOW	מבצע את כל ציoli המדפסת.
		לקבלת מידע נוסף, עברו אל ציoli המדפסת .
COLOR RET	OFF ON	פריט התפריט COLOR RET מאפשר לך להפעיל או לכבות את הגדרת RET (טכנולוגיה לשיפור רצולוויציה) של המדפסת. ברירת המחדל היא ON (מופעל).
CLEANING INTERVAL	1000 2000 5000 10000 20000	בחר באפשרות CLEANING INTERVAL (פרק זמן ניקוי) כדי להגדיר את פרקי הזמן שבו הנייר הautomט. פרקי הזמן נקבעים בהתאם למספר הדפים שהמדפסת הדפסה. ברירת המחדל היא 1000 .
	10000 20000	לקבלת מידע נוסף, עברו אל שימוש בדף ניקוי .
AUTO CLEANING	Off On	בחר באפשרות AUTO CLEANING (ניקוי automט) כדי להפעיל או לכבות את הניקוי automט. ברירת המחדל היא Off (כבוי).
		לקבלת מידע נוסף, עברו אל שימוש בדף ניקוי .
CREATE CLEANING PAGE	אין ערכים לבחירה.	בחר באפשרות CREATE CLEANING PAGE (יצירת דף ניקוי) כדי ליצור דף ניקוי עבור מדפסות HP Color LaserJet 4700n ו-HP Color LaserJet 4700nH. מדפסות ה-HP Color LaserJet 4700n המצוידות ביחידת להדפסה דו-צדדית חיצונית מפיקות דף ניקוי באופן automט כאשר האפשרות PROCESS CLEANING PAGE (עיבוד דף הניקוי) נבחרה.
		לקבלת מידע נוסף, עברו אל שימוש בדף ניקוי .
PROCESS CLEANING PAGE	אין ערכים לבחירה.	בחר באפשרות PROCESS CLEANING PAGE (עיבוד דף הניקוי) כדי לעבד את דף הניקוי.
		לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בדף ניקוי .

התפריט system setup (הגדרת המערכת)

התפריט system setup (הגדרת המערכת) מאפשר לך לעורק שינויים בהגדרות ברירת המחדל הכלליות של תצורת המדפסת, כגון מצב שינה, זהות המדפסת (שפה) ושחרור חסימות.

לקבלת מידע נוסף, עברו אל [שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקרה של המדפסת](#).

פריט תפריט	ערךם	תיאור
DATE/TIME	DATE	אפשר לך להגדיר תצורות שונות עבור תבנית התאריך בעת הגדרת התאריך ולבחר שעון של 12 שעות או של 24 שעות בעת הגדרת השעה.
JOB STORAGE LIMIT	1-100	מגדיר את ההגלה עבור המספר המרבי של עבודות המאחסנות בדיסק הקשיח במדפסת. ברירת המחדל היא 32 .
JOB HELD TIMEOUT	OFF 1 HOUR 4 HOURS 1 DAY 1 WEEK	מגדיר את פרק הזמן שבו המערכת שומרת על קבצים באחסון העבודה לפחות לפני מחייקתם מהתו. ברירת המחדל היא OFF (כפי).
SHOW ADDRESS	AUTO OFF	פריט זה קובע אם כתובת ה-IP של המדפסה תופיע בכתובת עם הודעה Ready (מוכן). אם מותקן יותר מכרטיס IO אחד, תזga כתובת ה-IP של הכרטיס שהחץ הרראשון. ברירת המחדל היא OFF (כפי).
RESTRICT COLOR USE	DISABLE COLOR ENABLE COLOR COLOR IF ALLOWED	מבטל או מגביל את השימוש בצבע. ברירת המחדל היא ENABLE COLOR (אפשר צבע). כדי להשתמש בהגדרת COLOR IF ALLOWED (צבע אם מותר), הגדר את הרשות המשמשת ש郎 באמצעות שורת האינטראקט המושבץ. ראה שימוש בשורת האינטראקט המושבץ .
COLOR/BLACK MIX	AUTO MOSTLY COLOR PAGES MOSTLY BLACK PAGES	פריט תפריט זה קובע כיצד המדפסת עבורה ממצב צבע לMediaType (שחור-לבן) לקבלת ביצועים מיטבים ויכול מרבי של צי' מחסנית הדפסה. האפשרות AUTO (אוטומטי) תאפשר את הגדרות ברירת המחדל של היצר. ברירת המחדל היא AUTO (אוטומטי).
	MOSTLY COLOR PAGES	בחר באפשרות MOSTLY COLOR PAGES (בעיקר דפים בצבע) אם כמעט כל עבודות ההדפסה ש郎 כוללות צבע המכסה את מרבית העמוד.
	MOSTLY BLACK PAGES	בחר באפשרות MOSTLY BLACK PAGES (בעיקר דפים בשחור) אם אתה מדפיס בעיקר עבודות בשחור-לבן או שילוב של עבודות בצבע ובשחור-לבן.
TRAY BEHAVIOR	USE REQUESTED TRAY MANUALLY FEED PROMPT PS DEFER MEDIA SIZE/TYPE PROMPT	אפשר לך לציין הגדרות עבור אופן הפעולה של בחירת מגשים. הגדרה זו מאפשרת לך לגדיר את המגשים כך שיופיעו בדונה למגשים במדפסות HP קודמות מסוימות ולהגדיר אופן פעולה של הדפסה דו-צדדית עבור נייר מודפס מראש).

פריט טפרט	ערכים	תיאור
USE ANOTHER TRAY		ברירת המחדל עבור TRAY היא EXCLUSIVELY (בלבד).
DUPLEX BLANK PAGES		ברירת המחדל עבור ENABLED (כבי).
IMAGE ROTATION		MANUALLY FEED עבור PROMPT (הנחייה להזנה ידנית) היא ALWAYS .
		האפשרות PS DEFER MEDIA (חומר הדפסה שונים M-PS) משפיעה על אופן הטיפול בנייר בעת הדפסה ממנה הדפסה ENABLED (מופעל) נעשה שימוש בטיפול בנייר של HP. במצב DISABLED (כבי) נעשה שימוש בטיפול בנייר של Adobe PS. ברירת המחדל היא ENABLED (מופעל).
DUPLEX BLANK PAGES	AUTO	ברירת המחדל עבור PAGES (דף הדפסה דו-צדדי ריק) היא AUTO (אוטומטי).
IMAGE ROTATION	Standard	ברירת המחדל עבור Standard (רגיל).
		לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקרה של המדפסת .
SLEEP DELAY		מצמצם את צricht החשמל כאשר המדפסת אינה פעילה במשך פרק זמן הנבחר. ברירת המחדל היא .1 MINUTES
1 Minute		
15 MINUTES		
30 MINUTES		
45 MINUTES		
60 MINUTES		
90 MINUTES		
2 HOURS		
4 HOURS		
WAKE TIME		מופיעה רשימה של משתני ימים ושעות.
		ברירת המחדל היא DAILY (כל יום) בשעה 7:30 AM . פריט טפרט זה פותחஆ שמיינט להשתמש בו להגדלת זמן היקיצה של המדפסת.
DISPLAY BRIGHTNESS		הטונה נע בין 1 ל-10. מגידר את הבירותות של תצוגת לוח הבקרה.
		ברירת המחדל היא .5 .
PERSONALITY		מגדיר את זהות ברירת המחדל למצבי הchnple. PostScript, PDF, PCL או הדמיית קרט AUTO (אוטומטי).
AUTO		
PCL		
PDF		
PS		
CLEARABLE WARNINGS		מגדיר האם מותבצע ניקוי של אזהרה בלוט הבקרה או כאשר נשלחת עבודה אחרת. ברירת המחדל היא JOB .
JOB		
ON		

תיאור	ערכים	פריט תפריט
קובע את אופן הפעולה של המדפסת כאשר המערכת מפיקה שגיאה מסווג Continuable (אפשרה המשך הדפסה אוטומטי). ברירת המחדל היא ON (מופעל).	OFF ON	AUTO CONTINUE
מגדיר את אופן הפעולה כאשר המפלס באחת המחסניות נזנוק. ברירת המחדל היא STOP AT OUT (עצירה בהתרוקנות). אפשרות זו מאפשרת למדפסת להמשיך להדפס עד לתהרקנות חומר הצבע המתכללה. כאשר מוגדרת האפשרות STOP AT LOW (עצירה במפלס נזנוק), הדפסה תיעצר עד שוחרר הצבע המתכללה OVERRIDE AT OUT . במקרה זה יחולף האפשרות STOP AT OUT (עצירה בהתרוקנות) אפשרותה להדפסה להימשך כאשר חומר צבע מתכללה אוzel, אך מוצגת אחרת על כל שמתבצע שימוש בעקיפה ושיש להחליף את החומר המתכללה.	STOP AT OUT STOP AT LOW OVERRIDE AT OUT	REPLACE SUPPLIES
באפשרות המשמש להגדיר האחוז הנוטה שבטופע ההודעה ORDER AT . ברירת המחדל היא 15 .	טווח=0-100	ORDER AT
מגדיר את אופן הפעולה של המדפסת במצוות COLOR SUPPLY OUT , כאשר חומר צבע מתכללה התורן. כאשר מוגדרת האפשרות AUTOCONTINUE BLACK (המשך באופן אוטומטי עם שחור), המדפסת תמשיך להדפס באמצעות הטוונר השחור בלבד. ברירת המחדל היא STOP .	STOP AUTOCONTINUE BLACK	COLOR SUPPLY OUT
מגדיר האם לאחר חסימה יבוצע ניסיון להדפס מחדש הדפים. ברירת המחדל היא AUTO (אוטומטי).	AUTO OFF ON	JAM RECOVERY
אפשר לציין את הגדרת התצורה של דיסק AUTO-RAM . כאשר מוגדרת האפשרות AUTO אוטומטי, המדפסת קובעת את הגודל המיטב של דיסק ה-RAM לפי כמות הזיכרון הזמין. ברירת המחדל היא AUTO (אוטומטי). הودעה זו מוצגת בדגמים שלא מותקן בהם דיסק קשיח.	AUTO OFF	RAM DISK
מגדיר את שפת ברירת המחדל. שפת ברירת המחדל היא ENGLISH (אנגלית).	モפנייה רשיימה של השפות הזמין.	LANGUAGE

התפריט **Stapler/Stacker** (מנגןון מהדק/מערם לעריםות)

תפריט זה זמין אם מנגןון מהדק/מערם לעריםות מותקן במדפסת.

תיאור	ערכים	פריט תפריט
תפריט STAPLES (מהדקים) מגדיר כיצד מנגןון ההידק/חלקה לעריםות יעבד עבודה לאלה הראות הידק. ניתן להגדיר את ההתקן להדק את העבודה (1-EDGE) (בקצה אחד), או לא להדק את העבודה (NONE) (ללא). ברירת המחדל היא NONE .	NONE 1-EDGE	STAPLES
ניתן להדק רק ניריות בגדים נתמכים.		

פריט תפריט	ערכים	טיור
STAPLES OUT	CONTINUE STOP	התפריט STAPLES OUT (מהדקים אזלו) מגדיר את הפעולה בה ייקוט מנגן המהדק/מערם לעירמות כאשר אוזלות בו סיכות הרידוק. באפשרות המנגנון להנחות את המדפסת לעזרו להמתן עד שמחסנית סככות ההדק תחול, או לאפשר למדפסת להמשיך ללא הדוק. אם התרתקן הוגדר לעזרו כאשר המכחסנית ריקה, ניתן שייעובדו עד שתי עבודות ללא הידוק לפני שהמדפסת תיעזר. בירית המחדל היא CONTINUE (המשך).
OFFSET	ENABLED DISABLED	התפריט OFFSET (הסתה) קובע את התנאים להסתה של עבודה. כאשר תצורה זו מוגדרת בלוח הבקרה, היא חלה על כל העבודות הבאות. לא ניתן להחילה על בסיס כל-עבודה-בנפרד. בירית המחדל היא ENABLED (מופעל). ניתן להסיט רק ניירות בגודלים נתמכים.

התפריט O/I (קלט/פלט)

תפריט זה מאפשר לך להגדיר את אפשרות הקלט/פלט של המדפסת.

ראה [הגדרת תצורה של רשות](#) (הגדרת תצורה של רשות).

פריט תפריט	ערכים	טיור
I/O TIMEOUT	15 SECONDS Range:5 - 300	אפשר לך להגדיר את פסק הזמן בשניות עבור הקלט/פלט של המדפסת.
PARALLEL INPUT	HIGH SPEED ADVANCED FUNCTIONS	אפשר לך לבחור את מהירות התקשרות בין היציאה המקבילת לבין המארח וכן להפעיל לבטל את התקשרות המקבילות הדיו-כיוונית. בירית המחדל עבור HIGH SPEED (הירות גבוהה) היא YES (כן). בירית המחדל עבור ADVANCED FUNCTIONS (פונקציות מתקדמות) היא ON (מופעל).
EMBEDDED JETDIRECT MENU	TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB DIAGNOSTICS RESET SECURITY LINK SPEED	TCP/IP: באמצעות אפשרות זו,בחר אם להפעיל או לבטל מחסנית פרוטוקול IP/TCP. באפשרות להציג מספר פרמטרים. בטור האפשרות TCP/IP בחר באפשרות CONFIGURE METHOD (הגדרת התצורה של השיטה) כדי להגדיר את התצורה של כרטיסי EIO. עבור האפשרות MANUAL IP ADDRESS (דיבי), בחר את הערכים עבור SUBNET MASK (מסכת רשת משתנה), LOCAL GATEWAY (שער מקומי) ו- DEFAULT GATEWAY (שער ברירת מחדל). IPX/SPX: באמצעות אפשרות זו, בחר אם להפעיל או לכבות את מחסנית פרוטוקול IPX/SPX (ברשותות Novell NetWare, למשל). APPLETALK: באמצעות אפשרות זו, הפעיל או כבה רשות AppleTalk.

פריט תפריט	ערכים	תיאור
EIO X (כאשר 1 = X או 2)	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	DLC/LLC: באמצעות אפשרות זו, בחר אם להפעיל או לבטל מחסנית פרוטוקול DLC/LLC. SECURE WEB: באמצעות אפשרות זו, ציין אם שרת האינטרנט המשובץ מבצע תקשורת באמצעות HTTP מאובטח בלבד (HTTPS), או באמצעות HTTPS ו-HTTP גם יחד. DIAGNOSTICS: אפשרות זו מספקת בדיקות המסייעות באבחון בעיות בחומרת רשת או בחיבור רשת TCP/IP.
TCP/IP	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	TCP/IP: באמצעות אפשרות זו, בחר אם להפעיל או לבטל מחסנית פרוטוקול TCP/IP. אפשרות זהה מוסיפה פרמטרים. בトル האפשרות TCP/IP בחר באפשרות CONFIGURE METHOD (הגדרת התצורה של השיטה) כדי להגדיר את התצורה של כרטיס EIO. עבור האפשרות MANUAL (ידני), בחר את העריכים עבור IP ADDRESS (כתובת IP), SUBNET MASK (מסכת רשת משנה), LOCAL GATEWAY (שער מקומי) ו-DEFAULT GATEWAY (שער ברירת מחדל). IPX/SPX: באמצעות אפשרות זו, בחר אם להפעיל או לכבות את מחסנית פרוטוקול SPX (ברשותו Novell NetWare, למשל).
APPLETALK	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	APPLETALK: באמצעות אפשרות זו, הפעיל או כבה רשת AppleTalk.
DLC/LLC	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	DLC/LLC: באמצעות אפשרות זו, ציין אם שרת האינטרנט המשובץ מבצע תקשורת באמצעות HTTP מאובטח בלבד (HTTPS), או באמצעות HTTPS ו-HTTP גם יחד. SECURE WEB: באמצעות אפשרות זו מספקת בדיקות המסייעות באבחון בעיות בחומרת רשת או בחיבור רשת TCP/IP.
SECURE WEB	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	SECURE WEB: אפשרות זו מספקת בדיקות המסייעות באבחון בעיות בחומרת רשת או בחיבור רשת TCP/IP.
RESET SECURITY	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	RESET SECURITY: אפשרות זו מציינת אם לא ניתן לבצע בירור מחדש (RESET) של הצליל.
LINK SPEED	ARP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB RESET SECURITY LINK SPEED	LINK SPEED: אפשרות זו מציינת מהירות התקשורת בין הצליל לשלב הבא (LINK SPEED).

פריט תפריט	ערכים	טיואר	LINK SPEED
			קישור הרשות ו מצב התקשרות עבור שרת הדפסה 10/100. כדי להבטיח תקשורת ראייה, על הגדרות Jetdirect להיות תואמות להגדרות הרשות.

התפריט Resets (איפוסים)

התפריט Resets (איפוסים) מאפשר לך לשחזר את הגדרות היצן, לבטל או להפעיל את מצב שינה ולעדכן את המדפסת לאחר התקנת חומרים מתקלים חדשים.

פריט תפריט	RESTORE FACTORY SETTINGS	ערכים	טיואר
	אפשר לך לנוקות את מאגר הדפים, למחוק את כל נתוני הזמן, לאפס את סבב התנדסה ולשחזר את כל הגדרות ברירת המחדל של היצן.	אי.	
SLEEP MODE	הערכיהם הם ON (מופעל) ו- OFF (כבו).	אפשר לך להפעיל ולבטל את מצב שינה. ברירת המחדל היא ON (מופעל).	

התפריט Diagnostics (אבחון)

התפריט Diagnostics (אבחון) מאפשר לך לבצע בדיקות שיכלות לסייע בזיהוי ובפתרון בעיות במדפסת.

תיאור	פריט תפריט
בעזרת פריט זה ניתן להדפיס יומן אירועים המציג את 50 הרישומים האחרונים ביוםן האירועים של המדפסת, החל מהאירוע האחרון.	PRINT EVENT LOG
פריט זה מציג את 50 האירועים האחרונים בתצוגת לוח הבדיקה, החל מהאירוע האחרון.	SHOW EVENT LOG
בעזרת פריט זה ניתן להדפיס סדרה של 8 דפים הכוללים הוראות, דפים עברו כל צבע, דף הדגמה ודף תצורה. דפים אלה עשויים לסייע בבידוד בעיות באיכות הדפסה.	PQ TROUBLESHOOTING
פריט זה מאפשר לך להדפיס דף שעשו לסייע באבחון בעיות במדפסת.	PRINT DIAGNOSTICS PAGE
פריט זה מאפשר לך להוציא מחסנית הדפסה כדי לסייע לקבוע איפה מחסנית היא מקורה בעיה.	DISABLE CARTRIDGE CHECK
פריט זה מבצע בדיקה בכל אחד מחישני המדפסת כדי לקבוע אם הם פועלים כהלכה ומציג את המצב של כל חישן.	Paper Path SENSOR TEST
פריט זה שימושי לצורך בדיקת מאפייני הטיפול בניר של המדפסת, כגון תצורת המגשים.	PAPER PATH TEST
פריט זה מבצע בדיקות כדי לקבוע אם חישני נתיב הניר פועלים כהלכה.	MANUAL SENSOR TEST
פריט זה מבצע בדיקות כדי לקבוע אם חישני נתיב הניר פועלים כהלכה.	MANUAL SENSOR TEST 2
פריט זה יפעיל חלקים מסוימים של המדפסת בנפרד, כדי לבדוק בעיות של רעש, נזילה ובעיות חומרה אחרות.	COMPONENT TEST
פריט זה מבודד ליקויי איקות הדפסה באופן מדויק יותר, על ידי הפסיקת פעולת המדפסת באמצעות מחזור ההדפסה. הפסקת פעולה המדפסת באמצעות מחזור הדפסה מאפשרת לראות כיצד התמונה מתחללה להשתבש. הפסקת פעולה המדפסת באמצעות מחזור הדפסה תגרום לחסימת ניר, שייתכן שהיא עלייה לשחרר באופן יידי. בדיקה זו צריכה להתבצע על ידי נציג שירות.	PRINT/STOP TEST
השתמש בדף זה כדי להדפיס דף ניסיון עם פס' צבע, המשמש לזייהו קשותות בספק המתח הגבולה.	COLOR BAND TEST

שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקרה של המדפסת

באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, אפשרות לשנות את הגדרות ברירת המחדל הכלליות של המדפסת, כגון גודל המגשים וסוגיהם, מצב שינה, זהות המדפסת (שפה) ושחרור חסימות.

הגישה אל לוח הבקרה של המדפסת אפשרית גם מחשב, באמצעות הדף **Settings** (הגדרות) של שרת האינטראנט המשובץ. במחשב מוצג אותו המידע שמוצג בלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).

היראות את הגדרות התצורה יש לשנות רק לעיתים רחוקות. Hewlett-Packard ממליצה כי שינוי הגדרות התצורה יבוצע אך ורק על ידי מנהל המערכת.



הגבלת אחסון עבודות (Job storage limit)

אפשרות זו מגדירה ההגבלה עבור המספר המרבי של עבודות המאוישנות בדיסק הקשיח במדפסת. המספר המרבי המותר הוא 100 וערך ברירת המחדל הוא 32.

הגדרת הגבלת אחסון עבודות

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
3. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
5. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **JOB** (הגבלת אחסון עבודות).
7. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **JOB STORAGE LIMIT** (הגבלת אחסון עבודות).
8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לשנות את הערך.
9. לחץ על ↴ כדי לקבוע את הערך.
10. לחץ על **Menu** (תפריט).

פרק זמן להחזקת עבודות (Job held timeout)

אפשרות זו מגדירה את פרק הזמן שבו המערכת שומרת על קבצים באחסון לפני מחיקתם מההאריך. ברירת המחדל עבור אפשרות זו היא **OFF** (כיבוי). ההגדרות הזמןיניות האחרות הן **1 HOUR** (שעה אחת), **4 HOURS** (ארבע שעות), **1 DAY** (יום אחד) ו-**1 WEEK** (שבוע אחד).

הגדרת פרק זמן להחזקת עבודות

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
3. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
5. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **JOB HELD TIMEOUT** (פרק זמן להחזקת עבודות).

- .7. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **JOB HELD TIMEOUT** (פרק זמן להחזקת עבודות).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בפרק הזמן הרצוי.
- .9. לחץ על ↘ כדי לקבוע את פרק הזמן.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

הציגת כתובות IP

פריט זה קובע אם כתובות ה-IP של המדפסת תופיע בתצוגה עם ההודעה **Ready** (МОН). האפשרויות הן **AUTO** (אוטומטי) ו-**OFF** (כבי). הגדרת ברירת המחדל של אפשרות זו היא **OFF** (כבי). אם מותקן יותר מכרטיס EO אחד, תוצג כתובות ה-IP של הכרטיס המותקן בחריץ הראשון.

הציגת כתובות ה-IP

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחיקן).
- .3. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחיקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SHOW ADDRESS** (הציגת כתובות).
- .7. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **SHOW ADDRESS** (הציגת כתובות).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את האפשרות הרצויה.
- .9. לחץ על ↘ כדי לבחור את האפשרות.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

(עירוב צבע/שחור) Color/black mix

פריט זה מאפשר לך לקבוע את הגדרות התצורה של המדפסת למינוט ביצועי המדפסת והמחסניות עבור סביבת הדפסה. אם המדפסת משתמשת בעיקר בעבור הדפסה בשחור (לפחות שני-שליש מהדפים מודפסים בשחור בלבד), שנה את הגדרות המדפסת ל-**MOSTLY BLACK PAGES** (בעיקר דפים בשחור). אם המדפסת משתמשת בעיקר להדפסה בצבע, שנה את הגדרות המדפסת ל-**MOSTLY COLOR PAGES** (בעיקר דפים בצבע). אם המדפסת משתמשת הן להדפסות הדפסה בשחור בלבד והן להדפסות עבורה בצבע, מומלץ להשתמש בברירת המחדל של המדפסת: **AUTO** (אוטומטי). כדי לקבוע את אחוז הדפים בצבע, הדפס דף תצורה. כדי ללמוד כיצד להדפיס דף תצורה, ראה [דף מידע אודוטה המדפסת](#). דף התצורה מציג את מספר הדפים הכלול שהודפס ואת מספר הדפים שהודפסו בצבע. כדי לקבוע את אחוז הדפים שהודפסו בצבע, חלק את ספירת הדפים בצבע במספר הדפים הכלול.

הגדרת עירוב צבע/שחור

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחיקן).
- .3. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחיקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **COLOR/BLACK MIX**.
- .7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **COLOR/BLACK MIX**.
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את האפשרות הרצויה.
- .9. לחץ על ▼ כדי לבחור את האפשרות.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

אפשרויות אופן הפעולה של מגלים

לבחירתך שבע אפשרויות להגדרת אופן הפעולה של מגלים:

- **USE REQUESTED TRAY**. הבחירה באפשרות **EXCLUSIVELY** (באופן בלעדי) מבטיחה שהמדפסת לא תבחר באופן אוטומטי מגש אחר אם תורא לה להשתמש במגש מסוים. בבחירה באפשרות **FIRST** (ראשון) מאפשרת למדפסת למשוך מגש שני, אם המगש שצין ריק או שאיןו תואם להגדרות שצינו עבור עבודת הדפסה. ברירת המחדל היא **EXCLUSIVELY** (באופן בלעדי).
- **MANUALLY FEED PROMPT**. אם תבחר בערך **ALWAYS** (תמיד) - ערך ברירת המחדל, המערכת תמיד תציג הנחיה לפני משיכת נייר מגש 1 (המגש הרב-תכליתי). אם תבחר בערך **UNLESS LOADED** (אלא אם טוען), תציג המערכת את הנחיה רק אם מגש 1 ריק.
- **PS DEFER MEDIA**. הגדרה זו משפיעה על האופן שבו מנהלי התקן שאים HP PostScript ייפעלו עם התקן. אין צורך לשנות הגדרה זו אם אתה משתמש במנהל התקן המסופקים על-ידי HP. אם האפשרות מוגדרת כ-**ENABLED** (מופעל), מנהלי התקן שאים HP PostScript ישמשו בשיטת בחירת המגלים של HP, בדומה למנהל התקן של HP. אם האפשרות מוגדרת כ-**DISABLED** (כבי), מנהלי התקן מסוימים שאינם HP PostScript ישמשו בשיטת בחירת המגלים של HP PostScript במקומם בשיטה של HP.
- **SIZE/TYPE PROMPT**. אפשרויות זו מאפשרת לך לקבוע אם ההודעה אודוט התצורה של המגלים והחניה המתאימה לשינוי הסוג או הגודל תוצג או לא תוצג, כאשר מגש עבר מ מצב פתו ל מצב סגור. העריכים עבור אפשרות זו הם **Display** (הציג) ו-**DO NOT DISPLAY** (אל תציג).
- **USE ANOTHER TRAY**. פריט תפריט זה מאפשר לך לבטל את ההנחהיה לבחור מגש אחר. העריכים עבור אפשרות זו הם **ENABLED** (מופעל) ו-**DISABLED** (כבי). ברירת המחדל היא **ENABLED** (כבי).
- **DUPLEX BLANK PAGES**. פריט זה מאפשר לך לקבוע כיצד להדפיס עובדה באמצעות הדפסה דו-צדדית. העריכים הזמינים עבור אפשרות זו הם **AUTO** (אוטומטי) - ערך ברירת המחדל ו-**YES** (כן). אם נבחרה האפשרות **AUTO** (אוטומטי), דפים ריקים בעבודת הדפסה לא יודפסו באופן דו-צדדי. אם נבחרה האפשרות **YES** (כן), דפים ריקים בעבודת הדפסה יודפסו באופן דו-צדדי.
- **IMAGE ROTATION**. פריט תפריט זה זמין רק אם לא מותקן כל אביעזר פלט, כגון מגנן המהדק/מערים לעירימות. המדפסת מחלילה סיבוב של 180° על כל הדפים אם פריט תפריט זה אינו זמין, או אם נבחרה האפשרות **STANDARD** (סטנדרט). אפשרות זו מאפשרת לך להניח נייר במגש ההזנה באותו הכוון, ללא קשר לאביעזר הפלט.

הגדרת המדפסת לשימוש במגש הרצוי

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .8. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **USE REQUESTED TRAY** (השתמש בмагש הרצוי).
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **FIRST** (בלבד) או בערך **EXCLUSIVELY** (ראשון).
- .10. לחץ על ▶ כדי לקבוע את ההתנהגות הרצiosa.
- .11. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת הנחיה להזנה ידנית

- .1. לחץ על הלחוץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUALLY FEED PROMPT**.
- .9. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **MANUALLY FEED PROMPT** (הנחיה להזנה ידנית).
- .10. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **ALWAYS** (תמיד) או בערך **UNLESS LOADED** (אלא אם טוען).
- .11. לחץ על ▶ כדי לקבוע את ההתנהגות הרצiosa.
- .12. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת ברירת המחדל של המדפסת עבור חומרי הדפסה מעוכבי PS.

- .1. לחץ על הלחוץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PS DEFER MEDIA**.
- .9. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **PS** (חומרים הדפסה מעוכבי PS).
- .10. לחץ על ▶ כדי לבחור בערך **ENABLED** (מופעל) או בערך **DISABLED** (כבי).

.11. לחץ על ▼ כדי לקבוע את ההתנהוגות הרצויה.

.12. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת המדפסת לשימוש בהנחיית גודל/סוג

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).

.7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).

.8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SIZE/TYPE PROMPT** (הנחיית גודל/סוג).

.9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **DISPLAY** (הציג) או בערך **DO NOT DISPLAY** (אל תציג).

.10. לחץ על ▼ כדי לקבוע את ההתנהוגות הרצויה.

.11. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת המדפסת לשימוש בмагש אחר

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).

.7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).

.8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **USE ANOTHER TRAY** (השימוש בмагש אחר).

.9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **ENABLED** (מופעל) או בערך **DISABLED** (כבוי).

.10. לחץ על ▼ כדי לקבוע את ההתנהוגות הרצויה.

.11. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת המדפסת להדפס דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DUPLEX BLANK PAGES** (הדפס דפים ריקים בהדפסה דו-צדדית).
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **AUTO** (אוטומטי) או בערך **YES** (כן).
- .10. לחץ על ▶ כדי לקבוע את ההתקנות הרצiosa.
- .11. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת המדפסת לשיבוב תמונות

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **TRAY BEHAVIOR** (אופן הפעולה של מגשים).
- .8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **IMAGE ROTATION**.
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **STANDARD** (סטנדרטי) או בערך **ALTERNATE** (לא-סטנדרטי).
- .10. לחץ על ▶ כדי לקבוע את ההתקנות הרצiosa.
- .11. לחץ על **Menu** (תפריט).

השחיהת שינה

מצב שינה, המופיע הניתן להתקינה, מפחית את צריכה החשמל כאשר המדפסת אינה פועלה לאורך זמן. באפשרותה להגדיר את משך הזמן עד לכינוס המדפסת למצב שינה לפרקי הזמן הבאים: **15 MINUTES** (15 דקות), **30 MINUTES** (30 דקות), **45 MINUTES** (45 דקות), **60 MINUTES** (60 דקות), **90 MINUTES** (90 דקות), **2 HOURS** (2 שעות) או **4 HOURS** (4 שעות). הגדרת ברירת המחדל היא **1 MINUTES** (1 دقيقة).

הערה תציגות לוח הבקרה מתעדמת כאשר המדפסת במצב שינה. מצב זה לא משפיע על זמן ההתחממות של המדפסת.

הגדרת השחיהת שינה

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).

- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SLEEP DELAY** (השאית שינה).
- .7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SLEEP DELAY** (השאית שינה).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בפרק הזמן הרצוי.
- .9. לחץ על ▼ כדי לקבוע את פרק הזמן.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

דוחות אם נתען נייר בмагשים 3 עד 6 כאשר המדפסת במצב שינה, המדפסת לא תזהה את הנייר החדש כאשר תצא במצב שינה. לכן, יתכן שימוש בסוג נייר שגוי עבור עבודה הדפסה. הקפד לעורר את המדפסת לפני טעינת נייר בмагשים אלה.



כיבוי/הפעלת מצב שינה

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RESETS** (אייפוסים).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **RESETS** (אייפוסים).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SLEEP MODE** (מצב שינה).
- .7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SLEEP MODE** (מצב שינה).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **ON** (מופעל) או בערך **OFF** (כבוי).
- .9. לחץ על ▼ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

זמן יקיצה

המאפיין 'זמן יקיצה' מאפשר לך להורות למדפסת להתעורר בשעה מסוימת ביום מסוימים, כדי להימנע מפרק הזמן של ההתחממות והכיוול. על האפשרות **SLEEP MODE** (זמן שינה) להיות מופעלת כדי להגדיר את זמן היקיצה. כדי לשנות את זמן היקיצה, בצע את הפעולות הבאות:

הגדרת זמן היקיצה

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **WAKE TIME**.
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **WAKE TIME** (זמן יקיצה).
- .8. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור את היום בשבוע.
- .9. לחץ על ▶ או על ▾ כדי לאשר את הבחירה.
- .10. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור בערך **CUSTOM** (モותאם אישית) או בערך **Off** (כבוי).
- .11. לחץ על ▶ כדי לאשר את הבחירה.
- .12. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור את השעה.
- .13. לחץ על ▶ כדי לאשר את הבחירה.
- .14. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור את הדקות.
- .15. לחץ על ▶ כדי לאשר את הבחירה.
- .16. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור בערך **AM** (לפני הצהרים) או בערך **PM** (אחרי הצהרים).
- .17. לחץ על ▶ כדי לאשר את הבחירה.
- .18. לחץ על ▶ כדי להזין את האפשרות **APPLY TO ALL DAYS** (החל על כל הימים).
- .19. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור בערך **YES** (כן) או בערך **NO** (לא).
- .20. לחץ על ▶ כדי לאשר את הבחירה.
- .21. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור את הימים בשבוע שעלייהם חלה האפשרות **WAKE TIME** (זמן יקיצה).
- .22. לחץ על ▶ כדי לאשר כל בחירה.
- .23. לחץ על **Menu** (תפריט).

(bahirot tzoga) display brightness

מאפיין בהירות התצוגה מאפשר לך להגדיר את רמת בהירותו עבור תצוגת לוח הבקרה. טווח הערכים האפשרי נע בין 1 ל-10. ברירת המחדל עבור מאפיין זה היא 5.

כדי לשנות או להגדיר את בהירות התצוגה, בצע את הפעולות הבאות:

הגדרת בהירות התצוגה

- .1. לחץ על הלחוץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **DISPLAY BRIGHTNESS** (בהירות תצוגה).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **DISPLAY BRIGHTNESS** (בהירות תצוגה).
- .8. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לסמן את הערך הרצוי.

.9. לחץ על ▼ כדי לאשר את הבחירה.

.10. לחץ על **Menu** (תפריט).

(זהות) Personality

במדפסת זו ניתן לבצע החלפה אוטומטית של הזהות (שפט המדפסת). ערך בירית המוחלט הוא **AUTO** (אוטומטי).

- האפשרות **AUTO** (אוטומטי), מגדרה את המדפסת לזהות באופן אוטומטי את סוג העבודה והגדיר את הזהות שלה בהתאם לאותה עבודה.

האפשרות **PCL** מגדרה את המדפסת לשימוש בשפט בקרה למדפסת (PCL).

האפשרות **PDF** מגדרה את המדפסת להדפסי קובץ PDF.

האפשרות **PS** מגדרה את המדפסת לשימוש בהדמיה PostScript.

הגדרת הזהות

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).

.3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).

.4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PERSONALITY** (זהות).

.7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PERSONALITY** (זהות).

.8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את הזהות הרצiosa (**PS**, **PCL**, **AUTO** או **PDF**).

.9. לחץ על ▼ כדי לקבוע את הזהות.

.10. לחץ על **Menu** (תפריט).

(ازהרות זמניות) Clearable warnings

באפשרותן לקבוע את זמן התצוגה של זהירות זמניות בלוח הבקרה באמצעות אפשרות זו, על-ידי בחירה בין האפשרויות **ON** (מופעל) או **JOB** (עבודה). ערך בירית המוחלט הוא **JOB** (עבודה).

• האפשרות **ON** (מופעל) מציגה זהירות זמניות עד לחיצה על ▼.

• האפשרות **JOB** (עבודה) מציגה זהירות זמניות עד לסיום העבודה שבמסגרתה הופקו.

הגדרת זהירות זמניות

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).

.3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).

.4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

.5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).

- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CLEARABLE WARNINGS** (ازהרות זמניות).
- .7. לחץ על ▲ כדי לבחור באפשרות **CLEARABLE WARNINGS** (ازהרות זמניות).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בהגדרה המתאימה.
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

המשך אוטומטי Auto continue

באפשרותך לקבוע את אופן הפעולה של המדפסת כאשר המערכת מפיקה שגיאת שמאפשרת המשך הדפסה אוטומטי. הגדרת ברירת המחדל היא **ON** (מופעל).

- האפשרות **ON** (מופעל) מציגה הודעה שגיאת המשך עשר שניות עד להמשך אוטומטי של הדפסה.
- האפשרות **OFF** (כבו) מושהה את הדפסה בשעה שמוצגת הודעה שגיאת במדפסת ועד להחיצה על ▲.

הגדרת המשך אוטומטי

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **AUTO** (המשך אוטומטי).
- .7. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות **AUTO CONTINUE** (המשך אוטומטי).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בהגדרה המתאימה.
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

החלפת חומרים מתכליים

הmadpeset מספקת שלוש אפשרויות לטיפול כאשר המפלס במחסנית צבע נמוך ויש להחליפה. ערך ברירת המחדל הוא **STOP AT OUT** (עצירה בהתרוקנות).

- האפשרות **STOP AT LOW** (עצירה במפלס נמוך) מושהה את הדפסה עד שחומר הצבע המתכלה מוחלף. בלוח הבקרה תוצג אזהרה המUIDה כי המפלס בחומר המתכלה נמוך וכי יש להחליפו.
- האפשרות **STOP AT OUT** (עצירה בהתרוקנות) מאפשרת למדפסת להמשיך להדפיס עד להתרוקנות חומר הצבע המתכלה. בלוח הבקרה תוצג אזהרה המUIDה כי החומר המתכלה התרוקן וכי יש להחליפו.
- האפשרות **OVERRIDE AT OUT** (עקיפה בהתרוקנות) מאפשרת לדפסה להמשיך כאשר חומר צבע מתכלה אוזל, אך מוצגת אזהרה על כך שמתבצע שימוש בעקיפה ושיש להחליף את החומר המתכלה.

הערה שימוש במצב **Override** (עקיפה) עלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה. HP ממליצה להחליף את החומר המתכלה כאשר מופיעה ההודעה **REPLACE SUPPLY** (החליף חומר מתכלה). CISCO אחראית להחלפה HP Supplies Premium Protection Warranty.

הגדרת תגובה להחלפת חומרים מתכליים

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **REPLACE SUPPLIES** (החלפת חומרים מתכליים).
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **REPLACE SUPPLIES** (החלפת חומרים מתכליים).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בהגדירה המתאימה.
- .9. לחץ על ▶ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

הגדרת תגובה ל-'זמן ב' Order at

אפשרות תפריט זו מאפשרת לך להגדיר את הנקודה שבה תקבל תזכורת להזמין חומרים מתכליים חדשים. הנקודה נמדדת לפי האחז הנותר. הטווח האפשרי נע בין **100-0**. ברירת המחדל היא **15**.

הגדרת תגובה ל-'זמן ב'

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **ORDER AT** (זמן ב').
- .7. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **ORDER AT** (זמן ב').
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בהגדירה המתאימה.
- .9. לחץ על ▶ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

חומר צבע מתכלה התרוקן Color supply out

קיימות שתי אפשרויות עבור פריט תפריט זה. ברירת המחדל היא **STOP** (עצירה).

- האפשרות **STOP** (עצירה) גורמת למדפסת לעצור את ההדפסה עד להחלפת חומר הצבע המתכלה הריק.
- האפשרות **AUTOCONTINUE BLACK** (המשך באופן אוטומטי עם שחזור) מאפשרת למדפסת להמשיך להמשיך להדפס באמצעות טונר שחזור בלבד כאשר חומר צבע מתכלה התרוקן. הודעת אזהרה מוצגת בלוח הבקרה כאשר המדפסת נמצאת במצב זה. הדפסה במצב זה מותרת עבור מספר מוגדר של דפים בלבד. לאחר מכן, תשנה המדפסת את ההדפסה עד להחלפת חומר הצבע המתכלה הריק.

הגדרת תגובה להתרוקנות חומר צבע מתכלה

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנו ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
- .3. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **COLOR SUPPLY OUT** (חומר צבע מתכלה התורקן).
- .7. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **COLOR SUPPLY OUT** (חומר צבע מתכלה התורקן).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בהגדרה המתאימה.
- .9. לחץ על ↵ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

שחרור חסימות Jam recovery

אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את תגובת המדפסת לחסימות נייר, לרבות האופן שבו תטפל המדפסת באוטם דפים שבמהלך הדפסתם אירעה החסימה. ערך ברירת המחדל הוא **AUTO** (אוטומטי).

- **AUTO** (אוטומטי) — המדפסת מפעילה באופן אוטומטי את שחרור החסימות כאשר קיימן זיכרון מספק.
- **OFF** (כבי) — המדפסת לא תדפיס בשנית את אותו דף אם שבמהלך הדפסתם אירעה החסימה. לאחר שלא מוקצה זיכרון לאחסון הדפים האחרונים שהודפסו, רמת הביצועים לא תיפגע.
- **ON** (מופעל) — המדפסת מדפיסה בשנית את אותו דף אם שבמהלך הדפסתם אירעה החסימה. זיכרון נוסף מוקצה כדי לאחסן את הדפים האחרונים שהודפסו והקצתה זו עלולה לפוגם ביצועי המדפסת.

הגדרת תגובה לשחרור חסימות

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנו ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
- .3. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **JAM RECOVERY** (שחרור חסימות).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **JAM RECOVERY** (שחרור חסימות).
- .7. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **JAM RECOVERY** (שחרור חסימות).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בהגדרה המתאימה.
- .9. לחץ על ↵ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

(RAM דיסק RAM disk

אפשרות זו מאפשרת לך לפרט את אופן הגדרת התצורה של דיסק ה-RAM. האפשריות הן **AUTO** (אוטומטי) ו-**OFF** (כבוי). כאשר מוגדרת האפשרות **AUTO** (אוטומטי), המדפסת קובעת את הגודל המיטבי של ה-RAM לפי כמות הזיכרון הזמין. ההודעה מוצגת רק במקרים שלא מותקן בהם דיסק קשיח. בירית המוחדל היא **AUTO** (אוטומטי).

שינוי אופן הפעולות של דיסק ה-RAM

באפשרותך לשנות את אופן הפעולות בכל עת, באמצעות הפעולות הבאות:

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **RAM DISK** (דיסק RAM).
- .7. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **RAM DISK** (דיסק RAM).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בערך **AUTO** (אוטומטי) או בערך **OFF** (כבוי).
- .9. לחץ על ↵ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

(שפה) Language

במוצרים מסוימים, מופיעה האפשרות להגדיר את שפת ברירת המוחדל בעת אתחול ראשון של המדפסת. השתמש בחצנים ▲ או ▼ כדי לגלול בין האפשרויות הזמין. כאשר השפה הרצויה מסומנת, לחץ על ↵ כדי להגדיר את שפת ברירת המוחדל. שפת ברירת המוחדל היא **ENGLISH** (אנגלית).

כמו כן, אפשרותך לשנות את השפה בכל עת, באמצעות הפעולות הבאות:

בחירה לשפה

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .5. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **LANGUAGE** (שפה).
- .7. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **LANGUAGE** (שפה).
- .8. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בשפה הרצויה.
- .9. לחץ על ↵ כדי לקבוע את הבחירה.
- .10. לחץ על **Menu** (תפריט).

בחירה לשפה אם התצוגה היא בשפה שאינך מבין

- .1. כבה את המדפסת.
- .2. החזק את הלחץ ↘ לחוץ בעט הפעלת המדפסת עד שכל שלוש הנוריות יAIRו.
- .3. לחץ שניית על ↗.
- .4. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לגלוול בין השפות הזרמיות.
- .5. לחץ על ↘ כדי לשמר את השפה הרצiosa כברירת המחדל החדשה.

השימוש בלוח הבדיקה של המדפסת בסביבות שיתופיות

מאחר שגם משתמשים אחרים עושים שימוש במדפסת, פעיל לפני ההנחיות הבאות כדי להבטיח פעולה תקינה של המדפסת:

- היועץ במנהל המערכת לפניו ביצוע שינויים בהגדרות לוח הבדיקה. שינוי הגדרות לוח הבדיקה עשוי להשפיע על עבודות הדפסה אחרות.
- תאם עם משתמשים אחרים לפניו שינוי גוףן בירית המחלל של המדפסת או הורדה של גופנים רכים. תיאום פועלות אלו חוסך זיכרון ומונע הדפסות מיותרות.
- לשימוש לבך, החלפת זהות המדפסת, כדוגמת הדמיית PostScript או PCL, משפיעה על התדפסים של משתמשים אחרים.

הערה יתכן שבאפשרותה של מערכת הפעלה של הרשות להגן באופן אוטומטי על עבודות הדפסה של כל משתמש מפני השפעות של עבודות הדפסה אחרות. לקבלת מידע נוסף, היועץ במנהל המערכת.



3 **צורת קלט/פלט**

פרק זה מתאר כיצד להגדיר פרמטרים מסוימים של הרשת במדפסת. הפרק דן בנושאים הבאים:

- [הגדרת צורה של רשת](#)
- [צורה מקבילה](#)
- [צורת USB](#)
- [הגדרת צורה של חיבור עזב](#)
- [שרות הדפסה HP Jetdirect](#)
- [הדפסה אלחונית](#)

הגדרת תצורה של רשות

יתכן שתידרש הגדרת פרמטרים מסוימים במדפסת עבור פעולות ברשות. אפשרותה להגדיר את אוטם פרמטרים מתוכנת התקינה, מלאה הבקרה של המדפסת, משרת האינטרנט המשובץ, או, עבור רוב הרשותות, מתוכנת ניהול כגון Macintosh Utility או מכלי השירות LaserJet Utility עבור HP Web Jetadmin.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשרת האינטרנט המשובץ, ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).



לקבלת מידע נוסף רשותות נטמכות וכלים נתמכים להגדרת תצורה של רשותות, עיין ב-*HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (מדריך למנהל עבור שרת הדפסה Jetdirect). מדריך זה מצורף לממדפסות שבן מותוקן שרת ההדפסה Jetdirect HP.

סעיף זה מכיל את ההוראות הבאות להגדרת פרמטרים ברשות מלאה הבקרה של המדפסת:

- הגדרת פרמטרים של TCP/IP
- ביטול פרוטוקולי רשות שאינם בשימוש.

הגדרת פרמטרים של TCP/IP

באפשרותך להשתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להגדיר את הפרמטרים הללו של TCP/IP:

- כתובת IP (4 בתים)
- מסיכת רשות משנה (4 בתים)
- שער בריית מחדל (4 בתים)

הגדרת ידנית של פרמטרים של TCP/IP מלאה הבקרה של המדפסת

השתמש בהגדירה ידנית כדי להגדיר כתובת IP, מסיכת רשות משנה ושער בריית מחדל.

הגדרת כתובת IP

- .1 לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
- .3 לחץ על ▶ כדי לבחור אפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
- .4 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **JOB STORAGE LIMIT** (הגבלת אחסון עבודות).
- .5 לחץ על ▶ כדי לבחור אפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .6 לחץ על ▾ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.
- .7 לחץ על ▶ כדי לבחור בתפריט **SHOW ADDRESS**.
- .8 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **TCP/IP**.
- .9 לחץ על ▶ כדי לבחור אפשרות **TCP/IP**.
- .10 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות).
- .11 לחץ על ▶ כדי לבחור אפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות).
- .12 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL** (ידני).

.13. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **ADDRESS IP** (כתובת IP).

.14. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **IP ADDRESS** (כתובת IP).

הערה הראשונה מבין שלוש סדרות של מספרים מסומנת כתע. אם מספר אינו מסומן, מוצג קו תחתון ריק מסומן.



.15. לחץ על ▲ או על ▼ כדי להגדיל או להקטין את המספר להגדרת כתובת ה-IP.

.16. לחץ על ▶ כדי לעבור לסדרת המספרים הבאה.

.17. חזור על שלבים 15 ו-16 עד שתזוזן כתובת ה-IP הנכונה.

.18. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

הגדרת מסיכת רשת המשנה

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

.4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I** (קלט/פלט).

.5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **O/I** (קלט/פלט).

.6. לחץ על ▼ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.

.7. לחץ על ▶ כדי לבחור בתפריט **SHOW ADDRESS**.

.8. לחץ על ▼ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.

.9. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **TCP/IP**.

.10. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות).

.11. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות).

.12. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SUBNET MASK** (מסיכת רשת משנה).

.13. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **SUBNET MASK** (מסיכת רשת משנה).

הערה הראשונה מבין שלוש סדרות של מספרים מסומנת כתע.



.14. לחץ על ▲ או על ▼ כדי להגדיל או להקטין את המספר להגדרת מסיכת רשת המשנה.

.15. לחץ על ▶ כדי לעبور לסדרת המספרים הבאה.

.16. חזור על שלבים 14 ו-15 עד שתזוזן מסיכת רשת המשנה הנכונה.

.17. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

הגדרת שער בריית המחדל

.1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

.2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).

- .3. לחץ על ▼ כדי לבחור אפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור אפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .6. לחץ על ▼ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.
- .7. לחץ על ▼ כדי לבחור בתפריט **SHOW ADDRESS**.
- .8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TCP/IP**.
- .9. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TCP**.
- .10. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות).
- .11. לחץ על ▼ כדי לבחור אפשרות **MANUAL SETTINGS** (הגדרות ידניות).
- .12. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DEFAULT GATEWAY** (שער ברירת מחדל).
- .13. לחץ על ▼ כדי לבחור אפשרות **DEFAULT GATEWAY** (שער ברירת מחדל).

 **הערה** הראשונה מבין שלוש סדרות המספרים מציגה את הגדרות ברירת המחדל. אם לא מסומן מספר, מוצג קו תחתון ריק מסומן.

- .14. לחץ על ▲ או על ▼ כדי להגדיל או להקטין את המספר להגדרת **LOCAL DEFAULT GATEWAY** (שער ברירת מחדל).
- .15. לחץ על ▼ כדי לעבור לסדרת המספרים הבאה.
- .16. חזור על שלבים 15 ו-16 עד שיזון שער ברירת המחדל הנוכחי.
- .17. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

ביטול פרוטוקולי רשת (אופציוני)

לפי הגדרות ברירת המחדל של הייצן, כל פרוטוקולי הרשת הנתמכים מופעלים. ביטול פרוטוקולים שאינם בשימוש משיג את היתרונות הבאים:

- הפחיתה תנועת רשת שמקורה במדפסת.
- מניעה ממשתמשים בלתי מורשים מלאשים עבודה הדפסה למדפסת.
- בדף התצורה מופיעים רק נתונים חיווניים.
- לוח הבקרה של המדפסת מציג הודעות אזהרה ושגיאה ספציפיות לגבי הפרוטוקול.

 **הערה** לא ניתן לבטל את הגדרת התצורה של IP/TCP במדפסות מדגם HP Color LaserJet 4700.

(ביטול IPX/SPX) Disabling IPX/SPX

 **הערה** אל תבטל פרוטוקול זה אם משתמשי Windows 95/98, Me, NT, Windows 2000 ו-XP ישלו עבודות הדפסה למדפסת באמצעות IPX/SPX.

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של הhardware).

- .3. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחkon).
- .4. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .5. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .6. לחץ על ↘ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.
- .7. לחץ על ↘ כדי לבחור בתפריט **SHOW ADDRESS**.
- .8. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **IPX/SPX**.
- .9. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **IPX/SPX**.
- .10. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **ENABLE** (הפעל).
- .11. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **ENABLE** (הפעל).
- .12. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **ON** (מופעל) או את האפשרות **OFF** (כבוי).
- .13. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
- .14. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להחזיר למצב **Ready** (מוכן).

(DLC/LLC Disabling DLC/LLC

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחkon).
- .3. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחkon).
- .4. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **JOB STORAGE LIMIT** (הגבלה אחסון עבודות).
- .5. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .6. לחץ על ↘ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.
- .7. לחץ על ↘ כדי לבחור בתפריט **SHOW ADDRESS**.
- .8. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **DLC/LLC**.
- .9. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **DLC/LLC**.
- .10. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **ENABLE** (הפעל).
- .11. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **ENABLE** (הפעל).
- .12. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **ON** (מופעל) או את האפשרות **OFF** (כבוי).
- .13. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
- .14. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להחזיר למצב **Ready** (מוכן).

(AppleTalk Disabling AppleTalk


- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ↘ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התחkon).

- .3. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .5. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **O/I** (קלט/פלט).
- .6. לחץ על ▾ כדי לסמן את תפריט **SHOW ADDRESS**.
- .7. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **JETDIRECT** (כז).
- .8. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **APPLETALK**.
- .9. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **APPLETALK**.
- .10. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **ENABLE** (הפעיל).
- .11. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **ENABLE** (הפעיל).
- .12. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **ON** (מופעל) או את האפשרות **OFF** (כבוי).
- .13. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
- .14. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

תצורה מקבילית

המדפסת למחשב באמצעות כבל מקבילי דו-כיווני (תואם C-1284-IEEE) עם מחבר C המחבר ליציאה המקבiliar של המדפסת. אורך הcabell לא עלתה על 10 מטרים.

בקשר של משק מקבילי, שימושו המונח דו-כיווני היא שהמדפסת יכולה לקבל נתונים מהמחשב ולשלוח אליו נתונים באמצעות היציאה המקבiliar.

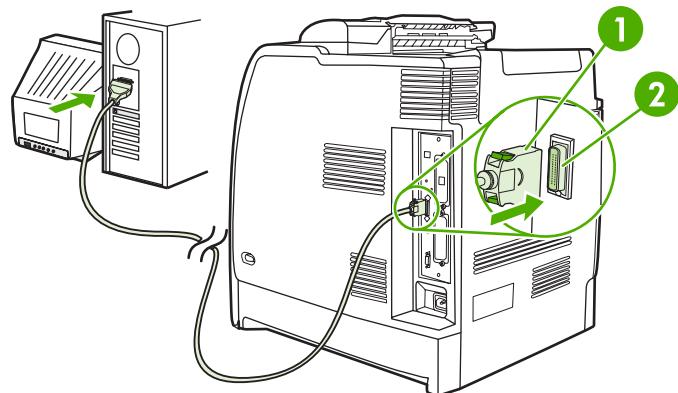

איור 3-1 תצורת יציאה מקבiliar

מחבר C	1
יציאה מקבiliar	2


הערה כדי לנצל את יכולות המשופרות של המשק המקבילי הדו-כיווני, כגון תקשורת דו-כיוונית בין המחשב למדפסת, מעבר נתונים מהיר יותר והגדלת תצורה אוטומטית של ניהול התיקן ההדפסה, ודא שהותקן ניהול התיקן ההדפסה העדכני ביותר. לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהל מדפסת או מנהל מדפסת למחשב Macintosh](#).



הערה הגדרות היצרן תומכות בהחלפה אוטומטית בין היציאה המקbiliar לבין חיבור רשת אחד או מספר חיבורי רשת במדפסת. אם נתקלת בעבויות, ראה [הגדרת תצורה של רשת](#).

תצורת USB


מדפסת זו תומכת בחיבור 2.0 USB. יציאת ה-USB נמצאת בגב המדפסת, כמוzeigt באירור שלהן. עליך להשתמש בכבל USB מסוג A-L-B.

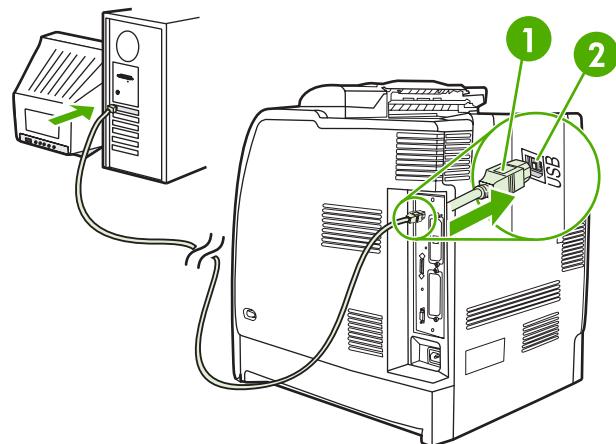

איור 3-2 תצורת USB

מחבר USB	1
יציאת USB	2


המדפסת כוללת גם יציאה עכבר אביזר צד שלישי (ACC) שמשתמש ב프וטוקול מארח USB, כמוzeigt באירור שלהן.

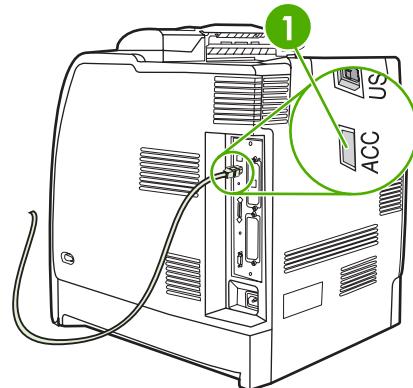

יציאת אביזר ACC	1
-----------------	---

הגדרת תצורה של חיבור עזר

מדפסת זו תומכת בחיבור עזר עבור התקני קלט לטיפול בנייר. היציאה נמצאת בגב המדפסת, כמוzeigt באיוור שלහל.

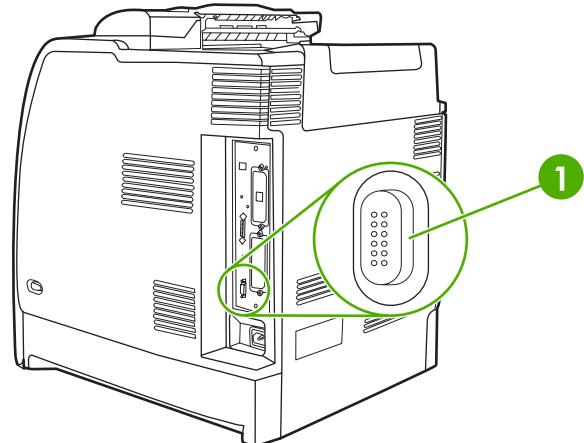

איור 3-3 הגדרת תצורה של חיבור עזר

מחבר עזר

1

שרות הדפסה HP Jetdirect

שרותי הדפסה HP Jetdirect מס'יעים בניהול הרשות בכך שהם מאפשרים לך לחבר את המדפסות ישירות לרשտ, בכל מקום. הם תומכים במערכות הפעלה ובפרוטוקולי רשות רבים. כמו כן, שירותי הדפסה HP Jetdirect תומכים בפרוטוקול לניהול פשוט של רשות (SNMP), המאפשר למנהל רשות לנוהל מדפסות ולפטור בעיות מרוחק באמצעות התוכנה [HP Web Jetadmin](#).

מדפסות HP Color LaserJet 4700n, 4700dtn, 4700dtn+ ו- 4700ph+ מצוידות בשירות הדפסה מובנים. שירותי אלה תומכים ברשות אתרנט 10/100T עבור פריטי ציוד הקפי. כמו כן, ניתן להתקין שירות הדפסה HP Jetdirect על מחריצי EIO אחד לפחות משופר (EIO) של מדפסת HP Color LaserJet 4700 על מנת לאפשר חיבור רשות.

הערה רצוי שתתקנת שירות הדפסה EIO זה, כמו גם את הגדרת תצורת הרשות, יבצע מנהל רשות. יש להגדיר את תצורת הCARTRIDGE באמצעות לוח הבדיקה או באמצעות התוכנה [HP Web Jetadmin](#). 

פתרונות תוכנה אפשריים

לעון בתקציר של פתרונות תוכנה לרשות, עיין ב-[e-Book HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide](#) (מדריך למנהל עבור שירות הדפסה HP Jetdirect), או בדף בכתובת http://www.hp.com/support/net_printing.

הדפסה אלחוטית

רשנות אלחוטיות מהוות חלופה בטוחה, מאובטחת וחסכונית לחיבור רשת קווים רגילים. ראה [חותרים מתקלים](#) ו[אוביירים](#) לקבלת רשימה של שירותי הדפסה אלחוטית זמינים.

תקן IEEE 802.11

שירות הדפסה אלחוטית Jetdirect HP אופציונליים תומכים בחיבור לרשת 802.11. טכנולוגיה אלחוטית זו מספקת פתרון הדפסה באיכות גבוהה ללא המוגבלות הפיסית של חיבור קווי.

ניתן להציג התקנים היקפיים בכל מקום במשרד או בית וינו להעברים בקהלות ממוקם למקום מבלי להחליף כבלי רשת. ההתקנה באמצעות אשף התקנת מדפסת רשת של HP קלה ופושטה.

הערה שירות הדפסה 802.11 HP Jetdirect זמינים עבור חיבור USB.



Bluetooth

הטכנולוגיית אלחוטית Bluetooth היא טכנולוגיית רדיו בטוח קצר במתוח נמוך, שבה ניתן להשתמש לחיבור אלחוטי של מחשבים, מדפסות, מחשבים כף-יד (PDA), מכשירי טלפון סולריים והתקנים אחרים.

שלא כמו טכנולוגיית אינפרא-אדום, ההסתמוכות של Bluetooth על אותן רדיוס יכולת להציג התקנים בחדרים או במשרדים שונים, מבלי לדאוג ל"קשר עין" ביניהם כדי שייפעלו. טכנולוגיית אלחוטית זו מגבירה את הניידות והיעילות בישומי רשת עסקית.

המדפסת מסדרת The HP Color LaserJet 4700 משתמשת בהתאם bt1300 (HP) כדי לשלב טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. המתאים זמין עבור חיבור USB או חיבור מקבילים. בהתאם יש טווח פעולה של 10 מטרים עם "קשר עין" בקצב 2.5 GHz ISM ובאפשרות הגיעו לקצב העברת נתונים של עד 723 Kbps. ההתקן תומך בプロfil Bluetooth הבאים:

- (HCRP) Hardcopy Cable Replacement Profile
- (SPP) Serial Port Profile
- (OPP) Object Push Profile
- (BIP) Basic Imaging Profile
- XHTML-Print עם (BPP) Basic Printing Profile

4. משימות הדפסה

פרק זה מתאר כיצד לבצע משימות הדפסה בסיסיות. הפרק דן בנושאים הבאים:

- [בקרה על עובדות הדפסה](#)
- [בחירה חומר הדפסה](#)
- [דיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה \(מצב דיהוי אוטומטי\)](#)
- [הגדרת תצורה של מגשי הזרנה](#)
- [הדפסה על-גביו חומר הדפסה מיוחדים](#)
- [השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת](#)
- [השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh](#)
- [הדפסה דו-צדדית \(משבי הדף\)](#)
- [שימוש במחזק/מערם](#)
- [מצבי הדפסה מיוחדים](#)
- [מאפייני אחסון עבודות](#)
- [ניהול זיכרונות](#)

בקרה על עבודות הדפסה

במערכות הפעלה Microsoft Windows, שלוש הגדרות משפיעות על האופן שבו מנהל התקן הדפסה מנסה למשוך נייר בעת שילוחת עבודות הדפסה. הגדרות **מקור** (Source), **סוג** (Type) ו-**גודל** (Size) מופיעות בתיבות הדו-שים **הגדרת עמוד** (Page Setup), **הדפסה** (Print) או **מאפייני הדפסה** (Print Properties) ב מרבית התוכנות. אם לא תשנה הגדרות אלה, המדפסת תבחר מגש באופן אוטומטי, באמצעות הגדרות ברירת המחדל של המדפסת.

מקור

הדפסה **לפי מקור** (Source) פירושה שאתה בוחר מגש ספציפי שמנוי המדפסת תמשוך נייר. המדפסת תנסה להדפס מגש זה, בלי קשר לשטח או לגודל של הניר המוטען בו. בעת בחירת מגש שהוגדר לשטח או לגודל שאינם מתאימים לעבודת הדפסה, באופן אוטומטי לא תבוצע הדפסה. במצב זה, המדפסת ממתיינה שתטען במגש הנבחר חומר הדפסה בסוג ובגודל המתאים לעבודת הדפסה. אם תטען את הניר בмагש, תחליל המדפסת בהדפסה. אם תלחץ על ↗, יוצגו במדפסת אפשרויות להדפסה מגש אחר.

סוג וגודל

הדפסה **לפי סוג** (Type) או **לפי גודל** (Size) פירושה שברצונך שהמדפסת תמשוך נייר או חומר הדפסה מהמגש המתאים, הטוען בחומר הדפסה מהסוג והגודל המתאים. בחירת חומר הדפסה לפי סוג ולא לפי מקור דומה לנעלית מגשים. בחירה זו מסייעת למניע שימוש לא רצוי בסוגים מיוחדים של חומר הדפסה. לדוגמה, אם המגש הוגדר לניר חברה ובמנעל ההתקן נבחרה הדפסה על-גביה ניר רגיל, המדפסת לא תמשוך את ניר החברה עבורה. במקום זאת, המדפסת תמשוך נייר מגש המכיל ניר רגיל ואשר הוגדר עבורה ניר רגיל בלבד הבקירה של המדפסת. בחירת חומר הדפסה לפי **תוצאות Type** (סוג) ו-**גודל** (Size) משפרת את יכולת הדפסה באופן שימושו כshedobar בניר כבד, בנייר מבריק ובקפifs. שימוש בהגדרות לא מתאימות עלול להפיק איכות הדפסה ירודה. בהדפסה על-גביה חומר הדפסה מיוחדים, כגון מדבקות או שקפים בשחור-לבן, הקפד להדפסה לפי **Type** (סוג). בעת הדפסת מעטפות, הדפס לפי **גודל**, אם אפשר.

- אם ברצונך להדפיס לפי **Type** (סוג) או **גודל**, בחר את הסוג או הגודל מתיבת הדו-שים **הגדרת עמוד** (Page Setup), תיבת הדו-שים **הדפסה** (Print) או תיבת הדו-שים **מאפייני הדפסה** (Print Properties) בהתאם לישום.
- אם אתה מಡפס לעתים קרובות על-גביה סוג או גודל מסוימים של חומר הדפסה, באפשרות מנהלן המדפסת (במקרה של מדפסת רשת) או באפשרותך (במקרה של מדפסת מקומית) להגדיר מגש עבורה סוג או גודל זה. לאחר מכן, בעת בחירת סוג או גודל אלה עבורה עבודות הדפסה, המדפסת תמשוך חומר הדפסה מהמגש שהוגדר לאוותו סוג או גודל.

עדיפות של הגדרות הדפסה

שינויים המבצעים בהגדרות הדפסה מקבלים עדיפות בהתאם למיקום בו מבוצעים השינויים, כדלהלן:



- תיבת הדו-שים **הגדרת עמוד** (Page Setup). תיבת הדו-שים זו נפתחת בלחיצה על **הגדרת עמוד** (Page Setup) או על פקודה דומה בתפריט **קובץ** (File) בתוכנית שבה אתה עבד. הגדרות ש變נו בתיבת הדו-שים זו עוקפות הגדרות ש變נו בכל מקום אחר.
- תיבת הדו-שים **הדפסה** (Print). תיבת הדו-שים זו נפתחת בעת לחיצה על **הדפסה** (Print), **הגדרות הדפסה** (Print Setup) או על פקודה דומה בתפריט **קובץ** (File) של התוכנית שבה אתה עבד. הקידומות של הגדרות ש變נו בתיבת הדו-שים **הדפסה** (Print) נמכה יותר והן אין עוקפות שינויים שבוצעו בתיבת הדו-שים **הגדרת עמוד** (Page Setup).

- **תיבת הדו-שיך מאפייני מדפסת (מאפייני מדפסת) (Printer Properties).** מנהל התקן ההדפסה נפתח בעט לחיצה על **מאפיינים** (Properties) בתיבת הדו-שיך הדפסה (Print). הגדרות שונות בתיבת הדו-שיך הגדרות מדפסת (Printer Properties) לא עוקפות הגדרות הזרימות בכל מקום אחר.
- **הגדרות בירית המחלל של המדפסת.** הגדרות בירית המחלל של המדפסת קובעות הגדרות המשמשות בכל עבודות הדפסה, למעט במקרים בהם הגדרות שונות בתיבות הדו-שיך **הגדרת עמוד** (Page Setup), **הדפסה** (Print) או **מאפייני מדפסת** (Printer Properties) מותאמרא לעיל. קיימות שתי דרכי לשנות את הגדרות בירית המחלל של המדפסת:
 - .1. לחץ על התחל (Start), **הגדרות** (Settings), **מדפסות** (Printers) ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולחוץ על **מאפיינים** (Properties).
 - .2. לחץ על התחל (Start), **לוח הפקה** (Control Panel) ולאחר מכן לחץ על התיקייה **מדפסות** (Printers), לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולחוץ על **מאפיינים** (Properties).

לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהלי מדפסת](#) או [מנהלי מדפסת למחשבים Macintosh](#).

הירות כדי לא להשפיע על עבודות הדפסה של משתמשים אחרים, בצע שינויים בהגדרות המדפסת באמצעות התוכנה או באמצעות מנהל התקן ההדפסה, כאשר הדבר אפשרי. כל שינוי הגדרה שיבוצע באמצעות לוח הפקה, יופיע להגדרת בירית המחלל עבור העבודות הבאות. שינויים שיבוצעו באמצעות יישום או באמצעות מנהל התקן ההדפסה ישפיעו על אותה עבודה ספציפית בלבד.



בחירה חומרי הדפסה

במדפסת זו ניתן להשתמש בסוגים רבים של נייר ושל חומרי הדפסה אחרים. פרק זה מכיל הנחיות ומפרטים לצורך הבחירה של חומר הדפסה שונים והשימוש בהם. לקבלת מידע נוסף אודות חומר הדפסה נתמכים, ראה [מפרטים של חומר הדפסה](#).

יתכן שחומר הדפסה יעדוד בכל ההנחיות בפרק זה ועדין הדפסה לא תהיה לשביות רצונן. הדבר יכול לנבוע ממאפיינים חריגים של סביבת הדפסה או ממתנים אחרים שאינן לחברת Hewlett-Packard כל שליטה עליהם (לדוגמה, תנאי טמפרטורה ולחות קיצוניים).

Hewlett-Packard ממליצה לבדוק כל חומר הדפסה לפני רכישתו בנסיבות גדולות.

הירוח שימוש בחומר הדפסה שאינו מתאים למפרט המצוין כאן או במדריך מפרט הניר, עלול לגרום לתקלות שיחיבו שירות. שירות מסווג זה אינו מכוסה במסגרת כתוב האחריות או חוזי השירות של Hewlett-Packard.



חומרים הדפסה שכדי להימנע מהשימוש בהם

המדפסת תומכת בסוגים רבים של חומר הדפסה. השימוש בחומר הדפסה החורג מהדרישות של מפרט המדפסת יגרום לירידה באיכות הדפסה וعلاה את הסיכוי לכך שנייר יתקע במדפסת.

- אין להשתמש בנייר מחוספס מד'.
- אין להשתמש בנייר עם תגזירים או עם חורים, למעט נייר סטנדרטי בעל שלושה חורים.
- אין להשתמש בטפסים מרובי חלקים.
- אין להשתמש בנייר שכבר נעשה בו שימוש במדפסת או במכונות צילום.
- אם אתה מדפיס תבניות צבע מלאות, אין להשתמש בנייר עם סימן מים.

נייר עלול לגרום נזק למדפסת

במקרים נדירים, נייר עלול לגרום נזק למדפסת. הימנע משימוש בסוגי הנייר הבאים כדי למנוע נזק אפשרי למדפסת:

- אין להשתמש בנייר שמחוברות אליו סיכות הידוק.
- אין להשתמש בשקפים שנעודו למדפסות הזרקת דיו או למדפסות אחרות בטטפרטורה נמוכה או בשקפים שנעודו להדפסה בשחור-לבן. יש להשתמש רק בשקפים שהוגדרו לשימוש במדפסות HP Color LaserJet.
- אין להשתמש בנייר מבריק או בנייר צילום המיועד למדפסות הזרקת דיו.
- אין להשתמש בנייר מוטבע או מצופה שאינו מיועד לטטפרטורות של h-Fuser. בחר חומר הדפסה المسؤول על עמוד בטטפרטורה של 190°C במשך 0.1 שניה.
- אין להשתמש בנייר חברות המודפס במצבים או בתרכומוגרפיה בטטפרטורה נמוכה. הדיו בטפסים מודפסים מראש חייב להיות עמיד בטטפרטורה של 190°C במשך 0.1 שניה.
- אין להשתמש בחומר הדפסה הפוליטים חומרים בלתי רצויים או בחומר הדפסה הנמיים, מסיטים או משנים את צבעם בעת חשיפה לטטפרטורה של 190°C במשך 0.1 שניה.

להזמנת חומרים מתאימים של JetLaser HP, בקר בכתבות <http://www.hp.com/go/lsupplies>, או בכתובת <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> ברחבי העולם.

דיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה (מצב דיהוי אוטומטי)

מדפסות מסדרת HP Color LaserJet 4700 יכולות לסוג באופן אוטומטי חומר הדפסה לאחת מהקטגוריות הבאות:

- רגיל
- שקף
- מבריק
- מבריק כבד במיוחד
- גליון צילום מבריק
- כבד
- קל

חישון הדיהוי האוטומטי של חומר הדפסה פועל רק כאשר המגש מוגדר ל-Type Plain Any (כל סוג רגיל). הגדרת המגש לכל סוג אחר, למשל Bond (דוחו) או Glossy (מבריק), מונטרת את חישון הדיהוי חומר הדפסה באותו מגש.

 **הערה** קבל ביצועים מיטביים של מאפיין הדיהוי האוטומטי של חומר הדפסה, עם חומר הדפסה מקוריים של HP המייעדים לשימוש במדפסות Color LaserJet.

דיהוי במגש 1

דיהוי מלא (Full sensing) – ברירת המחדל

- המדפסת עוצרת בכל דף כדי לזהות את סוג חומר הדפסה.
- זהו המצב המתאים ביותר עבור שימוש בעירוב חומר הדפסה בעבודת הדפסה אחת.

דיהוי מורחב (Expanded sensing)

- בכל פעם שהמדפסת מתחילה לעבודת הדפסה, היא עוצרת בדף הראשון כדי לזהות את סוג הנייר.
- המדפסת מניחה ששאר הדפים הם מאותו חומר הדפסה כמו הדף הראשון.
- זהו המצב השני במהירותו והוא יעיל לשימוש בעירימות של חומר הדפסה מסווג אחד.

שקף (Transparency)

- המדפסת אינה עוצרת דפים לשם דיהוי, אך מבחינה בין שקפים (מצב Transparency (שקף)) ובין ניירות (מצב Normal (רגיל)).
- זהו המצב המהיר ביותר והוא יעיל להדפסה בנפחים גדולים במצב רגיל.

דיהוי במגשים N-2

דיהוי מורחב (Expanded sensing)

- המדפסת עוצרת את חמישת הדפים הראשונים שהזנו מכל מגש כדי לזהות את הסוג וմבוססת דיהוי על סמך ממוצע חמיש התוצאות.
- המדפסת מניחה שהדף השלישי הדפים הם מאותו חומר הדפסה, עד לכיבוי המדפסת, לכניסתה במצב שונה, או לפתיחת המגש.

שקפים בלבד Transparency only – ברירת המחדל

- המדפסת אינה עוצרת דפים לשם זיהוי, אך מבחינה בין שקפים (מצב Transparency (שקוף)) ובין ניירות (מצב Normal (רגיל)).
- זהו מצבה מהירה ביותר והוא יעיל להדפסה בנפחים גדולים במצב רגיל.

הגדרת תצורה של מגשי הזנה

המדפסת מאפשרת לך להגדיר את התצורה של מגשי הזנה לפי סוג וגודל. באפשרות לטעון חומרית הדפסה שונים למגשי הזנה של המדפסת ולאחר מכן לבקש חומרית הדפסה לפי סוג או לפי גודל באמצעות לוח הבקרה.

הערה אם בעבר השתמשת בדגמים אחרים של מדפסות **LaserJet HP**, יתכן שאתה רגיל להגדיר את מגש 1 למצוב **First** (ראשון) או למצוב **Cassette** (מחסנית). במדפסות מסדרת **HP Color LaserJet 4700** (מחסנית), הגדרת הגודל והסוג של מגש 1 ל-**ANY SIZE** (כל גודל), היא שווה ערך למצווב **First** (ראשון). הגדרת הגודל או סוג עבור מגש 1 לערך אחר מאשר **ANY SIZE** (כל גודל), היא שווה ערך למצווב **Cassette** (מחסנית).

הערה בעת שימוש בהדפסה דו-צדדית, ודא שחומר הדפסה שהוטען עומד בדרישות המפרט עבור הדפסה דו-צדדית. (ראה [משקלים וגדלים נטמכים של חומרית הדפסה](#)).

הערה להלן הנחיות להגדרת תצורת המגשים באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. באפשרות להגדיר את תצורת המגשים גם מהמחשב, באמצעות שרת האינטרנט המשובץ. ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).

הגדרת התצורה של המגשים בעת הצגת הנחיה במדפסת

במקרים הבאים, במדפסת מוצגת באופן אוטומטי הנחיה להגדיר את תצורת המגש עבור סוג וגודלו:

- בעת טעינת נייר במגש
- בעת ציון מגש או סוג חומר הדפסה מסוימים עבור עבודת הדפסה באמצעות מנהל התקן הדפסה או יישום תוכנה, כאשר המגש לא מוגדר באופן התואם להגדרות עבודת הדפסה

בלוח הבקרה מוצגת הודעה **[SIZE] [TYPE] XX**: **To change type press ↴ ↵** (טען מגש XX: [סוג] [גודל], לשינוי סוג לחץ על ↴). ההוראות של להלן מסבירות כיצד להגדיר את תצורת המגש לאחר הפעלת הנחיה.

הערה הנחיה לא מופיעה בעת הדפסה מגש 1 ואם מגש 1 מוגדר עבור **ANY SIZE** (כל גודל) ו-**TYPE ANY** (כל סוג).

הגדרת תצורה של מגש בעת טעינת נייר



זהירות אם 넣ין נייר במגשים 3 עד 6 כאשר המדפסת במצב שונה, המדפסת לא תזהה את הנייר החדש כאשר תצא במצב שונה. לכן, יתכן שימוש בסוג נייר שגוי עבור עבודת הדפסה. הקפד לעורר את המדפסת לפני טעינת נייר במגשים אלה.

1. טען נייר במגש. (סגור את המגש אם אתה משתמש במגש 2 או באחד מהмагשים האופציונליים).
2. במדפסת תציג הודעה הגדרת התצורה של המגשים **To change size press ↴ ↵** (לשינוי גודל לחץ על ↴).
3. לחץ על ↴ כדי להציג את התפריט **SIZE = TRAY X** (**גודל X מגש=**).
4. כדי לשנות 3 מ"מ את הגודל, לחץ על ↴ או על ▲ כדי לסמן את הגודל הנוכחי.
5. לחץ על ↴ כדי לבחור את הגודל.
6. הודעה **Setting saved** (ההגדרה נשמרה) מופיעה ולאחר מכן מופיעה הנחיה להגדיר את תצורת סוג הנייר.
7. כדי לשנות את סוג, לחץ על ↴ או על ▲ כדי לסמן את סוג הנייר הנוכחי.
8. הודעה **Setting saved** (ההגדרה נשמרה) מופיעה ולאחר מכן מוצגות הגדרות סוג והגודל הנוכחיות.
9. אם הגודל והסוג נכונים כעת, לחץ על ↴ כדי לנוקות את ההודעה.

הגדרת תצורה של מגש כרך שיתאים להגדרותעובדת הדפסה

- .1. ביצום התוכנה, ציין את מגש המקורי, את גודל הנייר ואת סוג הנייר.
- .2. שלח את העבודה להדפסה במדפסת.
- .3. אם יש להגדיר את תצורת המגש, מופיע ההודעה **LOAD TRAY X** (טען את מגש X).
- .4. טען את נייר הנכון במגש. כאשר המגש סגור, מופיע ההודעה **TRAY X SIZE=** (גודל X מגש=).
- .5. אם הגודל המופיע שגוי, לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן את הגודל הנכון.
- .6. לחץ על ▼ כדי לבחור את הגודל הנכון.
- .7. ההודעה **Setting saved** (ההגדרה נשמרה) מופיעה ולאחר מכן להגדיר את תצורת סוג הנייר.
- .8. אם סוג הנייר המופיע שגוי, לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן את סוג הנייר הרצוי.
- .9. לחץ על ▼ כדי לבחור את סוג הנייר.
- .10. ההודעה **Setting saved** (ההגדרה נשמרה) מופיעה ולאחר מכן מוצגות הגדרות הסוג והגודל הנוכחות.

הגדרת מגשים באמצעות התפריט Paper Handling (טיפול בנייר)

באפשרותך גם להגדיר את המגשים עבור סוג וגודל של חומר הדפסה ללא הנהיה מהמדפסת. השתמש בתפריט **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר) כדי להגדיר את תצורת המגשים כדלהלן.

הגדרת התצורה של גודל הנייר

- .1. לחץ על הלחוץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר).
- .3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SIZE <N>** (גודל מגש <N>). (N מייצג את מספר המגש שאתה מגדיר).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **SIZE <N>** (גודל מגש <N>).
- .6. לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן את הגודל המתאים.
- .7. לחץ על ▼ כדי לבחור את הגודל הנכון.

הגדרת התצורה של סוג הנייר


- .1. לחץ על הלחוץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר).
- .3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר).
- .4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **TYPE <N> TRAY** (סוג מגש <N>). (N מייצג את מספר המגש שאתה מגדיר).
- .5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **TYPE <N> TRAY** (סוג מגש <N>).
- .6. לחץ על ▼ או על ▲ כדי לסמן את סוג הנייר הנכון.
- .7. לחץ על ▼ כדי לבחור את סוג הנייר הנכון.

ההודעה **Setting saved** (ההגדרה נשמרה) מופיעה ולאחר מכן מוצגות הגדרות הסוג והגודל הנוכחות.

הגדרת התצורה של מגש 2 ושל המגשים האופציונליים עבור גודל נייר מותאם אישית

המדפסת מזיהה באופן אוטומטי גודלים רבים של נייר, אך באפשרות גם להגדיר את התצורת המגשים עבור גודל נייר מותאים אישית. עליך לציין את הפרמטרים הבאים:

- יחידת מידת (מיילימטר או אינץ')
- ממד X (רוחב הדף בעת הזנתו למדפסת)
- ממד Y (אורך הדף בעת הזנתו למדפסת)

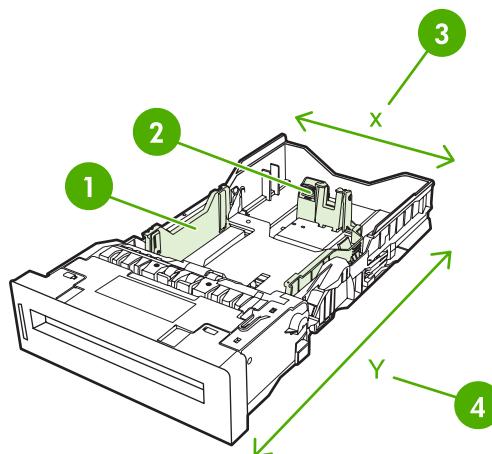

מכונים עבור רוחב חומרה הדפסה	1
מכונים עבור אורך חומרה הדפסה	2
רוחב העמוד (ממד X)	3
אורך העמוד (ממד Y)	4

השתמש בהליך הבא כדי להגדיר את התצורת המגש לגודל מותאם אישית. לאחר שהוגדר למגש גודל מותאם אישית, ההגדרה תישמר עד לאיפוס מכוני האורך של חומרה הדפסה.

הגדרת גודל מותאם אישית למגש 2 או במגש אופציוני

- .1. פתח את המגש והנח בו את חומרה הדפסה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
- .2. כוון את מכוני האורך של חומרה הדפסה למצב הרצוי שאינו מצב הרגיל וסגור את המגש.
- .3. בעת הופעת ההודעה של הגדרת תצורת המגש, לחץ על ↘.
- .4. לחץ על ▲ כדי לשנות את ANY CUSTOM (כל מותאם אישית) ל-CUSTOM (מותאם אישית).
- .5. לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות CUSTOM (מותאם אישית).
- .6. לחץ על ▲ או על ↘ כדי לסמן את היחידה הנכונה (מיילימטר או אינץ').
- .7. לחץ על ↘ כדי לבחור את הערך.

לאחר הגדרת ייחdet המידה הנכונה, הגדר את ממד X כלהלן:

.8. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לסמן את הערך המתאים.

.9. לחץ על ▲ כדי לבחור את הערך. אם הערך שהוזן חורג מהטוווח החוקי, תופיע למשר שניות ההודעה **Invalid value** (ערך לא חוקי). התצוגה תנסה אוטר להזין ערך אחר.

לאחר הגדרת ממד X, הגדר את ממד Y כלהלן:

.10. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לסמן את הערך המתאים.

.11. לחץ על ▲ כדי לבחור את הערך. אם הערך שהוזן חורג מהטוווח החוקי, תופיע למשר שניות ההודעה **Invalid value** (ערך לא חוקי). התצוגה תנסה אוטר להזין ערך אחר. במדפסת תוצג הודעה המציינת את הממדים של הגודל המותאם אישית.

הדפסה ממגש 1 (מגש רב-תכליתי)


מגש 1 הוא מגש רב-תכליתי בעל קיבולת מרבית של 100 גיליונות ניר 75 ג'/מ"ר או 20 מעתפות. מגש זה מספק דרך נוחה לביצוע הדפסות על-גבי מעתפות, שקפים, ניר בגודל מותאם אישית, חומרה הדפסה כבדים יותר מ-14.5 ק"ג או סוגים אחרים של חומרה הדפסה ללא צורך בריקון המגשיהם האחרים.

טעינת מגש 1

זהירות כדי להימנע מחסימות ניר, אין להוסיף או להוציא ניר ממגש 1 במהלך ההדפסה.



.1. פתח את מגש 1.

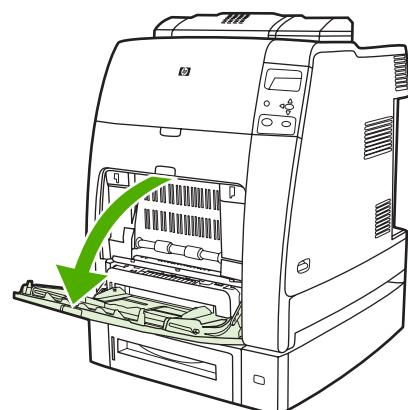

.2. כוון את המכוניות הצדדים לרוחב הרצוי.


.3. טען ניר במגש כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה וראש העמוד פונה כלפי.



הערה הקיבולת המרבית של מגש 1 היא 100 גיליונות של ניר 75 ג'/מ"ר משדי סטנדרטי.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה [הדפסה דו-צדדית \(משני עברי הדף\)](#) לקבלת הוראות טעינה.

.4 כוֹן את המכונין הצדדיים כך שייגעו קלות בערמת הניר אך לא יכוּפוּ את הניר.

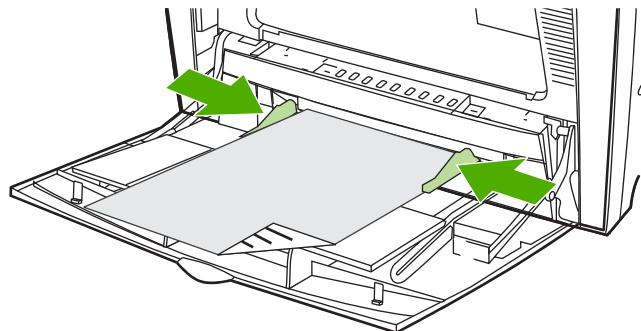

הערה ודא שהנייר נכנס מתחת לשוניות במכונין ואינו חורג מעל למחרוני רמת הטעינה.



הדפסה על-גביו מעטפות מגש 1

באמצעות מגש 1, ניתן לבצע הדפסה על-גביו סוגים רבים של מעטפות. למגש זה קיבולת מרבית של 20 מעטפות. ביצועי ההדפסה תלויים במבנה המעטפה.

בתוכנה, קבוע שולטים של לפחות 15 מ"מ מקצה המעטפה.

זהירות מעטפות עם סיכות, לחצניות, חלוניות, בטנה מרופדת, פסים דבikiים חשופים או חומרם סינטטיים אחרים עלולים לגרום נזק כבד למדפסת. כדי למנוע חסימות ניר ונזק אפשרי למדפסת, לעולם אל תנסה להדפס על-גביו שני צדי המעטפה. לפני הטעינה של מעטפות, ודאי כי הן שטוחות, אין פגימות ואין דבוקות זו לזו. אל תשתמש במעטפות עם דבק רגיס ללחץ.




טען מעטפות במגש 1.


זהירות כדי להימנע מחסימות ניר, אל תוציא ואל תוסיף מעטפות במהלך ההדפסה.




.1. פותח את מגש 1.

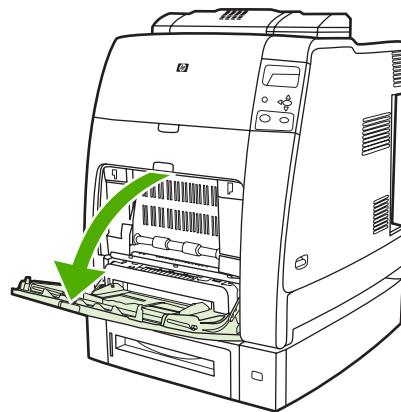

.2 טען 20 מעתופות לכל היותר במרכז מגש 1 כשהצד המועד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה לבויל פונה כלפי המדףת. החלק את המעתופות בעדרינות לתוך המדףת, עד שייעצרו.

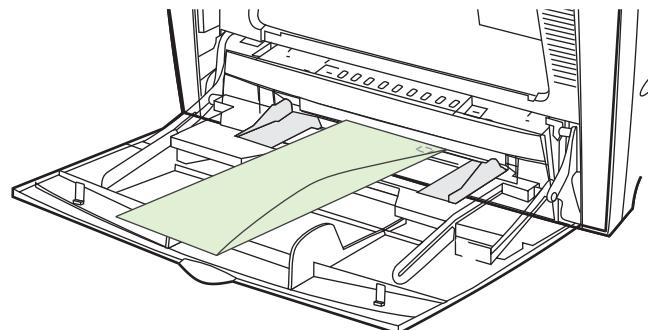

.3 כוון את המכוניות כך שייגעו בערמת המעתופות מבלתי לכופף אותן. ודא שהמעטפות אין מונחות מעל הלשונות של גבי המכוניות.

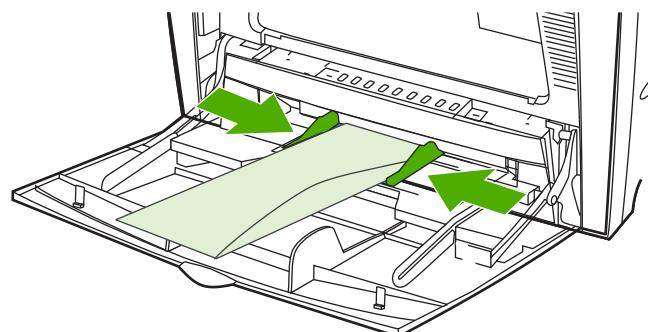

הדפסה על-גבי מעתופות

.1 צין את מגש 1 או בחר את מקור חומר הדפסה לפי גודל במנהל התקן ההדפסה.
אם התוכנה שברשותך לא מגירה מעתופה באופן אוטומטי, בחר בכיוון הדפסה 'לרווח' בתוכנה או במנהל התקן הדפסה. היעזר בהנחיות הבאות כדי לקבע שולטים עברו כתובות הנמען והשולח במעטפות מסווג DL או #10.

סוג הכתובת	שולטים שמאליים	שולטים עליונים
השולח	5 מ"מ	5 מ"מ
הנמען	102 מ"מ	51 מ"מ

עבור מעתופות בגודל שונה, שנה את הגדרות השולטים בהתאם.

.3 בחר בפקודה Print (הדף) ביישום תוכנה או במנהל התקן הדפסה.

הדפסה מגש 2 או מהמגשים האופציונליים

קיבולת מגש 2 וקיבולת כל אחד מהמגשים האופציונליים היא 500 גיליונות של נייר סטנדרטי או עירמה של מדבקות 50.8 מ"מ. הקיבולת של מגש 2 גבוהה מזו של המגשים האופציונליים (500 גיליונות), וכאשר הם מותקנים כחלקם, המדףת מזזה את המגשים האופציונליים ומציג אותה אוטם אפשרויות בתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדרת תצורה של התקן) בלוח הבקרה. המגשים מתוכונים לגודלי חומרה הדפסה הניטנים לזהיה: letter, A4, A5, executive ו-legal. בגודלי חומרה הדפסה שאינם ניתנים לזהיה: 13 x 8.5 - (JIS B5, Executive, גליה) יפנית כפולה

וגודל מותאם אישית. המדפסת מזהה באופן אוטומטי את גודל חומרה הדפסה בмагשים אלה בהתאם לContentSize. (ראה [מתקנים נטמכים של חומרה הדפסה](#)).



זרירות נתיב הנייר של המגשים האופציונליים עבר דרך מגש 2. אם מגש 2 משור חלקית החוצה או אין מותקן במקוםו, לא תתאפשר הזנה של נייר מגש 3 למדפסת. המדפסת תיעזר ותפיק הودעה שיש להתקין את מגש 2. בדומה, על כל המגדים המותקנים מעיל למגש שנעשה בו שימוש סגורים כדי שתתאפשר הזנת נייר למדפסת.

טעינת חומרה הדפסה בגודל סטנדרטי הנדרשים לזריהו במגש 2 ובמגשים אופציונליים



זרירות אם נטען נייר למגשים 3 עד 6 כאשר המדפסת במצב שונה, המדפסת לא תזהה את הנייר החדש כאשר תצא מצבה שונה. לכן, יתכן שימוש בסוג נייר שגוי עבור עבודת הדפסה. הקפד לעורר את המדפסת לפני טעינת נייר במגשים אלה.


להלן חומרה הדפסה בגודל סטנדרטי הנדרשים לזריהו ונטמכים במגש 2 ובמגשים האופציונליים: legal, letter, executive, A4, A5, B5 (JIS).



זרירות אין להדפיס על גבי כרטיסים, מעתופות, נייר כבד או כבד במיוחד, או על חומרה הדפסה בגודלים שאינם נטמכים מהמגשים בעלי הקיבולת של 500 גיליונות. יש להדפיס על גבי סוגים אלה של חומרה הדפסה רק מגש 1. אין להעמס את מגש ההזנה יתר על המידה או לפתח אותו בעת שהוא בשימוש. הדבר עלול לגרום להחסימות נייר במדפסת.


.1

הוציא את המגש מהמדפסה.

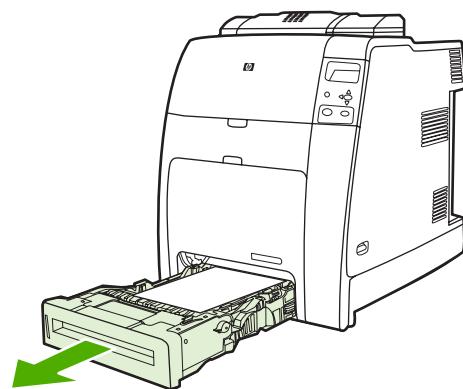


הערה לאחר החלקה המגש החוצה, הרם מעט את המגש כדי להוציאו.

.2 כוון את מכון האורך האחורי של חומרה הדפסה, על-ידי לחיצת תפס המכון והחלקת חלקו האחורי של המגש לאורך חומרה הדפסה שבו נעשה שימוש.

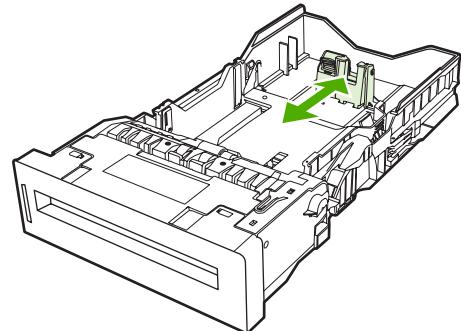

.3 החלק את מכוני הרוחב של חומרה הדפסה כלפי חוץ כך שיתאיםו לגודל חומרה הדפסה שבו אתה משתמש.

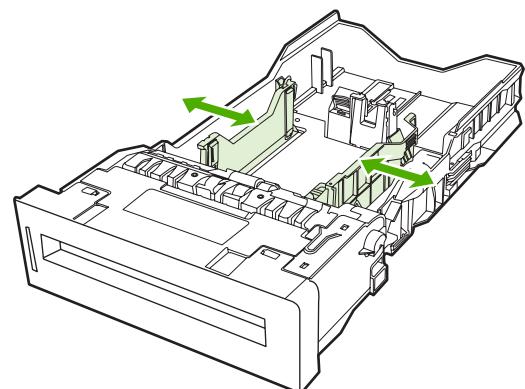

.4 טען את חומרה הדפסה למגש כ奢ם פונים כלפי מעלה.

הערה להשתגט הביצועים הטובים ביותר, טען את המגש במלואו, מבל' לפצל או לדפדף את חבילת הנייר. פיצול חבילת הנייר או דפדף הדפים עלול לגרום לבעה של הזנת מספר גיליונות בו זמנית, שעלולה לגרום לחדות נייר. קובלות מגש הנייר עשויה להשנות. לדוגמה, אם אתה משתמש בנייר 75 גראם, המגש יכול להיכל חבילה שלמה של 500 גיליונות. אם חומרה הדפסה כבד יותר מ-75 גראם, לא יוכל המגש חבילה מלאה וועל' להקטין את מספר הגליונות בהתאם. אל תملא את המגש יתר על המידה, כיון שיתכן שהמדפסת לא תוכל למשוך את הנייר.




הערה אם המגש אינו מכoon כהכלה, המדפסת עשויה להציג הודעת שגיאה וחומרה הדפסה עשויים לגרום לחסימה.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה [הדפסה דו-צדדית \(משני עברי הדף\)](#) לקבלת הוראות טעינה.

הכנס את המגש לתוך המדפסת. במדפסת יוצגו הסוג והגודל של חומר הדפסה שבמגש. אם התצורה אינה נכונה, לחץ על הלחצן ✓ כאשר תוצג במדפסת הנחיה להגדיר את תצורת המגש עברו סוג וגודל. (לקבלת מידע נוספת, ראה [הגדרת תצורה של מגש בעט טעינת נייר](#)).

.5

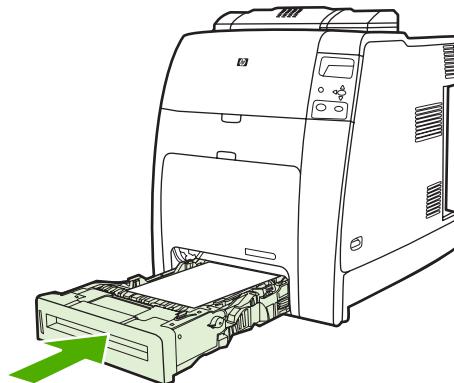

.6. אם הגדרת התצורה נכונה, לחץ על ✅ כדי לנקוט את ההודעה.

טעינת חומרי הדפסה בגודל סטנדרטי שאינם ניתנים לדיזיון בмагש 2 ובמגשים אופציונליים



הירות אם נתען נייר במגשים 3 עד 6 כאשר המדפסת במצב שונה, המדפסת לא תזהה את הנייר החדש כאשר יצא במצב שונה. לכן, יתכן שימוש בסוג נייר שגוי עברו עבודת הדפסה. הקפד לעורר את המדפסת לפני טיענת נייר במגשים אלה.


גודלי חומרי הדפסה בגודל סטנדרטי שאינם ניתנים לדיזיון אינם מסומנים במגש, אך כוללים ברישמה בתפריט **Size** (גודל) עברו המגש.

להלן חומרי הדפסה בגודל סטנדרטי שאינם ניתנים לדיזיון, הנתמכים במגשים בעלי קיבולת של 500 גיליונות: executive (IS/J), 13 x 8.5, גליה יפנית כפולה ו-16K.




הירות אין להדפיס על גבי כרטיסים, מעטפות, נייר כבד או כבד במיוחד, או על חומרי הדפסה בגודלים שאינם נתמכים מהמגשים בעלי הקיבולת של 500 גיליונות. יש להדפיס על גבי סוגים אלה של חומרי הדפסה רק מмагש 1. אין להעמיס את מגש ההזנה יתר על המידה או לפתחו אותו בעת שהוא בשימוש. פועלה זו עשויה לגרום להחסימות נייר.


.1. הוציא את המגש מהמדפסת.

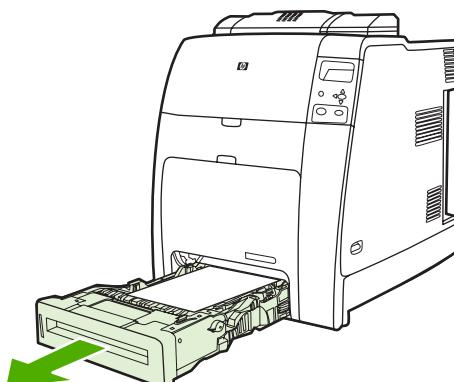

.2 כוון את מכון האורך האחורי של חומרה הדפסה, על-ידי לחיצת תפס המכון והחלקת חלקו האחורי של המגש לאורך חומרה הדפסה שבו נעשה שימוש.

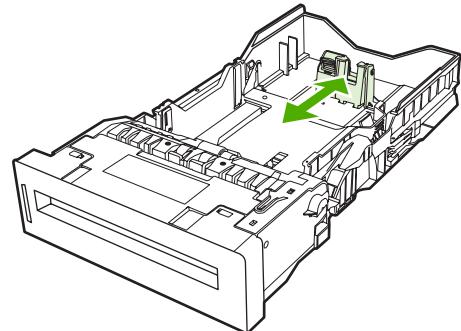

.3 החלק את מכוני הרוחב של חומרה הדפסה כלפי חוץ כך שיתאיםו לגודל חומרה הדפסה שבו אתה משתמש.

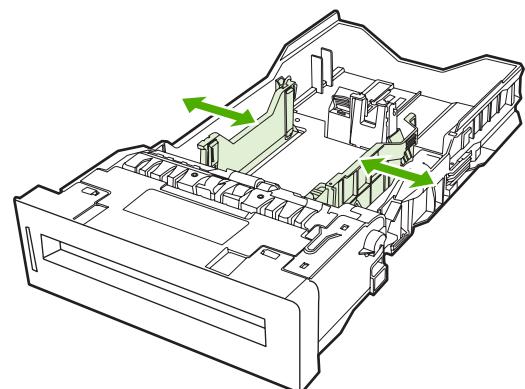

.4 טען את חומרה הדפסה למגש כ奢ם פונים כלפי מעלה.


הערה להשתגט הביצועים הטובים ביותר, טען את המגש במלואו, מבל' לפצל או לדפדף את חבילת הנייר. פיצול חבילת הנייר או דפדף הדפים עלול לגרום לבעה של הזנת מספר גיליונות בו זמנית, שעלולה לגרום לחדות נייר. קובלות מגש הנייר עשויה להשנות. לדוגמה, אם אתה משתמש בנייר 75 גראם, המגש יכול להיכל חבילה שלמה של 500 גיליונות. אם חומרה הדפסה כבד יותר מ-75 גראם, לא יוכל המגש חבילה מלאה וועל' להקטין את מספר הגליונות בהתאם. אל תملא את המגש יתר על המידה, כיון שיתכן שהמדפסת לא תוכל למשוך את הנייר.



הערה אם המגש אינו מכoon כהכלה, המדפסת עשויה להציג הודעת שגיאה וחומרה הדפסה עשויים לגרום לחסימה.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה [הדפסה דו-צדדית \(משני עברי הדף\)](#) לקבלת הוראות טעינה.

.5 הכנס את המגש לתוך המדפסת. במדפסת יוצגו הסוג והגודל של חומר הדפסה שבמגש. אם התצורה אינה נכונה, לחץ על הלוחן ✓ כאשר תוצג במדפסת הנחיה להגדיר את תצורת המגש עברו סוג וגודל. (לקבלת מידע נוסף, ראה [הגדרת תצורה של מגש בעות טעינת נייר](#)).

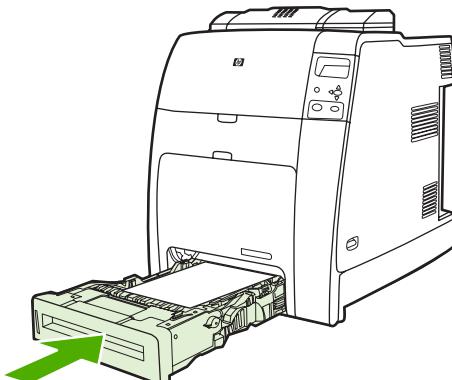


.6 אם הגדרת התצורה נכונה, לחץ על **C** כדי לנקוט את ההודעה.


טעינת חומר הדפסה בגודל מותאם אישית בмагש 2 ובמגשים אופציונליים

לשימוש בחומרי הדפסה מותאמים אישית, עליך לשנות את הגדרת הגודל בלוח הבקרה ל-**CUSTOM** (מותאם אישית) ולהגדיר את יחידת המידה, את מדד X ואת מדד Y. לקבלת מידע נוסף, עבור אל [הגדרת תצורה של מגש כר שיטאים להגדרות עבודה הדפסה](#).

.1 הוציא את המגש מהמדפסת.

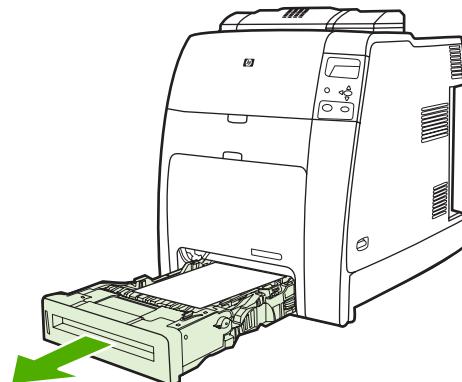

.2 החלק את מכוני הרוחב של חומרה הדפסה כלפי חוץ עד כמה שנitin וכוקן את מכון האורך האחורי של חומרה הדפסה לאורך הנייר שבו אתה משתמש.

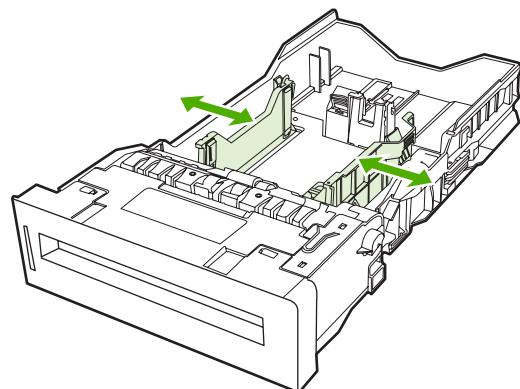


.3 טען את חומרה הדפסה למגש כ奢ם פונים כלפי מעלה.

הערה  להagation הביצועים הטובים ביותר, טען את המגש במלואו, מבליל לפצל או לדפדף את חיבורת הנייר. פיצול חיבורת הנייר או דפדף הדפים עלול לגרום לבעה של החזנת מספר גליונות בו זמן נתון, שעלולה לגרום לחסימת נייר. קיבולת מגש הנייר עשויה להשתנות. לדוגמה, אם אתה משתמש בנייר 75 גראם/מ"ר, המגש יכול להכיל חיבורת שלמה של 500 גליונות. אם חומרה הדפסה כבד יותר מ-75 גראם/מ"ר, לא יוכל המגש חיבורת מלאה ועליך להקטין את מספר הגליונות בהתאם. אל תמלא את המגש יתר על המידה, כיון שייתכן שהמדפסת לא תוכל למשוך את הנייר.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה [הדפסה דו-צדדית \(משני עבר הדף\)](#) לקבלת הוראות טעינה.

.4 החלק את מכוני הרוחב של חומרה הדפסה כלפי פנים, וודא שהמכונונים מוגעים בעדינות בנייר. הכנס את המגש לתוך המדפסת.

הכנס את המגש לתוך המדפסת. במדפסת תזג תצורת הסוג והגודל של המגש. כדי לציין מידדים מותאמים אישית, או אם הסוג אינו נכון, לחץ על  ופעל בהתאם להנחיות. כדי להזין מידדים ספציפיים או לשנות את בחירת הגודל **MANY CUSTOM** (כל מותאם אישית) ל-**CUSTOM** (מותאם אישית), ראה [הגדרת תצורה של מגש כך שיטאים להגדלת עבודת הדפסה](#) (הגדרת תצוגה של מגש כך שיטאים להגדלת עבודת הדפסה).

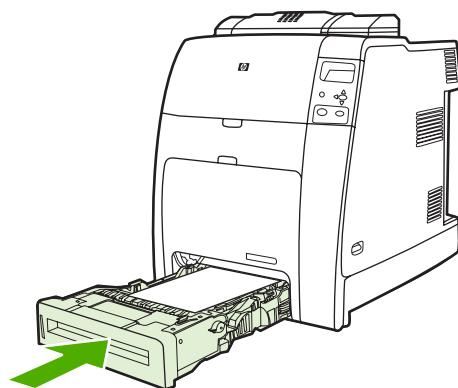

.5 אם הגדרת התצורה נכונה, לחץ על  כדי לנוקות את ההודעה.

הדף על-גבי חומר הדף מיוחדים

היעזר בהנחיות שלහן עבור הדפסה על-גבי חומר הדף מיוחדים.

הערה בחומר הדף מיוחדים כגון מעטפות, שקפים, נייר בגודל מותאם אישית או חומר הדף כבדים במשקל של למעלה מ-120 ג'/מ"ר יעשה שימוש מגש 1.



כדי להדפיס על-גבי חומר הדף מיוחדים, בצע את הפעולות הבאות:

1. טען את חומר הדף בмагש הנייר.

כאשר תציג במדפסת הנחיה המבקשת לציין את סוג הנייר,בחר את סוג חומר הדף של הנייר שנטען בмагש. לדוגמה, בחר באפשרות **GLOSSY** (مبرיק) בעת טענת נייר צילום לייזר צבעוני מבריק של HP.

3. בישום התוכנה או במנהל התקן הדף, הגדר את סוג חומר הדף הטוען בмагש הנייר.

הערה לקבלת איכות הדפסה המיטבית, ודא תמיד שסוג חומר הדף שנבחר בלוח הבדיקה של המדפסת וסוג חומר הדף שנבחר בישום או במנהל התקן הדף תואימים לסוג חומר הדף שנטען בмагש.



שקפים

היעזר בהנחיות שלහן בעת הדפסה על-גבי שקפים:

• אחוז בשקפים בקצוותיהם. שמנוניות האצבעות עלולה להוותיר טביעות אצבעות על-גבי השקוף ולפגוע באיכות הדפסה.

• השתמש ארוך ורך בשקפים למטרול עליי מהסוג המומלץ למדפסת זו. Hewlett-Packard ממליצה להשתמש בשקפי לייזר צבעוניים של HP. מוצר HP מתוכנים כך ששילובם יחד ישיג את ביצועי הדפסה המיטבים.

• בישום התוכנה או במנהל התקן, בחר באפשרות **TRANSPARENCY** (שקף) כסוג חומר הדף, או הדפס מגש שהוגדר עבור שקפים.

לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהלי מדפסת או מנוהל מדפסת למחשב Macintosh](#).

זהירות שקפים שאינם מיועדים לדפסה במדפסת LaserJet עלולים להינמס בתוך המדפסת או להיכרך סביבה ה-*Fuser* ובכך לגרום נזק לדפסת.



נייר מבריק

• בישום התוכנה או במנהל התקן, בחר באפשרות **HEAVY GLOSSY** (مبرיק כבד) או **EXTRA HEAVY GLOSSY** (مبرיק כבד במיוחד) כסוג חומר הדף, או הדפס מגש שהוגדר עבור נייר מבריק.

• השתמש בלוח הבדיקה כדי להגדיר את סוג חומר הדף **C-GLOSSY** (مبرיק) עבור מגש ההזונה שבו ועשה שימוש.

• מכיוון שהגדירה זו תשפיע על כל עבודות הדפסה, חשוב לשחזר את הגדירות המקוריות בתום הדפסה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל [הגדרת תצורה של מגשי הזנה](#) (הגדרת תצורה של מגשי הזנה).

הערה Hewlett-Packard ממליצה להשתמש בנייר צילום לייזר מבריק צבעוני של HP ובינויות מבריקים רכים של HP המיועדים לשימוש במדפסות לייזר צבעוניות של HP. מוצר HP מתוכנים כך ששילובם יחד ישיג את ביצועי הדפסה המיטבים. אם נעשה שימוש בחומר הדף מבריקים מסוימים אחרים, איקות הדפסה עלולה שלא להיות מיטבית.



נייר צבעוני

- איקוטו של הנייר הצבעוני צריכה להיות זהה לאיקוטו של נייר לבן המשמש במכונות צילום.
- על הפיגמנטים בחומר הדפסה הצבעוניים לעמוד בטמפרטורת הדבקת טונר (fusing) של 190°C במשך 0.1 שנייה מבל' להינזק.
- המדפסת יוצרת צבעים על-ידי הדפסת תבניות של נקודות. מגוון הצבעים נוצר משינוי הריווח בין התבניות ויצירת שכבות נוספות. שינוי הגוון או הצבע של הנייר משפיע על גווני הצבעים המודפסים.

מעטפות

 **הערה** הדפסה על-גבי מעטפות אפשרית רק מגש 1. הגדר את גודל חומר הדפסה של המגש לגודל המעתפה הרלוונטי. ראה [הדפסה על-גבי מעטפות מגש 1](#).

כדי להבטיח הדפסה כהלכה על-גבי מעטפות ולהימנע מחסימות נייר במדפסת, פועל בהתאם להנחיות הבאות:

- אין לטען במגש 1 יותר מ-20 מעטפות.
- דירוג המשקל של המעטפות לא יתרוג מ-90 ג'מ"ר.
- על המעטפות להיות שטוחות.
- אין להשתמש במעטפות עם חלונות או סיכות.
- אין להשתמש במעטפות מקומיות, חתוכות, או פגומות בכל אופן אחר.
- הדבק בעלות סרטי הדבקה מת侃פים חייב להיות עמיד בחום ובלחץ שמאפיין תהליך הדבקת הטונר (fusing).
- יש לטען מעטפות כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה וכאשר הקצה לבול מוזן למדפסת בתחילת.

mdbkot

 **הערה** להדפסת mdbkot, הגדר את סוג חומר הדפסה במגש **C-LABELS** (mdbkot) בלוח הבדיקה של המדפסת. ראה [הגדרת תצורה של מגש Hzona](#).

- ודא שחומר הדבקה של mdbkot יכול לעמוד בטמפרטורה של 190°C במשך 0.1 שנייה.
- ודא שאין דבק חשוף בין mdbkot. אזורים חשופים עלולים לגרום למתקפות להתקלף במהלך הדפסה, דבר עשוי לגרום לחסימות נייר. חומר הדבקה חשוף עלול גם לגרום נזק לרכיבי המדפסת.
- אין להזין שניית גילין mdbkot.
- ודא שהmdbkot מונחות בצורה שטוחה.
- אין להשתמש במdbkot מקומיות, בעלות בועות או פגומות בכל אופן אחר.

נייר כבד

במדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 ניתן להשתמש בסוגי הנייר הכבד הבאים:

סוג נייר	משקל נייר
בריסטול כבד וכבד במינימום	105-163 ג'מ"ר
LIBRA	28-43

סוג נייר	משקל נייר
כרטיסים	164-220 ג'/מ"ר
ביבוני	43-58 ליראות
ביבוני	90-105 ג'/מ"ר
נייר עמיד של HP	24-28 ליראות
	0.13 מ"מ

היעזר בהנחיות שלහן בעת הדפסה על-גבי סוגים שונים של נייר כבד:

- השתמש במגש 1 עבור נייר כבד יותר מ120 ג'/מ"ר.
- קיבלת תוצאות מיטביות בעת הדפסה על-גבי נייר כבד, השתמש בלוח הבקירה של המדפסת כדי להגדיר את סוג חומרי הדפסה עבור המגש **C-HEAVY** (כבד).
- בתוכנה או במנתול ההתקן,בחר באפשרות **Heavy** (כבד) כסוג חומר הדפסה, או הדפס מגש שהוגדר עבור נייר כבד.
- מכיוון שהגדירה זו תשפייע על כל בעובות הדפסה, חשוב לשחזר את ההגדרות המקוריות בתום הדפסה. ראה [הגדרת תצורה של מגשי הזנה](#).

ahiroth ככל, אין להשתמש בנייר כבד יותר מהנייר המומלץ לשימוש במפרט חומרי הדפסה של מדפסת זו. הדבר עלול לגרום לך זנה קשה, לחסימות נייר, לאיכות הדפסה ירודה ולבלי מכך מואץ.



נייר HP LaserJet עמיד

היעזר בהנחיות הבאות לדפסה על-גבי נייר LaserJet HP עמיד:

- אחוז בנייר HP LaserJet HP עמיד בקצוות בלבד. שמנוניות האצבעות עלולה להוות טביעות אצבעות על-גבי נייר HP LaserJet עמיד ולפגוע באיכות הדפסה.
- השתמש אך ורק בנייר HP LaserJet HP עמיד במדפסת זו. מוצרי HP מתוכנים כך ששילובם יחד ישיג את ביצועי הדפסה המיטביים.
- בתוכנה או במנתול ההתקן,בחר באפשרות **TOUGH PAPER** (נייר עמיד) כסוג חומר הדפסה, או הדפס מגש שהוגדר עבור נייר HP LaserJet HP עמיד.

טפסים מודפסים מראש וניר חברה

לקבלת תוצאות מיטביות עם טפסים מודפסים מראש ועם ניר חברה, פעל על ידי ההנחיות הבאות:

- על הדיו של טפסים וניר חברה להיות עמיד לחום כדי שלא ימס, יתרדה או יפלוט חומרים בלתי רצויים בעת החשיפה לטמפרטורת הדבקת הטונר (fusing) של המדפסת. טמפרטורה זו מגיעה לכ-190°C במשך 0.1 שניה.
- על הדיו להיות בלתי דליק ובلتוי מזיק לגלאלות המדפסת.
- יש לאחסן את ניר מודפס מראש והטפסים באזיזה אטומה להחות, כדי למנוע שינויים בניר במהלך תקופת האחסון.
- לפני הזנת ניר מודפס מראש, כגון ניר חברה וטפסים, יש לוודא שהוא בו יבש. דיו רטוב עלול להימחק מניר מודפס מראש בזמן תחילת הדבקת הטונר (fusing).
- כדי לטעון טפסים מודפסים מראש וניר חברה למגש 1, טען אותם כ奢ם פונים כלפי מטה וראש הדף פונה כלפיו.

- כדי לטעון טפסים מודפסים מראש וניר חברה למגש 2 או לאחד המגשים האופציונליים, טען אותם כשהם פונים כלפי מעלה וראש הדף פונה הרחק מכם.
- כאשר ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, טען טפסים מודפסים מראש וניר חברה למגש 2 או במגש אופציונלי בעל קיבולת של 500 גיליונות, כשהם פונים כלפי מטה וראש הדף פונה כלפיו.

נייר ממוחזר

מדפסת זו תומכת בשימוש בניר ממוחזר. ניר ממוחזר חייב להתאים למפרטים של ניר רגיל. Hewlett-Packard ממליצה שתכליות העץ בניר הממוחזר לא תעלה על 5%.

השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת

בധפסה מתוכנה, רבים ממאפייני המוצר זמינים לשימוש במנהל המדפסת. לקבלת מידע מקיף על המאפיינים הזמינים במנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. בסעיף זה מתוארים המאפיינים הבאים:

- יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן
- יצירה של סימני מים ושימוש בהן
- שינוי גודל של מסמכים
- הגדרת גודל נייר מותאם אישית ממנהל המדפסת
- שימוש בסוג אחר של נייר/קריכות
- הדף עמוד ראשון רק
- הדף עמודים רבים על גילון אחד
- הדף על שני צדי הנייר
- הגדרת אפשרויות ההידוק
- הגדרת אפשרויות הצבע
- השימוש בתיבת הדו-שייך 'אפשרויות הדמיה הדיגיטלית של CH'
- השימוש בכרטיסייה 'שירותים'

 **עזרה** הגדרות במנהל המדפסת ובתוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות לווח בקרה. הגדרות התוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות מנהל המדפסת.

יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן

השתמש בערכות של הגדרות מהירות כדי לשמר את הגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר. לדוגמה, ניתן לשמר הגדרות כגון ציון הדפסה, הדפסה דו-צדדית ומוקור הנייר בערך של הגדרות מהירות. ערכות של הגדרות מהירות זמינים ברוב כרטיסיות מנהל המדפסת. אפשר לשמר עד 25 ערכות של הגדרות מהירות לשימוש הדפסה.

 **עזרה** מנהל המדפסת עשוי לדוח על כך שהוגדרו 25 ערכות של הגדרות מהירות לשימוש הדפסה, כאשר בפועל מופיעות פחות מ-25 ערכות. הסיבה לכך היא שישן ערכות של הגדרות מהירות מוגדרות מראש, שאינן מתייחסות למוצר, הנקנות במספר הערכות הכלול.

כדי ליצור ערכה של הגדרות מהירות

- .1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .2. בחר את הגדרות הרדפסה המבוקשות.
- .3. בתיבת **הגדרות מהירות לשימוש הדפסה**, הקלד שם להגדרות הנבחרות (לדוגמה, "דוח רבעוני" או "מצב הפרסוייקט").
- .4. לחץ על **שמור**.

כדי להשתמש בערכות של הגדרות מהירות

- .1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .2. בחר את ערכת הגדרות מהירות הרצויה מתוך הרשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**.
- .3. לחץ על אישור. המוצר הוגדר להדפסה בהתאם להגדרות מהירות השמורות בערכה.

הערה כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, לחץ על **הגדרות הדפסה** (ברירת מחדל) מתוך הרשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**.



יצירה של סימני מים ושימוש בהם

סימן מים הוא הودעה, כגון "סוד", המודפסת ברקע של כל אחד מעמודיו של מסמך.

כדי להשתמש בסימן מים קיים

- .1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .2. בכרטיסיה **אפקטים**, לחץ על הרשימה הנפתחת **סימני מים**.
- .3. לחץ על סימן המים הרצוי.
- .4. אם ברצונך שסימן המים יופיע רק בעמוד הראשון של המסמר, לחץ על **עמוד ראשון בלבד**.
- .5. לחץ על אישור. המוצר הוגדר להדפסת סימן המים הנבחר.

כדי להסיר את סימן המים, לחץ על **(לא)** ברשימה הנפתחת **סימני מים**.

שינוי גודל של מסמכים

השתמש באפשרויות שינוי הגודל של מסמכים כדי לשנות את גודלו של מסמר לאחיזה מסוימת מגודלו המקורי. תוכל להדפיס את המסמר על נייר בגודל שונה, עם או בלי שינוי קנה מידת.

כדי להקטין או להגדיל מסמר

- .1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .2. בכרטיסיה **אפקטים**, הקלד את אחיזה ההקטנה או ההגדלה הרצוי למסמר.
- .3. תוכל גם להשתמש בפס הגלילה כדי לשנות את אחיזה ההגדלה או ההקטנה.
- .4. לחץ על אישור. המוצר הוגדר לשנות את קנה מידת המסמר לפי אחוז ההקטנה או ההגדלה הנבחר.

כדי להדפיס מסמר על גבי גודל נייר שונה

- .1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .2. בכרטיסיה **אפקטים**, לחץ על **הדף מסמר על**.
- .3. בחר את גודל הנייר הרצוי להדפסה.
- .4. כדי להדפיס את המסמר על גודל הנייר הרצוי מוביל לשנות קנה מידת התאמת, ודא שתיבת הסימון לצד **קנה מידת התאמת** אינה מסומנת.
- .5. לחץ על אישור. המוצר הוגדר להדפסת המסמר בהתאם להגדרות שקבעת.

הגדרת גודל נייר מותאם אישית ממנהל הדפסת

כדי להגדיר גודל נייר מותאם אישית

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל הדפסת](#)).
2. בכרטיסיה נייר או בכרטיסיה נייר/aicot, לחץ על התאמת אישית.
3. בחולון גודל נייר מותאם אישית, הקולד את שם גודל הנייר המותאם אישית.
4. הקולד את האורך ואת הרוחב של גודל הנייר. אם תקליד גודל קטן או גדול מדי, מנהל ההתקן ישנה את הגודל באופן אוטומטי לאגדל המקסימלי או המינימלי המותר.
5. במקרה הצורך, לחץ על הלחצן כדי לשנות את ייחידת המיידה ממילימטרים לאינץ' או ההפך.
6. לחץ על שומר.
7. לחץ על סגור. המוצר הוגדר להדפסת המסמן על הנייר בגודל מותאם אישית שבחרת. השם ששמרת מופיע ברשימה גודל הנייר לשימוש בעtid.

שימוש בסוג אחר של נייר/crcicas

כדי להדפיס עמוד ראשון השונה מיתר עמודי העבודה הדפסה, פועל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל הדפסת](#)).
2. בכרטיסיה נייר או נייר/aicot, בחר את הנייר המתאים לעמוד הראשון של העבודה הדפסה.
3. לחץ על השטמש בסוג אחר של נייר/crcicas.
4. בתיבת הרשימה, לחץ על העמודים או crcicas שברצונך להדפיס על נייר שונה.
5. כדי להדפיס crcicas קדמיות או אחוריות, עליך לסמן גם את האפשרות **הוסף CRCICA ריקה או מודפסת**.
6. בחר את סוג הנייר או מקור הנייר המתאים עבור יתר עמודי העבודה הדפסה. המוצר הוגדר להדפסת המסמן על הנייר הנבחר.

 **הערה** גודל הנייר של כל הדפים בעבודת הדפסה חייב להיות זהה.

הדפסת עמוד ראשון ריק


כדי להדפיס עמוד ראשון ריק

1. פתח את מנהל הדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל הדפסת](#)).
2. בכרטיסיה נייר או נייר/aicot, לחץ על השטמש בסוג אחר של נייר/crcicas.
3. בתיבת הרשימה, לחץ על CRCICA קדמית.
4. לחץ על הוסף CRCICA ריקה או מודפסת.

הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד

אפשר להדפיס יותר מעמוד אחד על גיליון אחד. אפילו זה זמין במנהל התקן מסויימים והוא מהוות דרך חסוכנית להדפסת דפי טיוטה.

כדי להדפיס יותר מעמוד אחד על גילון ניר, חפש במנהלי המדפסת אפשרות 'פריסה' או אפשרות של 'עמודים לגילון'.
(אפשרות זו נקראת לפעמים הדפסת **קע-2**, **קע-4** או **קע-ח**).

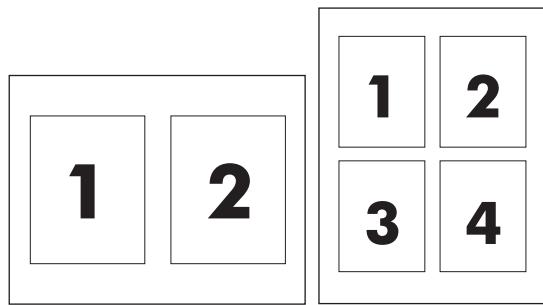

כדי להדפיס **עמודים רבים על גילון אחד**

1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
2. לחץ על הכרטיסייה גימור.
3. במקטע **אפשרויות מסמך**,בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס על כל גילון (1, 2, 4, 6, 9 או 16).
4. אם מספר העמודים גדול מ-1, בחר באפשרויות המתאימות עבור ההגדרה **הדף גבולות עמוד** וכן **סדר העמודים**.
 - לחץ על **דף גבולות עמוד**, אם ברצונך להדפיס מסגרת סביב כל עמוד בגילון.
 - לחץ על **סדר העמודים** כדי לבחור את הסדר ואת הצבה של העמודים בגילון.
5. לחץ על אישור. המוצר הוגדר להדפסת מספר העמודים לגילון שנבחר.

הדפסה על שני צדי הניר

כאשר אבזר להדפסה דו-צדדית מותקן במדפסת, ניתן לבצע הדפסה אוטומטית משני צדי הדף. אם אבזר להדפסה דו-צדדית אינם מותקן, תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית על ידי הזנה חוזרת של הניר במדפסת.

הערה במנהל המדפסת, האפשרות **הדפסה דו-צדדית (ידנית)** זמינה רק כאשר לא מותקן אבזר להדפסה דו-צדדית, או כאשר האבזר להדפסה דו-צדדית אינם תומך בסוג חומרה ההדפסה בשימוש.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באמצעות האבזר להדפסה דו-צדדית

1. טען כמות מספקת של ניר באחד מהמגשים. אם אתה טוען ניר מיוחד, כגון ניר חברות, טען אותו באחת מהדריכים הבאות:
 - במגש 1, טען את ניר החברה כך שהצד הקדמי פונה מעלה והקצה התחתון מופנה כלפי המדפסת.
 - בכל יתר המגשים, טען את ניר החברה כך שהצד הקדמי פונהמטה והקצה העליון מונח בחלקן האחורי של המגש.

זהירות אל תטען ניר שמשקלו גדול מ-105 גר'/מ"ר (Bond 28 ליברה), שכן הדבר עלול לגרום לחסימת ניר במדפסת.

2. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
3. במערכת Windows, בכרטיסייה גימור לחץ על **הדפסה דו-צדדית**.
4. לחץ על אישור. המוצר כעת מוכן להדפסה דו-צדדית.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית

1. טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טען נייר מיוחד, כגון נייר חבורה, טען אותו באחת מהדריכים הבאים:

- בмагש 1, טען את נייר החבורה כך שהצד הקדמי פונה מעלה והקצה התחתון מופנה כלפי המדף.
- בכל יתר המגשים, טען את נייר החבורה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצה העליון מונח בחלקן האחורי של המגש.

זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר/מ"ר (Bond 28 ליברה), שכן נייר כזה עלול לגרום לחסימה.



2. פתח את מנהל המדף (ראה [אופן הגישה למנהל המדף](#)).

3. בכרטיסיה **גימור**, סמן את האפשרות **הדפסה דו-צדדית (ידנית)**.

4. לחץ על אישור.


5. שלח את עבודות הדפסה אל המוציאר.

6. גש אל המוציאר. רוקן את מагש 1 מניריות חלקים. הניח את ערמת הנייר המודפס כך שהצד המודפס פונה מעלה והקצה התחתון פונה כלפי המדף. יש להדפיס את הצד השני מmagic 1. לפני שתזין את ערמת דפי הפלט בחזרה למגש 1, לצורך הדפסת הצד השני, פעל בהתאם להוראות המופיעות בחלקן הציג.

7. בזג לוח הבקרה עשוי להופיע הודעה המורה לך לחוץ על לחץ כלשהו כדי להמשיך.

אפשרויות פרישה להדפסה דו-צדדית

ארבע אפשרויות הכיוון בהדפסה דו-צדדית מוצגות להלן. כדי לבחור באפשרות 1 או 4, סמן את האפשרות **פוך דפים** **למעלה** במנהל המדף.

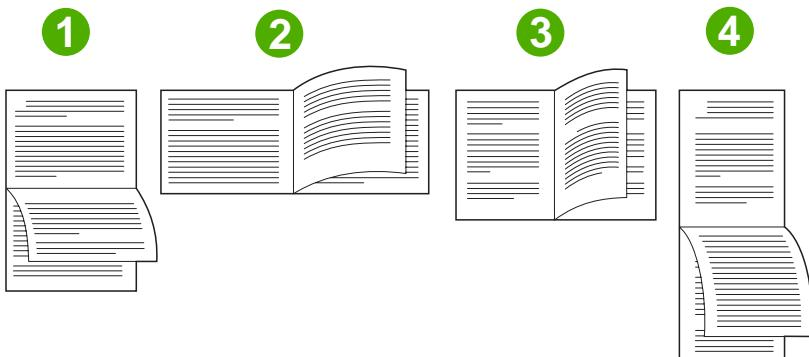

1. לרוחב - צד ארוך
פריסה זו משמשת בעיקר בהנחת חשבונות, בעיבוד נתונים ובתוכניות של גילונות אלקטרוניים. כל עמוד שני מודפס בכיוון הפוך. עמודים נגדים נקראים ביצף מלמעלה למטה.

2. לרוחב - צד קצר
כל עמוד מודפס עם הצד הנכון כלפי מעלה. עמודים נגדים נקראים מלמעלה למטה בעמוד שמאל, ולאחר כך מלמטה למטה בעמוד ימין.

<p>זהוי הגדרת ברירת המחדל והפרisa הנפוצה ביותר, כשל עמוד מודפס עם הצד הנכון כלפי מעלה. עמודים נגדים נקראים מלמעלה למטה בעמוד הראשון, ולאחר מכן מלמטה למטה בעמוד השני.</p>	3. לאורך - צד ארוך
<p>פרisa זו משמשת בעיקר בלוחות כתיבה. כל עמוד שני מודפס בכיוון הפוך. עמודים נגדים נקראים ברצף מלמטה למטה.</p>	4. לאורך - צד קצר

הגדרת אפשרויות הידוק

באמצעות מנהל המדפסת ניתן לקבוע אם יבוצע הידוק של עבודות הדפסה.

כדי להגדיר את אפשרויות הידוק

1. פתח את מאפייני מנהל המדפסת ולחץ על הכרטיסייה **קביעת תצורה**. (הכרטיסייה **קביעת תצורה** אינה זמינה מתוך תוכנות).

 **הערה** הנוול לפיתוח מאפייני מנהל המדפסת תלוי במערכת הפעלה שבו שימוש. לקבלת מידע על פתיחת מאפייני מנהל המדפסת בהתאם למערכת הפעלה שלך, ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#).
חפש את העמודה שכותרתה "כדי לשנות את הגדרות התצורה".

2. באחור המיועד להגדרת התצורה של התקני פלט נוספים, בחר את מהדק הסიכות/העורם ולאחר מכן לחץ על אישור.
3. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
4. לחץ על הכרטיסייה **פלט**.
5. בתיבת הידוק, בחר את אפשרות הידוק הרצiosa לעבודות הדפסה.
6. לחץ על אישור. המוצר הוגדר להשתמש באפשרות הידוק שנבחרה.

הגדרת אפשרויות הצבע

האפשרויות בכרטיסייה **צבע** קובעות כיצד יתורגם ווידפסו הצבעים מתוך תוכנות. בהגדרת אפשרויות הצבע, ניתן לבחור בין **אוטומטי** לבין **ידי**. לקבלת מידע נוסף, ראה [ניהול אפשרויות הצבע של המדפסת במחשבים מבוססי-Windows](#).

- בחר באפשרות **אוטומטי** כדי למטב את הצבע ואת גווני הבינים המשמשים לכל מרכיב במסמך (כמו טקסט, גרפיקה ותצלומים). ההגדירה **אוטומטי** מספקת אפשרות צבע נוספת למערכות הפעלה ולישומים התומכים במערכות ניהול צבע. הגדרה זו מומלצת להדפסת מסמכים צבעוניים.
- בחר באפשרות **ידי** כדי להתאים ידנית את מצבי הצבע וגווני הבינים עבור טקסט, גרפיקה ותצלומים. אם אתה משתמש במנעל התקן PCL, באפשרותך לכוון את נתוני ה-RGB. אם אתה משתמש במנעל התקן PS, או CMYK. באפשרותך לכוון נתוני RGB או נתוני CMYK.

כדי להגדיר את אפשרויות הצבע

1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
2. בחר בכרטיסייה **צבע**.
3. באחור **אפשרויות צבע**, בחר באפשרות הרצiosa.
4. אם בחרת באפשרות **ידי**, לחץ על **הגדרות** כדי לפתוח את תיבת הדוח-שים **הגדרות צבע**. התאם את ההגדרות לגביו טקסט, גרפיקה ותצלומים בנפרד. באפשרותך לכוון גם את הגדרות הדפסה הכלליות. לחץ על אישור.

- .5 באזרע **ערכות קבועים**, בחר באפשרות **צבע RGB** הרציה.
- .6 לחץ על אישור. המוצר הוגדר להשתמש באפשרויות הצבע שנבחרו.

השימוש בתיבת הדו-שים 'אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP'

באמצעות אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP ניתן להפיק בקלות תמונות ותצלומים משופרים.

הערה **אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP** זמינים עבור מערכות Windows XP, Windows 2000 ו-Windows Server 2003.

האפשרויות הבאות זמינים בתיבת הדו-שים **אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP**.

- **חידוד ניגודיות:** שפר אוטומטי את הצלמים והניגודיות בתצלומים דחוסים. לחץ על **אוטומטי** כדי לאפשר לתוכנת המדפסת להבהיר בחוכמה את התצלום, ולהתמקד רק באזוריים המחייבים תיקון.
- **פלאש דיגיטלי:** כוון את דרגת החשיפה באזוריים הכהים בתצלום כדי להבליט פרטים. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תՁין את הבירות והכהות באופן אוטומטי.
- **SmartFocus:** שפר את האיכות ואת הבירות של תמונות ברזולוציה נמוכה, כמו, למשל, תמונות שהוורד מהאינטרנט. לחץ על **מופעל** כדי שתוכנת המדפסת ת恢ח אוטומטית את פרטי התמונה.
- **חדות:** כוון את חדות התמונה לפי העדפותיך. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תקבע באופן אוטומטי את רמת החדות של התמונה.
- **חלוקת:** רכק את התמונה. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תקבע באופן אוטומטי את רמת הה החלקה של התמונה.

פתיחת תיבת הדו-שים 'אפשרויות הדדמיה הדיגיטלית של HP'

- .1 פתח את תיבת הדו-שים **מאפייני מדפסת**.
- .2 לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** ולאחר מכן לחץ על הלחץ **הדדמיה דיגיטלית של HP**.

הערה אם התקנת את תוכנת Image Zone Zone HP, תוכל להשתמש בה כדי לעורר ולשפר תצלומים דיגיטליים.

השימוש בכרטיסייה 'שירותים'

הערה הנטול **הכרטיסייה שירותים** זינה עבור מערכת Windows XP.

אם המוצר מחובר לרשת, השתמש בכרטיסייה **שירותים** כדי לקבל מידע המוצר ואודות סטטוס החומרים המתכלים. לחץ על הסמל **סטטוס המכשיר והחומרים המתכלים** כדי לפתח את הדף **סטטוס המכשיר** בשורת האינטרנט המשובץ של HP. דף זה מציג את הסטטוס הנוכחי של המוצר, את מושך החיימן הנouter של כל חומר מתכלה (באחוודים) ומידע על הזמן חומרם.

השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh

בimedפסה מתוכנה, רבים ממאפייני המדפסת זמינים לשימוש במנהל המדפסת. לקבלת מידע מודיע על המאפיינים הזמינים במנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. בסעיף זה מתוארים המאפיינים הבאים:

- [יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת X Mac OS ושימוש בהן](#)
- [הדפסת עמוד כריכה](#)
- [הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד](#)
- [הדפסה על שני צדי הנייר](#)
- [הגדרת אפשרות הצבע](#)

הערה הגדרות במנהל המדפסת ובתוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות לוח הבקשה. הגדרות התוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות מנהל המדפסת.



יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת X Mac OS ושימוש בהן

השתמש בערכות מוגדרות מראש כדי לשמר את ההגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר. לדוגמה, תוכל לשומר הגדרות של כיוון ההדפסה, מאפיין ההדפסה הדו-צדדית וסוג הנייר בערכה מוגדרת מראש.

כדי ליצור ערכה מוגדרת מראש

1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אפקן הגישה למנהל המדפסת](#)).
2. בחר את הגדרות הדפסה המבוקשות.
3. בתיבת **Presets** (ערוכות מוגדרות מראש), לחץ על **Save As...** (שמירה בשם), והקלד שם לערכה המוגדרת מראש (לדוגמה "דוח רבוני" או "סטטוס הפרוייקט שלי").
4. לחץ על **OK** (אישור).

כדי להשתמש בערכה מוגדרת מראש

1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אפקן הגישה למנהל המדפסת](#)).
2. בתפריט **Presets** (ערוכות מוגדרות מראש), בחר את הערכה המבוקשת.

הערה כדי לשחרר את הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, בחר באפשרות **Standard** (רגיל) מהתפריט הציג **Presets**.



הדפסת עמוד כריכה

באפשרותך להדפיס עמוד כריכה הכלול הודעה (למשל, "סוד").

כדי להדפיס עמוד כריכה


1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אפקן הגישה למנהל המדפסת](#)).
2. בתפריט הציג **Cover Page** (עמוד כריכה) או **Paper/Quality** (נייר/איכות), בחר בין הדפסה של עמוד הכריכה **Cover Page Type** (סוג עמוד הכריכה) או **Before Document** (לפני המסמך) או **After Document** (אחרי המסמך).
3. אם אתה משתמש במערכת X OS Mac, בתפריט הציג **Cover Page Type** (סוג עמוד הכריכה), בחר את ההודעה שברצונך להדפיס בעמוד הכריכה.

הערה כדי להדפיס עמוד כריכה ריק, בחר באפשרות **Standard** (רגיל) בהגדירה **Standard** (רגיל) (סוג עמוד הכריכה).



הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד

אפשר להדפיס יותר מעמוד אחד על גיליון אחד. למעשה זה מהוות דרך חסכונית להדפס דפי טויטה.

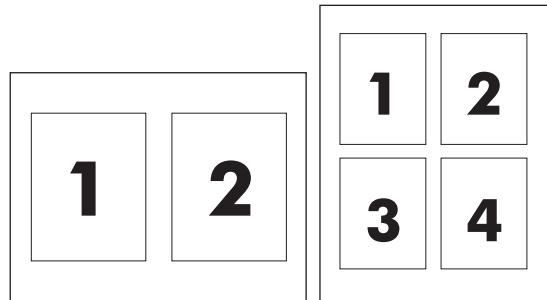

כדי להדפיס עמודים רבים על גיליון אחד

- .1. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .2. לחץ על התפריט הציג **Layout** (פריסה).
- .3. במקטע **Pages Per Sheet** (עמודים לגיליון), בחר את מספר העמודים שברצונך להדפס בכל גיליון (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 או 16).
- .4. אם מספר העמודים גדול מ-1, לצד **Layout Direction** (כיוון פריסה), בחר את הסדר והמקום של העמודים בגיליון.
- .5. לצד **Borders** (גבولات), בחר את סוג המסגרת שתודפס מסביב לכל אחד מהעמודים בגיליון.

הדפסה על שני צדי הנייר

כאשר אבזר להדפסה דו-צדדית מותקן במדפסת, ניתן לבצע הדפסה אוטומטית משני צדי הדף. אם אבזר להדפסה דו-צדדית אינם מותקן, תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית על-ידי הזנה חוזרת של הנייר במדפסת.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באמצעות האבזר להדפסה דו-צדדית

- .1. טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברות, טען אותו באחת מהדריכים הבאים:
 - בмагש 1, טען את נייר החברה כצדו הקדמי כלפי מעלה והקצת התחתיו כלפי המדפסת.
 - בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצת העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.



זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר/מ"ר (Bond, 28 ליברה), שכן נייר במשקל זה עלול לגרום לחסימה.

- .2. פתח את מנהל המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).
- .3. פתח את התפריט הציג **Layout** (פריסה).

.4. **לצד Two Sided Printing (הדפסה דו-צדדית), בחר Long-Edge Binding (כrica להורך) או- Edge Binding (כrica לרוחב).**

.5. לחץ על Print (הדפס).

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית

.1. טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשימים. אם אתה טען נייר מיוחד, כגון נייר חברות, טען אותו באחת מהדריכים הבאים:

- בмагש 1, טען את נייר החברה כצדו הקדמי כלפי מעלה והקצת התחתיו כלפי המדפסת.

- בכל יתר המגשימים, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצת העליון מונח בחלקו האחורי של המगש.

זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר/מ"ר (Bond, 28 ליברה), שכן נייר במשקל זהה עלול לגרום ליחסמה.



.2. פתח את ניהול המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).

.3. בתפריט הצח **Manual Duplex Finishing** (גימור), בחר באפשרות **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית).

הערה אם האפשרות **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית) מופעלת, בחר באפשרות **Manually Print on 2nd Side**

.4. לחץ על Print (הדפס).

.5. גש למדפסת. רוקן את מגש 1 מנירות חלקים. הניח את ערמת הניר המודפס כך שהצד המודפס פונה מעלה והקצת התחתיו כלפי המדפסת. יש להדפיס את הצד השני מגש 1. לפני שתזען את ערמת דפי הפלט בחזרה למגש 1, לצורך הדפסת הצד השני, פעל בהתאם להוראות המופיעות בחלון הצח.

.6. אם מופיעעה הודעה בציג לוח הבקרה, לחץ על אחד מלחצני לוח הבקרה כדי להמשיך.

הגדרת אפשרויות הצבע

השתמש בתפריט הצח **Color Options** (אפשרויות צבע) כדי לשנות באופן שבו הצבעים יפורשו ויודפסו מתוכנה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודוט אופן השימוש באפשרויות הצבע, ראה [ניהול אפשרויות צבע של המדפסת Macintosh](#)

כדי להגדיר את אפשרויות הצבע

.1. לפתוח את ניהול המדפסת (ראה [אופן הגישה למנהל המדפסת](#)).

.2. לפתוח את התפריט הצח **Color Options** (אפשרויות צבע).

.3. במערכת X Mac OS, לחץ על **Show Advanced Options** (הציג הגדרות מתקדמות).

.4. התאם ידנית את ההגדרות עבור טקסט, גרפייקה ותצלומים בנפרד.

הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף)


דגמי מדפסות מסוימים כוללים אפשרות להדפסה דו-צדדית (הדפסה משני עברי הדף). כדי לגנות אילו דגמים תומכים בהדפסה דו-צדדית אוטומטית, ראה ['טchniques לשימוש במדפסת'](#). כל דגמי המדפסות תומכים בהדפסה דו-צדדית ידנית.

הערה כדי לבצע הדפסה משני עברי הדף, עליך להגדיר אפשרות הדפסה דו-צדדית ביחסם התוכנה או במנהל התקן הדפסה. אם אפשרות זו אינה מוצגת ביחסם התוכנה או במנהל התקן הדפסה, השתמש במידע שלහן כדי להפוך את אפשרות הדפסה הדו-צדדית לזמינה.

לביצוע הדפסה דו-צדדית:

- ואו שמנהל התקן הדפסה מוגדר להציג האפשרויות עבור הדפסה דו-צדדית: אוטומטית /או ידנית. לקבלת הוראות, עבור אל העזרה המוקוונת עבור מנהל התקן הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ['טchniques לשימוש במדפסת'](#) או ['טchniques לשימוש במדפסת Macintosh'](#).
- כאשר האפשרות להדפסה דו-צדדית מוצגת,בחר באפשרויות הדפסה הדו-צדדית המתאימות בתוכנת מנהל התקן הדפסה. האפשרויות להדפסה דו-צדדית כוללות את כיוון הדף והכrica. לקבלת מידע נוסף אודוות אפשרות לכריית עבודות הדפסה דו-צדדיות, ראה ['טchniques לכריית עבודות הדפסה דו-צדדיות'](#).
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית אינה נתמכת עבור סוגי מסויימים של חומר הדפסה, לרבות שקפים, מעיפות, מדבקות, נייר כבד ובמיוחד, כרטיסים וניר HP עמיד. (המשקל המרבי של נייר להדפסה דו-צדדית אוטומטית הוא 120 ג'מ"ר bond (דוחו)).
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית תומכת בנייר בגודל letter, A4, 13 x 18.5 cm, executive ו-B5 JIS.
- הדפסה דו-צדדית ידנית יכולה לתמוך בכל הגודלים ובסוגים נוספים של חומר הדפסה. (שקפים, מעיפות ומדבקות אינם נתמכים).
- אם הדפסה דו-צדדית אוטומטית ידנית זמינים, המדפסת תדפיס באופן אוטומטי על-גביה שני עברי הדף אם הגודל והסוג נתמכים על-ידי היחידה להדפסה דו-צדדית. אחרת, תבצע המדפסת הדפסה דו-צדדית באופן ידני.
- לקבלת תוצאות מיטביות, אל תבצע הדפסה דו-צדדית על גבי חומר הדפסה כבד בעל מרתק מחוספס.
- כדי לטען טפסים מודפסים מראש וניר חברה למגש 1, טען אותן כ奢ם פונים כלפי מעלה וראש הדף פונה הרחק ממן.
- כאשר ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, טען טפסים מודפסים מראש וניר חברה במגש 2 או במגש אופציוני בעל קיבולת של 500 גיליונות, כ奢ם פונים כלפימטה וראש הדף פונה כלפי.

הערה טעינת נייר עבור הדפסה דו-צדדית שונה מטעינת נייר עבור הדפסה חד-צדדית.

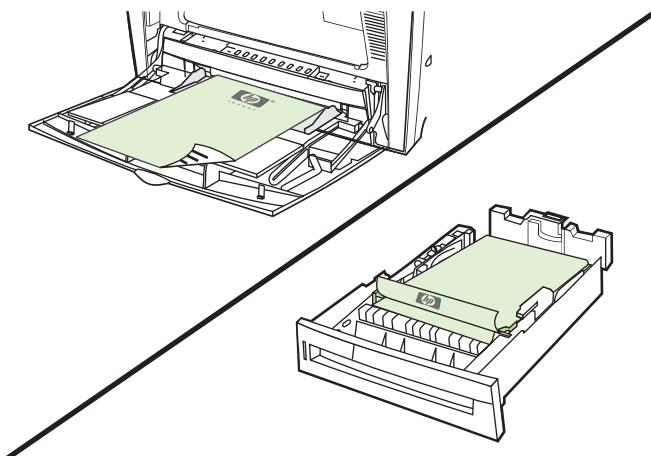

הגדרות לוח הבקעה להדפסה דו-צדדית אוטומטית

"ישומי תוכנה רבים מאפשרים לשנות את הגדרות הדפסה הדו-צדדית. אם איןך יכול לשנות את הגדרות הדפסה הדו-צדדית באמצעות "ישום התוכנה או מנהל התקן" שברשותך, אפשרות זאת באמצעות לוח הבקעה. הגדרת ברירת המחדל של היצן היא **OFF** (כבוי).

הירות אל תשתמש בהדפסה דו-צדדית בעת הדפסה על-גבי מדבקות. הדבר עלול לגרום נזק חמור.



הפעלה או ביטול של הדפסה דו-צדדית מלאה הבקעה של המדפסת

הערה שינוי הגדרות עבור הדפסה דו-צדדית באמצעות לוח הבקעה של המדפסת משפיע על כל עבדות הדפסה. מומלץ לשנות את הגדרות עבור הדפסה דו-צדדית באמצעות "ישום התוכנה או מנהל התקן", אם הדבר אפשרי.



הערה כל השינויים המבוצעים במנהל התקן הרדפסה יעקרו את הגדרות שנקבעו בלוח הבקעה של המדפסת.

1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
4. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **PRINTING**.
5. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DUPLEX** (דו-צדדית).
6. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **DUPLEX** (דו-צדדית).
7. לחץ על ▲ או על ▼ לבחירה באפשרות **On** (מופעל) כדי להפעיל את הדפסה הדו-צדדית, או באפשרות **Off** (כבוי) כדי לבטל את הדפסה הדו-צדדית האוטומטית.
8. לחץ על ↗ כדי לקבוע את הערך.
9. לחץ על **Menu** (תפריט).
10. בחר באפשרות הדפסה דו-צדדית ב"ישום התוכנה או במנהל התקן" הרדפסה שברשותך, אם הדבר אפשרי.




הערה כדי לבחור באפשרות הדפסה דו-צדדית במנהל התקן הרדפסה, יש להציג כראוי את מנהל התקן. לקבלת הוראות, עבר אל העזרה המקוונת עבור מנהל התקן הרדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהלי מדפסת](#) או [מנהלי מדפסת למחשבים Macintosh](#).

אפשרויות לכריית עבודות הדפסה דו-צדדיות

לפני הדפסה של מסמך דו-צדדי, השתמש במנהל התקן הרדפסה כדי לבחור את הקצה שבו תכרוך את המסמר הגמור. כרייה לאורך (או כריית ספר) היא הפריסה המקבילה עבור כריית ספרים. כרייה לרוחב (או כריית פנקס) היא צורת הكريיה המקבילה עבורلوحות שינה.

הערה הגדרת ברירת המחדל לכרייה היא כרייה לאורך, כאשר העמוד מוגדר לכיוון הדפסה 'לאורך'. כדי לשנות לכרייה לאורך, סמן את תיבת הסימון **Up** **Flip Pages** (הפוך דפים למעלה).



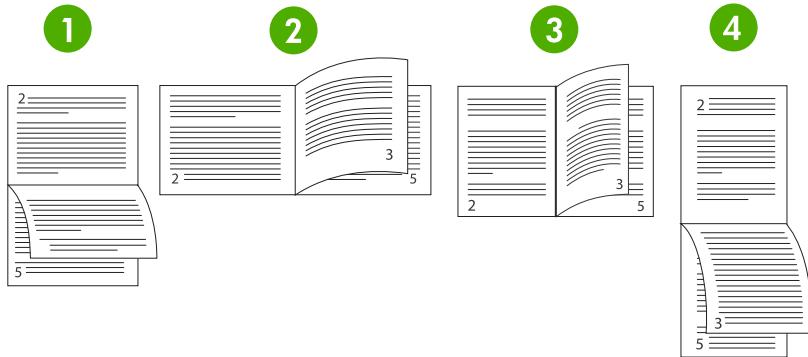

פרישה זו משמשת על פי רוב בתוכניות לביהול חשבונות, עיבוד נתונים וגילונות אלקטרוניים. כל תמונה מודפסת אחרת ממוקמת במאחור. דפים המודפסים זה מול זה נקראים ברכף מלמעלה למטה.	כrica לאורך בפרישה 'לרוחב' ¹	1
כל תמונה מודפסת ממוקמת בשחזרה ימני פונה כלפי הקורא. דפים המודפסים זה מול זה נקראים מלמעלה למטה בדף השמאלי ולאחר מכן מלמעלה למטה בדף הימני.	כrica לרוחב בפרישה 'לרוחב'	2
זו הגדרת ברירת המחדל של המדפסת והפרישה hei נפוצה בשימוש. דפים המודפסים זה מול תמונה מודפסת ממוקמת בשחזרה ימני פונה כלפי הקורא. דפים המודפסים זה מול זה נקראים מלמעלה למטה בדף השמאלי ולאחר מכן מלמעלה למטה בדף הימני.	כrica לאורך בפרישה 'לאורך'	3
פרישה זו משמשת על פי רוב עבורلوحות עירכה. כל תמונה מודפסת אחריה. מוקמת במאחור. דפים המודפסים זה מול זה נקראים ברכף מלמעלה למטה.	כrica לרוחב בפרישה 'לרוחב' ¹	4

¹ בעת השימוש במנהל התיקון של Windows, בחר באפשרות **Flip Pages** (הפוך דפים) כדי לראות את האפשרויות עבור הבחירה הרצiosa.

הדפסה דו-צדדית ידנית

אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית (משני עבר הדף) על-גביו ניר שגודלו או משקלו אינם נתמכים (למשל, ניר שמשקלו כבד מ-120 ג'מ"ר, או ניר דק מאוד), עליך לגשת למדפסת ולהקניש את הניר בחזרה באופן יידי לאחר הדפסת הצד הראשון.

הערה אין להשתמש בנייר פגום או משומש, שכן ניר כזה עשוי לגרום לחסימות במדפסת.

הערה הדפסה דו-צדדית אינה נתמכת במערכות Windows 98 ובמערכות המשתמשות במנהל התיקון PS.

לבצע הדפסה דו-צדדית (משני עבר הדף) באופן יידי:

- .1 וdia שמנהל התיקון ההדפסה מוגדר להדפסה דו-צדדית ידנית. במנהל התיקון ההדפסה, בחר באפשרות **Allow Manual Duplex** (אפשר הדפסה דו-צדדית ידנית). לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהל מדפסת או Macintosh למחשבים](#).
- .2 מהיישום, פתח את מנהל התיקון ההדפסה.
- .3 בחר בגודל ובסוג המתאים.
- .4 בכרטיסיה **Finishing** (גימור) לחץ על **Print on Both Sides** (הדף על-גביו שני הצדדים) או **on Both Sides (Manually)** (הדף על-גביו שני הצדדים (ידי)).

.5 אפשרות ברירת המחדל עבור כריכה היא כריכה לאורךנייר בפריסה לאורך. כדי לשנות את ההגדלה, לחץ על הכרטיסיה **Finishing** (גימור) וסמן את תיבת הסימון **Flip pages up** (הפרק דפים למעלה).

.6 לחץ על **OK** (אישור). יופיעו ההוראות עבור **Print on Both Sides** (הדף על-גביו שני הצדדים). בצע את ההוראות כדי לסייע את הדפסת המסמך.

הערה אם מספר הגילוונות הכלול עבור הדפסה הדו-צדדית חורג מהקibilit של מגש 1 לעבודות הדפסה דו-צדדית ידנית, הزن את 100 הילוונות העליונים ולחץ על ↘. כאשר תציג הנחיה לכך, הزن את 100 הילוונות הבאים ולחץ על ↘. חזר על הפעולה לפי הצורך עד שכל הגילוונות מעורמת הפלט ייזנו למגש 1.



לקבלת מידע נוסף, ראה [מנחיי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב](#).

הדפסות חברות

गרסאות מסוימות של מנהל התקן הדפסה מאפשרות לך לשלוט בהדפסות חברות בעת הדפסה דו-צדדית. באפשרותך לבחור בין כריכה מצד שמאל לבין כריכה מצד ימין של נייר בגודל letter, legal או A4. Windows 2000 ו-XP תומכים בהדפסת חברות בכל גודלי הנייר.

עבור אל העזרה המקוונת של מנהל התקן הדפסה לקבלת מידע נוסף אודות המאפיין הדפסת חברות.

שימוש במחדך/מערם

המחדך/מערם האופציוני משלב מחדך ומערם מוכלים המספקים הפרדה אוטומטית של עבודות באמצעות יכולת הסטת עבודות.

באפשרות המחדך/מערם לטפל בכל נייר במשקל שבין 60 עד 220 ג'מ"ר סל הפלט של המחדך/מערם יכול להכיל עד 750 גיליונות של נייר 75 ג'מ"ר עם הסטת עבודות. ניתן להשתמש בגודלי נייר סטנדרטיים או מותאמים אישית, אך הידוק אפשרי רק עבור נייר בגודל letter, A4, B5, 215.9 x 330 מ"מ -legal. לקבלת מידע נוסף אודות חומרי הדפסה נומכימים, ראה [משךlijst וגדלים נומכים של חומר הדפסה](#).

הערה הקיבולת בפועל של המחדך/מערם עשויה לשנתנות בהתאם לסוג ולמשקל חומר הדפסה, לתנאי הסביבה ועקבי גורמים אחרים.



מספר הגילוונות המרבי שניtin להדק בעבודה אחת משנתנה בהתאם למשקל ולסוג הנייר שבו נעשה שימוש.

- ניתן להדק עבודות שמכילות עד 30 גיליונות נייר במשקל שבין 60 ל-160 ג'מ"ר.
- ניתן להדק עבודות שמכילות עד 20 גיליונות נייר במשקל שבין 160 ל-220 ג'מ"ר.
- ניתן להדק עבודות שמכילות עד 20 גיליונות של נייר כבד, כגון נייר עמיד של HP וניר לייזר מבrik במינוח של HP.
- אם העבודה מכילה רק גילון אחד או למעלה מ-30 גיליונות, העבודה מודפסת לסל הפלט, אך אינה מהודקת.

הערה מגנון ההידוק תומך בניר בלבד. אל תנסה להדק חומר הדפסה אחרים, כגון מעטפות, שקפים או מדבקות.



כדי להדק עבודות הדפסה, בחר את מגנון ההידוק בישום. על פי רוב, אפשרותך לבחור את מגנון ההידוק בישום או במנהל התקן הדפסה, אם כי חלק מהאפשרויות עשויות להיות זמיינות רק במנהל התקן הדפסה. יתכן שהייה עלייך להציג את מנהל התקן הדפסה כר שיזהה את המחדך/מערם. יש להציג הגדרה זו צו פעם אחת בלבד.

אם אין אפשרותך לבחור את המחדך בתוכנית או במנהל התקן הדפסה, בחר אותו בלוח הבקרה של המדפסת.

הגדרת מנהל התקן הדפסה לדיזיון מחדך/מערם

Windows

- .1. פתח את התיקייה **מדפסות** (Printers).
- .2. בחר את HP Color LaserJet 4700.
- .3. בתפריט **קובץ** (File) לחץ על **מאפיינים** (Properties).
- .4. בחר את הבחירה **הגדרות התקן** (Device Settings).
- .5. השתמש באחת מהשיטות הבאות על מנת לבחור מחדך/מערם:
 - גולול למיטה אל **Automatic Configuration** (הגדרת תצורה אוטומטית), בחר את **Update Now** (עדכן כתע) וללחוץ על **Apply** (החל).
 - גולול למיטה אל **Accessory Output Bin** (סל פלט של אביזר), בחר את **Stacker** (החל) וללחוץ על **Apply** (החל).

Macintosh

- .1 פותח את התקינה **Printer Center** (מרכז המדפסות).
- .2 בחר את HP Color LaserJet 4700.
- .3 בתפריט **File** (קובץ), לחץ על **(I + X) Show Info** (הציג מידע (I + X)).
- .4 בחר את הרכטסיה **Installable Options** (אפשרויות נייננות להתקנה).
- .5 גלול אל **Accessory Output Bins** (סלי פלט של אביזרים) ובחר את **HP 750-Sheet Stapler/Stacker** (מהדק/מערם של 750 גיליונות של HP).
- .6 לחץ על **Apply Changes** (החל שינויים).

בחירה אופן הפעולה של המדפסת בעת התפקידות סיכות הידוק

כאשר במחסנית סיכות הידוק אוזלים מהדקים, עבדות יודפסו למהדק/מערם אם המהדק מוגדר ל-**CONTINUE** (המשך). אם מגנון הידוק מוגדר ל-**STOP** (עצור) כאשר מחסנית סיכות הידוק ריקה, המדפסת תעצור את כל המדפסות עד להחלפת המחסנית. לקבלת מידע נוסף, ראה [הຕפריט Stapler/Stacker \(מגנון מהדק/מערם לעירומות\)](#).

- .1 לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס לתפריטים.
- .2 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת תצורה של התקן) ולאחר מכן לחץ על ↴.
- .3 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **STAPLER STACKER** (מהדק מערם) ולאחר מכן לחץ על ↴.
- .4 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **STAPLES OUT** (סיכות הידוק אזלן) ולאחר מכן לחץ על ↴.
- .5 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **STOP** (עצור) או את האפשרות **CONTINUE** (המשך) ולאחר מכן לחץ על ↴.

הדפסה למהדק/מערם

מהדק/מערם יכול להכיל עד 750 גיליונות של נייר 75 ג"מ"ר עם הסטת עבודות. ניתן להשתמש בגודל נייר סטנדרטיים או מותאמים אישית, אך הידוק אפשרי רק עבור נייר בגודל letter, A4, JIS Exec, 330 x 215.9 מ"מ ו-legal. לקבלת מידע נוסף נtapן נייר נתמך ומידע כליל אודוט הידוק, ראה [משקלים גדולים ונומכים של חומר הדפסה ושימוש במהדק/מערם](#).

הערה הקיבולת בפועל של המהדק/מערם עשויה להשתנות בהתאם לסוג ולמשקל חומר הדפסה, לתנאי הסביבה ועקב גורמים אחרים.

כדי להדפיס למהדק/מערם, בחר את האפשרות **ביישום התוכנה או במנהל התקן הדפסה**, או בלוח הבקרה של המדפסת.

הערה שימוש בחומר הדפסה שאינו תואם את מפרט חומר הדפסה של HP עשוי לגרום לביעות המיצירות תיקון. תיקון זה אינו מכוסה על-ידי חוציא אחריות או השירות של המדפסת.

בחירה מגנון הידוק ביחסום

Windows

- .1 בתפריט **קובץ** (File) לחץ על **הדפסה** (Print) ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** (Properties).
- .2 ברכטסיה **פלט** (Output), לחץ על הרשימה הנפתחת תחת **הידוק** (Staple) ולאחר מכן לחץ על **סיכה אחת** (One Staple).

Macintosh

- .1 בתפריט **File** (קובץ), לחץ על **Print** (הדפסה).
- .2 בחר את האפשרות **Finishing** (גימור).
- .3 עברו היעד **Output** (פלט), בחר את האפשרות **Stapler** (מנגןן הידוק).
- .4 באפשרות **Finishing** (גימור), בחר את האפשרות **1 Staple** (סיכה 1).

בחירה מנגןן הידוק בלוח הבקשה

- .1 לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס לתפריטים.
- .2 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת תצורה של התקן) ולאחר מכן לחץ על ▾.
- .3 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **STAPLER STACKER** (מהדק מערם) ולאחר מכן לחץ על ▾.
- .4 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **STAPLES** (סיכות הידוק) ולאחר מכן לחץ על ▾.
- .5 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **1-EDGE** (קצה-1) ולאחר מכן לחץ על ▾.

הערה הבחירה במנגנון הידוק מלאה הבקשה של המדפסת משנה את הגדרת ברירת המחדל **LETTER STAPLE** (הידוק). יתכן שככל שעבודות הדפסה יהודקו. עם זאת, הגדרות אותן שינית במנהל התקן ההדפסה עוקפות הגדרות אותן שינית בלוח הבקשה.

הערה כאשר מגדירים את ההגדרה **STAPLES = 1-EDGE** (סיכות הידוק = קצה-1), התפריט **OFFSET** (הסטה) מוגדר **DISABLED** (כובו). לא ניתן גם לבדוק גם להסיט עבודות.



הסתת עבודות

כאשר המאפיין הסתת עבודות מופעל, המהדק/מערם מסיט כל עבודות הדפסה לצורך זיהוי פשוט. ניתן להסיט נייר בגודל letter, A4, JIS B5, 215.9 x 330 מ"מ ו-legal.

האפשרות הסתת עבודות מוגדרת רק מלאה הבקשה של המדפסת. לא ניתן להפעיל אותה באמצעות ניהול התקן ההדפסה. כאשר מופיע זה מוגדר, כל העבודות הבאות יוסטו.



הערה ניתן או לבדוק עבודה או להסיט עבודה. אם הסתת עבודות מוגדרת בלוח הבקשה אך לא במנהל התקן ההדפסה, העבודה תוסט. אם הסתת עבודות מוגדרת בלוח הבקשה, אך מנהל התקן ההדפסה מוגדר להידוק עבודות, המסמן המודפס יהודק ומופיע ההסתה ייאוף.

הגדרת הסתת עבודות בלוח הבקשה

- .1 לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס לתפריטים.
- .2 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת תצורה של התקן) ולאחר מכן לחץ על ▾.
- .3 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **STAPLER STACKER** (מהדק מערם) ולאחר מכן לחץ על ▾.
- .4 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **OFFSET** (הסטה) ולאחר מכן לחץ על ▾.
- .5 לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **ENABLED** (מופעל) ולאחר מכן לחץ על ▾.

כיוון הניר כאשר מותקן מהדק/מערם

כאשר מותקן מהדק/מערם, המדפסת מסובבת את התמונות המודפסות בזווית של 180° באופן אוטומטי בהדפסה על נייר בעל גודל שהוא, ללא אבחנה אם העבודה מהודקת או לא. אם אתה מדפיס על גבי ניר שמצויר כיוון מדויק, כגון ניר חברות, ניר מודפס או מחרור מראש, או ניר עם סימני מים, ודא שהנייר נתען בмагש כהלה.

עבור הדפסות חד-צדדיות והידוק מגש 1, טען את הניר כשהוא פונה כלפי מטה והלגו פונה כלפי. עבור הדפסות חד-צדדיות והידוק מהמגשים האחרים, טען את הניר כשהוא פונה כלפי מעלה והלגו פונה כלפי הצד האחורי של המדפסת. עבור הדפסות דו-צדדיות והידוק מהמגשים האחרים, טען את הניר כשהוא פונה כלפי מטה והלגו פונה כלפי.

מצבי הדפסה מיוחדים

היעזר בהנחיות שלහן עבור הדפסה על-גבי חומרה הדפסה מיוחדים.

הדפסת דף ראשון שונה

בצע את ההליך שלහן כדי להדפיס את הדף הראשון של מסמך על-גבי חומרה הדפסה שונה מאשר שאר המסמכים, לדוגמה, כדי להדפיס את הדף הראשון של מסמך על-גבי נייר כחולה ואת יתר המסמכים על-גבי נייר רגיל.

- באמצעות היישום או מנהל התקן הדפסה, הגדר מגש מסוים עבור הדף הראשון ומגש נוסף עבור שאר הדפים.

לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב](#).

- טען את חומרה הדפסה המיוחד במגש שהגדרת בשלב 1.

- טען במגש אחר את חומרה הדפסה המיועד להדפסת יתר דפי המסמך.

דרך נוספת להדפסת הדף הראשון על-גבי חומרה הדפסה מסווג שונה היא באמצעות לוח הבקרה או מנהל התקן הדפסה. לשם כך, הגדר את סוג חומרה הדפסה שהוטענו במגשים ולאחר מכן בחר את הדף הראשון ואת שאר הדפים לפי סוג חומרה הדפסה.

הדפסת כריכה אחורית ריקה

בצע את ההליך שלහן כדי להדפיס כריכה אחורית ריקה. כמו כן, באפשרות לבחור מקור נייר חלופי או להדפיס על-גבי סוג חומרה הדפסה שונה מאשר יתר המסמך.

- בכרטיסייה **Paper** (נייר) במנהל התקן הדפסה, בחר באפשרות **Use different paper** (השתמש בניר שונה) ולאחר מכן ברשמה הנפתחת בחר באפשרות **Back Cover** (כריכה אחורית), סמן את האפשרות **a blank back cover** (הוספ כריכה אחורית ריקה) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב](#).

כמו כן, באפשרות לבחור מקור נייר חלופי או להדפיס על-גבי סוג חומרה הדפסה שונה מאשר יתר המסמך. אם רצונך בכך, בחר מקור וסוג אחרים מהרשימות הנפתחות.

הדפסה על-גבי חומרה הדפסה בגודל מותאם אישית

המדפסת תומכת בהדפסה חד-צדדית על-גבי חומרה הדפסה בגודל מותאם אישית. מגש 1 תומך בחומרה הדפסה בגודלים שבין 127 x 76 מ"מ ל-356 x 216 מ"מ. מגש 2 והмагשים האופציונליים בעלי הקיבולת של 500 גיליונות תומכים בחומרה הדפסה בגודלים שבין 210 x 148 מ"מ (A5 גודל) ל-356 x 216 מ"מ.

בעת הדפסה על-גבי חומרה הדפסה בגודל מותאם אישית, אם מגש 1 מוגדר בלוח הבקרה של המדפסת **C-X TRAY TYPE= ANY SIZE= ANY** (סוג X מגש = כל סוג) ו-**TRAY X SIZE= ANY** (גודל X מגש = כל גודל), תבוצע במדפסת הדפסה על-גבי כל חומרה הדפסה שנטען במגש. בעת הדפסה על-גבי חומרה הדפסה מותאמים אישית מגש 2 או כל אחד מהмагשים האופציונליים, כוון את המtag במגש **Custom**, (**CUSTOM** (モトタム アイシチ) ובלוח הבקרה הגדר את גודל חומרה הדפסה **C-MANY CUSTOM** (モトタム アイシチ) או **C-MANY** (כל מותאם אישית).

ישומים ומנהלי התקן הדפסה מסוימים מאפשרים להגדיר את מידות נייר בגודל מותאם אישית. באפשרותך להגדיר גודלי נייר מותאמים אישית במנהל התקן הדפסה בכרטיסייה Paper (נייר) או בכרטיסייה Forms (טפסים) (Windows 2000 ו-XP). הקפď להגדיר את גודל הניר הנכון הן בתיבת הדיו-שים **page setup** (הגדרת עמוד) והן בתיבת הדיו-שים **print** (הדפסה).

לקבלת מידע נוסף אודות הגישה למנהלי התקן הדפסה, ראה [מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב](#).

אם היישום שברשותך מכיל חישוב שולטים עבור גודל נייר מותאם אישית, עברו אל העזרה המקוונת של היישום.

עיצוב בקשת הדפסה

באפשרותך לעזoor בקשת הדפסה מתוך לוח הבקרה של המדפסת או מתוך יישום התוכנה. כדי לעזoor בקשת הדפסה ממוחשב ברשותך, עבור אל העזרה המקוונת של תוכנת הרשות הספרטיפית.

 **הערה** ניקוי כל הדפסות בעקבות ביטול עבודות הדפסה עשוי להמושך זמן מה.

עיצוב עבודות הדפסה הנוכחיות מתוך לוח הבקרה של המדפסת

1. לחץ על **Stop** (עיצוב) בלוח הבקרה של המדפסת כדי להשוו את העבודה המודפסת כעת. תפריט לוח הבקרה מספק את האפשרות לחדר את הדפסה או לבטל את העבודה הנוכחיות.
2. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי לצאת מהתפריט ולחדש את הדפסה.
3. לחץ על ↻ כדי לבטל את העבודה.

לחיצה על **Stop** (עיצוב) לא משפיעה על עבודות הדפסה אחרות המאוחסנות במאגר המדפסת.

עיצוב עבודות הדפסה הנוכחיות מתוך יישום התוכנה

על-גבי צג לוח הבקרה תופיע בזמן קצר תיבת דו-שיח המציגת אפשרות לבטל את עבודות הדפסה.

אם נשלחו למדפסת מספר בקשות הדפסה באמצעות יישום, יתכן שעבודות הדפסה אלה ממתיינות בתור הדפסה (לדוגמה במנהל הדפסה של Windows). לקבלת הוראות מדוקנות לביטול בקשת הדפסה מהמחשב, עיין בתיעוד של היישום.

אם עבודות הדפסה מסוימת ממתיינה בתור הדפסה (זיכרון המחשב) או בתוכנית להדפסה ברקע (Windows 98, Windows XP או Me), מחק את עבודות הדפסה שם.

ב-98, Windows XP, 2000 או Me, עבור אל **Start** (התחל), **Printers** (הגדרות) ולאחר מכן אל **HP Color LaserJet 4700** (מדפסות). לפתיחת תוכנית הדפסה ברקע, לחץ פעמיים על הסמל **של מדפסת מסדרת Delete**. אם עבודות הדפסה לא בוטלה, יתכן שהייה עליך ללבות את המחשב ולהפעיל מחדש.

מאפייני אחסון עבודות

המדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 מאפשרת לך לאחסן עבודה בזיכרון המודפסת להדפסה במועד מאוחר יותר. מאפייני אחסון העבודות משתמשים בזיכרון הנקשיך והן מזיכרן הגישה האקראית (RAM). מאפיינים אלה של אחסון עבודות מתוארים להלן.

כדי לתמוך במאפייני אחסון עבודות עבור עבודות מורכבות, או אם אתה מעדיף ליעיתם קרובות גרפיקה מורכבת או מסמכי PostScript (PS) או משתמש בגופנים רבים שהורדו, HP ממליצה להתקין זיכרון נוסף. זיכרון נוסף מעניק לך גם גמישות רבה יותר בתמיכת במאפייני אחסון עבודות, כגון העתקה מהירה.

הערה כדי להשתמש במאפיינים Proof and Hold (הגאה והשניה) ו-Mopy, על זיכרון המודפסת להיות בגודל של לפחות 32 MB DDR (בנוסף ל-256 MB RAM) וביחס ל-32 MB נוסף בלבד האם. כדי להשתמש במאפיינים stored jobs quick copy (העתקה מהירה) ו-stored jobs (עבודות מאוחסנות), עליך להתקין במדפסת כונן דיסק קשיח אופציוני (דגמי 4700dn, 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, 4700dtn) ולהגדיר כהlica את תצורת מנהלי ההתקין.



ahirut הקפד לzechot בבודאות את העבודות במנהל התקין ההדפסה לפני הדפסה. שימוש בשמות ברירת מחדל עשוי לעקוף עבודות קודמות בעלות אותו שם בירית מחדל, או לגרום למיחיקת העבודה. לקבלת מידע נוספת, ראה [מנהלי מדפסת או Macintosh מדפסת למחשב](#).



הגאה והשניה של עבודה

המאפיין הגאה והשניה מספק דרך קלה ומהירה להדפס וולגה עותק אחד של עבודה ולآخر מכך להדפס עותקים נוספים. אפשרות זו מאפשרת את העבודה בדיסק הקשיח של המודפסת או בזיכרון RAM של המודפסת ומדפסה רק את העותק הראשון של העבודה ובכךאפשרת לך לבדוק את העותק הראשון. אם המסמך מודפס כהלאה, אפשרותך להדפיס את העותקים הנוגדים של עבודה ההדפסה מłów הבקרה של המודפסת. ניתן להגדיר את מספר העבודות ההדפסה להגאה והשניה, שניתן לאחסן בלוח הבקרה של המודפסת.

כדי לאחסן לצמויות את העבודה ולמנוע מהמודפסת למחוק אותה,בחר את האפשרות **Stored Job** (עבודה מאוחסנת) במנהל התקין.

הדפסת עבודות מאוחסנות

1. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).

האפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה) מסומנת.

2. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה).

3. לחץ על ▾ כדי לסמן את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלך.

4. לחץ על ▼ כדי לבחור את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלך.

5. לחץ על ▾ כדי לסמן **JOB NAME** (שם העבודה).

6. לחץ על ▼ כדי לבחור ב-**JOB NAME** (שם העבודה).

האפשרות **PRINT** (הדפסה) מסומנת.

7. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PRINT** (הדפסה).

8. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור את מספר העותקים.

9. לחץ על ▼ כדי להדפיס את העבודה.

מחיקת עבודות מאוחסנות

בעת שליחת עבודה מאוחסנת, המדפסת דורשת את כל העבודות הקודמות בעלות אותו שם משתמש ושם העבודה. אם לא מאוחסנת כבר עבודה עם שם משתמש ושם העבודה זקוקה למקום נוסף, המדפסת עלולה למחוק עבודות מאוחסנות אחרות, החל מהעבודה הישנה ביותר. מספר ברירת המחדל של העבודות הניננות לאחסן הוא 32. באפשרותך לשנות את מספר העבודות הניננות לאחסן מלאה הבקרה. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת מכסת אחסון העבודות, ראה [הຕפריט תצורה של התקן](#) (Configure device).

ניתן למחוק עבודה מלאה הבקרה, משרת האינטראקט המשובץ או משרת הדפסה HP Web Jetadmin. כדי למחוק עבודה מלאה הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על **Menu** (ຕפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (ຕפריטים).
האפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה) מסומנת.
2. לחץ על כדי לבחור באפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה).
3. לחץ על כדי לסמן את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלו.
4. לחץ על כדי לבחור את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלו.
5. לחץ על כדי לסמן **JOB NAME** (שם העבודה).
6. לחץ על כדי לבחור ב-**JOB NAME** (שם העבודה).
7. לחץ על כדי לסמן את האפשרות **DELETE** (מחיקה).
8. לחץ על כדי לבחור באפשרות **COLOR/BLACK MIX**.
9. לחץ על כדי למחוק את העבודה.

עבודות פרטיות

אפשרות זו מאפשרת לך לשולח עבודה ישירות ליזכרון המדפסת. בחירה באפשרות **Private Job** (עבודה פרטית) מפעילה את השדה PIN. ניתן להדפיס את העבודה הגדפסה רק לאחר הקלדת מספר זיהוי אישי (PIN) בלבד העבודה של המדפסת. לאחר הדפסת מסירה את העבודה מזיכרון המדפסת. כאמור זה שימושי בעת הדפסת מסמכים ורישיים שאוטם אין רוץ להשאיר בסל הפלט לאחר הדפסה. האפשרות **Private Job** (עבודה פרטית) מאחסנת את העבודה בדיסק הקשיח או בזיכרון-h-RAM של המדפסת. לאחר שהעבודה הפרטית משוחררת להדפסה, העבודה נמחקת מיד מהמדפסת. אם נוחצים עותקים נוספים, עליך להדפיס את העבודה שוב מהתוכונית. אם תשלח עבודה פרטית נוספת למדפסת עם אותם שם משתמש ושם העבודה כמו עבודה פרטית קיימת (ועדיין לא שחררת את העבודה המקורי להדפסה), העבודה החדשה תחליף את העבודה הקודמת, ללא קשר ל-PIN. עבודות פרטיות נמחקות בעת כיבוי המדפסת.

 **הערה** סמל מנעול לצד שם העבודה מצין שזו עבודה פרטית.

ציין שעבודה היא פרטית במנהל התקן. בחר באפשרות **Private Job** (עבודה פרטית) והקלד PIN בן 4 ספרות. כדי להימנע מחיקת עבודות בעלות שם זהה, ציין גם שם משתמש ושם העבודה.

הדפסת עבודה פרטית

1. לחץ על **Menu** (ຕפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (ຕפריטים).
האפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה) מסומנת.
2. לחץ על כדי לבחור באפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה).
3. לחץ על כדי לסמן את ה-**USER NAME** (שם המשתמש) שלו.

- .4. לחץ על ↘ כדי לבחור את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלך.
- .5. לחץ על ▼ כדי לסמן **JOB NAME** (שם העבודה).
- .6. לחץ על ↘ כדי לבחור ב-**JOB NAME** (שם העבודה).
- .7. האפשרות **PRINT** (הדף) מסומנת.
- .8. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **PRINT** (הדף).
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את הספירה הראשונה של ה-PIN.
- .10. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את הספירה. המספר משתנה לכוכבית.
- .11. לחזור על שלבים 8 ו-9 כדי להזין את שלוש הספרות הנותרות של ה-PIN.
- .12. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את מספר העותקים.
- .13. לחץ על ↘ כדי להדפיס את העבודה.

מחיקת עבודה פרטית

ניתן למחוק עבודה פרטית מלוח הבקרה של המדפסת. ניתן למחוק עבודה מבלי להדפיס אותה, או שהעבודה תימחק באופן אוטומטי לאחר הדפסתה.

- .1. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **RETRIEVE JOB** (אוחזר עבודה) מסומנת.
- .3. לחץ על ▼ כדי לסמן את ה-**USER NAME** (שם המשתמש) שלך.
- .4. לחץ על ↘ כדי לבחור את ה-**USER NAME** (שם המשתמש) שלך.
- .5. לחץ על ▼ כדי לסמן **JOB NAME** (שם העבודה).
- .6. לחץ על ↘ כדי לבחור ב-**JOB NAME** (שם העבודה).
- .7. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DELETE** (מחיקה).
- .8. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **DELETE** (מחיקה).
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את הספירה הראשונה של ה-PIN.
- .10. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את הספרה. המספר משתנה לכוכבית.
- .11. לחזור על שלבים 9 ו-10 כדי להזין את שלוש הספרות הנותרות של ה-PIN.
- .12. לחץ על ↘ לאחר שתסימן להזין את ה-PIN.
- .13. לחץ על ↘ כדי למחוק את העבודה.

Mopier

כאשר מצב Mopier מופעל, המדפסת מפיקת מספר עותקים נוספים מהדף בוודدت. הדפסת עותקים מרובים (mopying) משפרת את הביצועים ומקטינה את התנועה בראשת עלי-ידי' שליחת העבודה למדפסת פעם אחת ולאחר מכן

אחסוננה בזיכרון ה-RAM של המדפסת. יתר העותקים מודפסים במהירות הגבוהה ביותר של המדפסת. ניתן לבצע יירה, בקלה, ניהול ו咎ור של מסמכים משולחן העבודה, דבר ש לבטל את הצורך בשלב נוסף של שימוש במכונות צלום.

מדפסות מסדרת HP Color LaserJet 4700 תומכות בהדפסת עותקים מרובים רק אם יש להן מספיק זיכרון כולל DDR 160 MB (בנוסף ל-32 MB המופיע). המאפיין הדפסת עותקים מרובים מופעל כברירת מחדל אם ההגדלה מוגדרת לא-**Enabled** (מופעל) בDevice Settings (הגדרות הhardware) **Mopier Mode** (מצב **Mopier**).

אחסון עבודות הדפסה

באפשרותך להוריד עבודות הדפסה למדפסת מבלי להדפיס אותן. לאחר מכן תוכל להדפיס את העבודה בכל עת, באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. לדוגמה, יתכן שתרצה להוריד טופס של משאבי אנוש, לוח שנה, גיליון שעות או טופס ניהול חשבונות, עליהם יוכל לגשת משתמשים אחרים ולהדפיס אותם.

כדי לאחסן עבודות הדפסה לצמויות,בחר באפשרות **Stored Job** (עבודה מאוחסנת) במנהל הhardware בעת הדפסת העבודה.

1. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. האפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה) מסומנת.
3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלו.
5. לחץ על ▶ כדי לבחור את ה-**USER NAME** (שם משתמש) שלו.
6. לחץ על ▼ כדי לסמן **JOB NAME** (שם העבודה).
7. לחץ על ▶ כדי לבחור ב-**JOB NAME** (שם העבודה).
8. האפשרות **PRINT** (הדפסה) מסומנת.
9. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **PRINT** (הדפסה).
10. לחץ על ▲ או על ▾ כדי לבחור את מספר העותקים הנחוץ.
11. לחץ על ▶ כדי להדפיס את העבודה.

העתקה מהירה של עבודה

המאפיין Quick Copy (העתקה מהירה) מארחן עותק של עבודה מודפסת בדיסק הקשיח ומאפשר להדפיס עותקים נוספים של עבודה הדפסה באמצעות לוח הבקרה. מספר העבודות הדפסה בהעתקה מהירה, הניתנות לאחסון במדפסת, מוגדר בלוח הבקרה של המדפסת.

ניתן להפעיל או לבטל תוכנה זו ממנהל הhardware.

1. לחץ על **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. האפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה) מסומנת.
3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **RETRIEVE JOB** (אחזור עבודה).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את ה-**USER NAME** (שם המשתמש) שלו.
5. לחץ על ▶ כדי לבחור את ה-**USER NAME** (שם המשתמש) שלו.
6. לחץ על ▼ כדי לסמן **JOB NAME** (שם העבודה).
7. לחץ על ▶ כדי לבחור ב-**JOB NAME** (שם העבודה).

האפשרות **PRINT** (הדף) מסומנת.

- .8. לחץ על ↗ כדי לבחור אפשרות **PRINT** (הדף).
- .9. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור את מספר העותקים.
- .10. לחץ על ↗ כדי להדפיס את העבודה.

ניהול זיכרון

מדפסת זו תומכת בזכרון בקיבולת מרבית של 512 MB: 512 MB זיכרון DDR ובנוסף 32 MB זיכרון נוסף בלוח האם. באפשרות להווסף זיכרון על-ידי התקנת זיכרון DDR dual data-rate (dual). כדי לאפשר הרחבת זיכרון, המדפסת כוללת שני חריצי זיכרון DDR, בקיבולת 128 או 256 MB זיכרון RAM כל אחד. לקבלת מידע אודוט התקנת זיכרון, ראה [עבודה עם כרטיסי זיכרון ועם כרטיסי שרת הדפסה](#).

הערה מפרט זיכרון: המדפסות בסדרה HP Color LaserJet 4700 משתמשות במודולי זיכרון מסווג SODIMM (small outline dual inline memory modules) בעלי 200 פינים, התומכים בזכרון RAM בגודל 256 MB או 128.

המדפסת מצוידת בטכנולוגיית שיפור זיכרון (MEt) המכובצת באופן אוטומטי נתוני דפים כדי לעשות את השימוש היעיל ביותר בזכרון ה-RAM של המדפסת.

המדפסת משתמשת בזכרון SODIMM DDR. רכיבי DIMM מסווג פلت נתונים מורחב (EDO) אינם נתמכים.

הערה אם מתעוררות בעיות בזכרון בעת הדפסת גרפייה מורכבת, באפשרות לפנות זיכרון נוסף על-ידי הסרה מזיכרון המדפסת של גופנים שהורדו, גילוונות סגנוןנות ופקודות מאקרו. צמצום המורכבות של העבודה הדפסה מתוך יישום עשוי לסייע במניעת בעיות זיכרון.

5 ניהול המדפסת

פרק זה מתאר את אופן ניהול המדפסת. הפרק דן בנושאים הבאים:

- [דף מידע אודוחות המדפסת](#)
- [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#)
- [שימוש ב-HP Easy Printer Care Software](#)

דף מידע אודוט המדפסת

מלוח הבקרה של המדפסת, ניתן להדפיס דפים המציגים מידע אודוט המדפסת ואודוט הגדרת התצורה הנוכחיות שלה. הצעדים הנדרשים להדפסת דפי המידע הבאים מתוארים להלן:

- מפת תפריטים
- דף תצורה
- דף מצב חומרים מתכליים
- דף סיכום הדפסות
- דף הדגמה
- הדפסת דוגמאות RGB
- הדפסת דוגמאות CMYK
- ספריית קבצים
- רשיימת גופני PCL או PS
- יומן אירועים

מפת תפריטים

כדי לראות את ההגדרות הנוכחיות של התפריטים ואת הפריטים הקיימים בלוח הבקרה, הדפס מפת תפריטים של לוח הבקרה.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. אם האפשרות **PRINT MENU MAP** (הדפסת מפת תפריטים) אינה מסומנת, לחץ על ▲ או על ▾ עד שהאפשרות תסומן.
5. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **PRINT MENU MAP**.

ההודעה **MENU MAP Printing... MENU MAP** (מדפס... מפת תפריטים) מופיעה בתצוגה עד לשיום הדפסת מפת התפריטים. לאחר הדפסת מפת התפריטים, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

מומלץ לשמר את מפת התפריטים בקרבת המדפסת, לצורך עיון. תokin מפת התפריטים משתנה בהתאם לאפשרויות המותקנות במדפסת. (ניתן לאכוף רבים מערכים אלה מתוך התקן ההדפסה או יישום התוכנה).

לקבלת רשימה מלאה של תפריטי לוח הבקרה והמערכות האפשריים, ראה [סדר היררכי של התפריטים](#).

דף תצורה

השתמש בדף התצורה כדי לבדוק מהן הגדרות המדפסת הנוכחיות, לתקן תקלות או לברר אם מותקנים התקנים ואביזרים אופציוניים, כגון זיכרון (רכבי MMIM), מגשי נייר ושפויות מדפסת.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ▶ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).

.4 לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT CONFIGURATION** (הדפסת תצורה).

.5 לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PRINT CONFIGURATION**.

ההודעה **CONFIGURATION** (**Printing...** תצורה) מופיעה בתצוגה עד לשימוש הדפסת דף התצורה. לאחר הדפסת דף התצורה, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

הערה אם המדפסת מוגדרת עם שרת הדפסה Jetdirect HP או עם מהדק/מערם, יודפס דף תצורה נוסף הכולל מידע אודות התקנים אלה.



דף מצב חומרים מתכליים

דף מצב החומרים המתכליים מציג את משר החיים הנוכחי של החומרים המתכליים הבאים:

- מחסניות הדפסה (כל הצבעים)
- יחידת העbara
- Fuser

להדפסת דף מצב החומרים המתכליים:

1. לחץ על הלוחץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT SUPPLIES STATUS PAGE** (מצב שינה).
5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PRINT SUPPLIES STATUS PAGE**.

ההודעה **SUPPLIES STATUS** (**Printing...** מצב חומרים מתכליים) מופיעה בתצוגה עד לשימוש הדפסת דף מצב החומרים המתכליים. לאחר הדפסת דף מצב החומרים המתכליים, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

הערה אם אתה משתמש בחומרים מתכליים שאינם מתוצרת HP, משר החיים הנוכחי של חומרים מתכליים אלה לא יוצג בדף מצב החומרים המתכליים. לקבלת מידע נוסף, ראה [מחסניות הדפסה שאין מתוצרת HP](#).



דף סיכום הדפסות

בדף סיכום הרדפסות מוצגת ספירת דפים עבור כל גודל של חומר הדפסה שנעשה בו שימוש במדפסת. ספירות הדפים כוללות את מספר הדפים שהודפסו מצדמ אחד, את מספר הדפים שהודפסו משני הצדדים (הדפסה דו-צדדית) ואת הסכומים הכלולים של ספירות שתי שיטות הדפסה עבור כל גודל של חומר הדפסה. הדף כולל גם את האחוז הממוצע של כיסוי הדף עבור כל צבע.

1. לחץ על הלוחץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT USAGE PAGE** (מצב שינה).
5. לחץ על ▼ כדי לבחור באפשרות **PRINT USAGE PAGE**.

ההודעה **USAGE PAGE** (**Printing...** דף סיכום הדפסות) מופיעה בתצוגה עד לשימוש הדפסת דף סיכום ההדפסות. לאחר הדפסת דף סיכום ההדפסות, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

דף הדגמה

דף הדגמה הוא ייצוג של תצלום צבעוני המציג את איכות הדפסה.

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
- .3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT DEMO** (מצב שינה).
- .5. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **PRINT DEMO** (מצב שינה).

ההודעה **Printing... DEMO PAGE** (מדפיס... דף הדגמה) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת דף הדגמה. לאחר הדפסת דף הדגמה, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

הדפסת דוגמאות CMYK

השתמש בדף **PRINT CMYK SAMPLES** (הדפסת דוגמאות CMYK) להדפסת דוגמאות צבעי CMYK כדי להתאים את ערכי הצבעים בישום שבו אתה משתמש.

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
- .3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT CMYK SAMPLES** (מצב שינה).
- .5. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **PRINT CMYK SAMPLES** (מצב שינה).

ההודעה **Printing... CMYK Samples** (מדפיס... דוגמאות CMYK) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת דפי הדוגמאות. לאחר הדפסת דפי הדוגמאות, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

הדפסת דוגמאות RGB

השתמש בדף **PRINT RGB SAMPLES** (הדפסת דוגמאות RGB) להדפסת דוגמאות צבעי RGB כדי להתאים את ערכי הצבעים בישום שבו אתה משתמש.

- .1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
- .3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT RGB SAMPLES** (מצב שינה).
- .5. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **PRINT RGB SAMPLES** (מצב שינה).

ההודעה **Printing... RGB Samples** (מדפיס... דוגמאות RGB) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת דפי הדוגמאות. לאחר הדפסת דפי הדוגמאות, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

ספריית קבצים

דף ספריית הקבצים מכיל מידע אודוט כל התקני האחסון בנפח גדול המותקנים במדפסת. אם לא מותקנים התקני אחסון בנפח גדול כלשהם, אפשרות זו אינה מופיעה.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT FILE DIRECTORY** (מצב שינה).
5. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **PRINT FILE DIRECTORY**.

ההודעה **Printing... FILE DIRECTORY** (מדפיס... ספריית קבצים) מופיעה בתצוגה עד לשינוי הדפסת ספרית הקבצים. לאחר הדפסת דף ספריית הקבצים, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

PCL או רשיימת גופני PS

השתמש ברשימות הגופנים כדי לבדוק אילו גופנים מותקנים במדפסת. (רשימת הגופנים תפרט גם אילו גופנים שכנים באביזר דיסק קשיח אופציוני או בכרטיסי זיכרון בזק [DIMM].)

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT PCL FONT LIST** (הדפסת רשיימת גופני PCL) או את האפשרות **PRINT PS FONT LIST** (הדפסת רשיימת גופני PS).
5. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **PRINT PCL FONT LIST** (הדפסת רשיימת גופני PCL) או **FONT LIST** (הדפסת רשיימת גופני PS).

ההודעה **Printing... FONT LIST** (מדפיס... רשיימת גופנים) מופיעה בתצוגה עד לשינוי הדפסת דף רשיימת הגופנים. לאחר הדפסת דף רשיימת הגופנים, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

יוםן אירועים

יוםן האירועים מפרט את אירועי המדפסת, לרבות חסימות נייר, שגיאות שירות ומצבי מדפסת אחרים.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **DIAGNOSTICS** (מצב שינה).
3. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **DIAGNOSTICS**.
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT EVENT LOG** (מצב שינה).
5. לחץ על ↗ כדי לבחור באפשרות **PRINT EVENT LOG**.

ההודעה **Printing... EVENT LOG** (מדפיס... יומן אירועים) מופיעה בתצוגה עד לשינוי הדפסת יומן האירועים. לאחר הדפסת יומן האירועים המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ

הערה כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב, השתמש ב-**HP Easy Printer Care Software**, כדי להציג את מצב המדפסת.

כאשר המדפסת מחוברת לרשת, שרת האינטרנט המשובץ זמין באופן אוטומטי. אפשרות לגשת לשרת האינטרנט המשובץ ממערכת הפעלה Windows 98 ומעלה או באמצעות דפדפן Apple Safari ואילך.

שרת האינטרנט המשובץ מאפשר להציג את מצב המדפסת ואת הרשות ולנהל את פונקציות הדפסה מהמחשב במקום מלאוֹם הבקרה של המדפסת. להלן מספר דוגמאות לפעולות שניתן לבצע באמצעות שרת האינטרנט המשובץ:

- עין במידע אודוֹת מצב בקרת המדפסת.
- הגדרה של סוגנייר הטעון בכל מגש.
- קביעת משך החיים הנורא של כל החומרים המתכלים והזמן חדשים.
- הצגה של הגדרות התצורה של המגשים ושינויין.
- הצגה של הגדרות התצורה של התפריטים שלلوح הבקרה של המדפסת ושינויין.
- הצגה והדפסה של דפים פנימיים.
- קבלת הודעות אודוֹת אירועים הקשורים למדפסת ולחומרים המתכלים.
- הצגה של הגדרות התצורה של הרשות ושינויין.
- הownload הגישה להדפסה ב痼. (ראה <http://www.hp.com/go/coloraccess> לקבלת הוראות התקנה.)

כדי להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ, יש צורך בדף Microsoft Internet Explorer גרסה 6.0 ואילך או בדף Netscape Navigator גרסה 6.2 ואילך. שרת האינטרנט המשובץ עובד כאשר המדפסת מחוברת לרשת מובוסט-IP. שרת האינטרנט המשובץ אינו תומך בחיבור מדפסת מבוסט-IPX. אין צורך בגישה פעילה לאינטרנט כדי לפתח את שרת האינטרנט המשובץ ולהשתמש בו. לקבלת מידע נוסף אודוֹת שרת האינטרנט המשובץ של HP, עין ב-**HP Embedded Web Server User Guide** (מדריך למשתמש עבור שרת האינטרנט המשובץ של HP). ניתן למצוא זה בתקליטור המצורף למדפסת.

גישה לשרת האינטרנט המשובץ

בדף אינטרנט נתמך במחשב, הקלד את כתובת-ה-IP של המדפסת. (כדי לברר מהי כתובת-ה-IP של המדפסת, הדפס דף תצורה. לקבלת מידע נוסף אודוֹת דף תצורה, ראה [דף מידע המדפסת](#)).

הערה לאחר פתיחת כתובת ה-URL, כדי להסיפה לסתמיות כדי לזרז את הגישה אליה בעtid.

1. שרת האינטרנט המשובץ כולל שלוש כרטיסיות המכילות הגדרות ומידע לגבי המדפסת: ה-**כרטיסייה Information** (מידע), ה-**כרטיסייה Networking Settings** (הגדרות) וה-**כרטיסייה Settings** (רישות). לחץ על ה-**כרטיסייה Networking** שברצונך להציג.
2. לקבלת מידע נוסף על כל כרטיסייה, עין בסעיפים הבאים.

הכרטיסיה Information (מידע)

קובץ הדפים Information (מידע) כולל את הדפים שללן.

- **Device Status** (מצב התקן). דף זה מציג את מצב המדפסת ואת מושך החיים הנוכחי של החומרים המתחלים של HP. החוויי 0% מציין כי החומר אזל. הדף גם מציג את הסוג והגודל של חומרי ההדפסה כפי שהוגדרו עבור כל מגש. לשינוי הגדרות בירית המחדל, לחץ על **Change Settings** (שנה הגדרות).
- **Configuration page** (דף תצורה). דף זה מציג את המידע הכלול בדף התצורה של המדפסת.
- **Supplies Status** (מצב חומרים מתחלים). דף זה מציג את מושך החיים הנוכחי של החומרים המתחלים של HP. החוויי 0% מציין כי החומר אזל. בדף זה מוצגים גם המקיים של החומרים המתחלים. להזמנת חומרים מתחלים חדשים, לחץ על **Order Supplies** (הזמןת חומרים מתחלים) באחור **Other Links** (קישורים אחרים) בצד שמאל של החלון. כדי ללבוך באתר אינטרנט כלשהו דרושה לך גישה לאינטרנט.
- **Event log** (יומן אירועים). דף זה מציג רשימה של כל האירועים והשגיאות הקשורים למדפסת.
- **Usage page** (דף סיכום הדפסות). בדף זה מוצג סיכום של מספר הדפים שהודפסו במדפסת, מקובצים לפי גודל וסוג.
- **Device Information** (מידע אודות התקן). בדף זה מוצגים שם הרשות, הכתובת ופרטיו הדגום של המדפסת. לשינוי ערכיהם אלה, לחץ על **Device Information** (מידע אודות התקן) בכרטיסיה **Settings** (הגדרות).
- **Control panel** (לוח הבקרה). בדף זה מוצגת תמונה של הטקסט המוצג בעת בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת.

הכרטיסיה Settings (הגדרות)

כרטיסיה זו מאפשרת לך להציג את תצורת המדפסת באמצעות המחשב. ניתן להגן על הכרטיסיה **Settings** (הגדרות) באמצעות סיסמה. אם מדפסת זו מחוברת ברשות, יש להיעזר באחראי המדפסת לפני עריכת כל שינוי בהגדרות שכברטיסיה זו.

הכרטיסיה **Settings** (הגדרות) מכילה את הדפים שללן.

- **Configure Device** (הגדרת תצורה של התקן). קביעת כל הגדרות התצורה של המדפסת מתבצעת מדף זה. דף זה מכיל את התפריטים האופייניים למדפסות בעלות תצוגת לוח בקרה. פרטים אלה כוללים את התפריט **Paper Handling** (טיפול בנייר) ו-**Information** (מידע, טיפול בניר).
- **Alerts** (התראות). רשת בלבד. קביעת הגדרות לקבלת התראות בדואר אלקטרוני לגבי אירועים שונים הקשורים למדפסת ולחומרים המתחלים. ניתן גם לשלוח התראות לכתובת URL.
- **E-mail** (דואר אלקטרוני). רשת בלבד. דף זה משמש בשילוב עם הדף **Alerts** (התראות) לצורך הגדרת דואר אלקטרוני נכנס ויצא וכן לצורך הגדרת התראות דואר אלקטרוני.
- **Networking** (אבטחה). קביעת סיסמה שיש להזין לצורך גישה לכרטיסיות **Settings** (הגדרות) ו-**Networking** (הגדרות). הפעלה וביטול של מאפיינים מסוימים של שרת האינטרנט המשובץ.
- **Other Links** (קישורים אחרים). הוספה או התאמת אישית של קישור לאתר אינטרנט אחר. קישור זה מוצג באחור **Other Links** (קישורים אחרים) בכל דף שרת האינטרנט המשובץ. קישוריםים הקבועים הקיימים מופיעים תמיד באחור **Other Links** (קישורים אחרים): **Order Supplies**, **HP Instant Support™** (הזמןת חומרים מתחלים) ו-**Product Support** (תמיכה במוצר).
- **Device Information** (מידע אודות התקן). נתינת שם והקצת מספר נכס עבור המדפסת. הנתנת שם וכותבת הדואר אלקטרוני של איש הקשר העיקרי שייקבל מידע אודות המדפסת.
- **Language** (שפה). בחירת השפה שבה יוצג המידע אודות שרת האינטרנט המשובץ.

- קביעת הגדרות הזמן של המדפסת. **Time Services**
- (הגבלה שימוש בצבע). קביעת הגבולות לעבודות הדפסה בצבע של משתמשים. לקבלת מידע נוספת הגבלה וידיו על שימוש בצבע, ראה <http://www.hp.com/go/coloraccess> **Restrict Color**

הגדרת שעון זמן-אמת

השתמש במאפיין שעון זמן-אמת לקביעת הגדרות התאריך והשעה. מידע התאריך והשעה מצורף לעבודות הדפסה מאוחסנות, כך שתוכל לzechות את הגרסה העדכנית ביותר של כל עבודה מאוחסנת.

בעת הגדרת השעון, אפשרות להגדיר את תבנית התאריך, את התאריך, את תבנית השעה ואת השעה.

הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת)

כרטיסייה זו מאפשרת למנהל הרשות לשנות בהגדרות המדפסת הקשורות לרשות, כאשר המדפסת מחוברת לרשות מבודדת-PCI. כרטיסייה זו לא תופיע אם המדפסת מחוברת ישירות למחשב, או אם המדפסת מחוברת לרשות באמצעות HP Jetdirect שינה שירות הדפסה רשות.

לחץ על **Help** (עזרה) בדף הכרטיסייה Networking (רישות) לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות רשות.

קישורים אחרים

סעיף זה כולל קישורים המחברים אותך לאינטרנט להזמנת חומרים מתכליים או לקבלת תמיכה במוצר. השימוש בקישורים אלה מחייב גישה לאינטרנט. אם אתה משתמש בחיבור בchipog ולא התחברת כאשר פתחת את שרת האינטרנט המשובץ, עליך להתחבר כדי שתוכל לבקר באתר אינטרנט אלה. כדי להתחבר, יתכן שיהיה עליך לסגור את שרת האינטרנט המשובץ ולפתחו אותו מחדש.

- **HP Instant Support™**. 맴ך אוטם לאתר האינטרנט של HP, לקבלת סיוע באיתור פתרונות. שירות זה מנתח את יומן השימוש של המדפסת ואת מידע התצורה כדי לספק אבחון ומידע לתמיכה עבור המדפסת הספציפית שברשותך.
- **Order Supplies** (הזמנת חומרים מתכליים). לחץ על קישור זה כדי להתחבר לאתר האינטרנט של HP ולהזמין חומרים מתכליים מקוריים של HP, כגון מחסניות הדפסה וניר.
- **Product Support** (תמיכה במוצר). מתחבר לאתר התמיכה של מדפסת HP Color LaserJet 4700. באתר זה תוכל לחפש עזרה בנושאים כלליים.

שימוש ב-HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software הוא יישום שבו ניתן להשתמש לביצוע המשימות הבאות:

- הצגת מידע אודוט שימוש בצלב.
- בדיקת סטטוס המדפסת.
- בדיקת סטטוס החומרה המתכליים.
- הגדרת התרעות.
- קבלת גישה לכלי של תחזוקה ופתרון בעיות.

באפשרותך להשתמש ב-HP Easy Printer Care Software כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר היא מחוברת לרשת. עליך לבצע התקינה מלאה של התוכנה כדי שתוכל להשתמש ב-HP Easy Printer Care Software. לקבלת מידע נוסף, ראה <http://www.hp.com/go/easyprintercare>.

הערה אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתוח את HP Easy Printer Care Software ולהשתמש בו. עם זאת, אם תلحץ על קישור מבוסס-אינטרנט, נחוצה לך גישה לאינטרנט לצורך גישה לאתר המשיך לקישור.



מערכות הפעלה נתמכות

.Windows 2003 Server ו-Windows XP ,Windows 2000 עבור HP Easy Printer Care Software

כדי להשתמש ב-HP Easy Printer Care Software

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את HP Easy Printer Care Software:

- בתפריט **התחל** (Start), בחר **תוכניות** (Programs), בחר **HP** ולאחר מכן בחר **HP Easy Printer Care** (הפעל את Start HP Easy Printer Care).
- במגש המערכת/שורת השירותים של Windows (בפינה השמאלית (או הימנית, במערכת באנגלית) התוחתונה של שולחן העבודה), לחץ פעמיים על סמל שולחן העבודה (HP Easy Printer Care Software).
- לחץ לחיצה כפולה על סמל שולחן העבודה.

המקטעים ב-HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software מכיל את המקטעים המתוירים בטבלה שלהלן.

המקטע	תיאור
הרשימה Device (התקנים): מציגה את המדפסות שבאפשרותך לבחירה.	• הכרטיסיה (Overview) (סקירה כללית)
המקטע Device Status (סטטוס התקן): מציג מידע על סטטוס המדפסת. מקטע זה מציג את תנאי ההתחנה של המדפסת, כגון התראות מחסנית הדפסה. הוא מציג אף את המידע לתיו'ו התקן, את הודיעות לח>bקרה, ואת רמות הטונר במחסנית הדפסה. לאחר תיקון בעיה במדפסת, לחץ על עדכן את המקטע.	• כוללת מידע בסיסי על הסטטוס של המדפסת.
המקטע Supplies Status (סטטוס החומרה המתכליים): מפרט את סטטוס החומרה המתכליים, כגון אחוזי הטונר שנדרשו במחסנית הדפסה וסטטוס חומרי הדפסה שהוועדו בכל מגש.	•
הקישור Supplies Details (פרטי חומרה מתכליים): פותח את דף סטטוס החומרה המתכליים המאפשר ללמידה פרטים נוספים על החומרה המתכליים של המדפסת, על הזמינות ועל מיוחזרם.	•

תיאור	המקטע
<p>דוחות שימוש במדפסת</p> <p>עדכוני תוכנות, לרבות עדכונים אוטומטיים עבור מנהלי התקן של HP</p> <p>אבחונים מקוונים</p> <p>תיעוד משתמשים מקוון</p> <p>תמיכת מקוונת</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Support (תמיכה) • מספקת מידע ו קישורים בנושאי עזרה. • • •
הערה אם אתה משתמש בחיבור בchipset ולא התחברת לאינטרנט כאשר פתחת לראשונה את HP Easy Printer Care Software	
<p>הרשימה Ordering (הזמןות): מציגה את החומרים המתכילים שניתן להזמין עבור כל מדפסת. אם ברצונך להזמין פריט מסוים, סמן את התיבת Order (הזמן) לצד אותו פריט ברשימת החומרים המתכילים.</p> <p>הלהן Shop Online for Supplies (קנייה מקוונת של חומרם מתכילים): פותח בחלון דףדף חדש את אחר המוצרים המתכילים של HP. אם סימנת את התיבת Order לצד אחד מהפריטים, המידע על אותו פריט יועבר לאתר האינטרנט.</p> <p>הלהן Print Shopping List (הדף רשיימת קניות): מדפיס את המידע על המוצרים המתכילים שנבחרו על ידי סימון התיבת Order.</p> <p>הלהן Email Shopping List (שלח רשיימת קניות לדואר אלקטרוני): יוצר רשיימת טקסט של פריטים שנבחרו על ידי סימון התיבת Order. ניתן להעתיק את הרשימה לתוכה הודעת דואר אלקטרוני ולשלוח אותה אל הספק.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • החלון Supplies Ordering (זמןות חומרים מתכילים) • מספק גישה להזמנה חומרם מתכילים באינטרנט או באמצעות הדואר האלקטרוני. • •
<p>הלהן Alerts on or off (הפעלה או השבתה של ההתרעה): מפעיל או משבית את מאפיין ההתרעות עבור מדפסת מסוימת.</p> <p>ההתרעה בזמן השימוש (When alerts appear (מתי יופיעו ההתרעה)): תוכל לקבוע את זמן הופעת ההתרעה - אם תופיע ההתרעה בזמן השימוש בממדפסת מסוימת או בכל פעם שתשתמש בממדפסות.</p> <p>חומרות או כל שגיאה, לרבות אלה המאפשרות את המשך הדפסה. (סוג ההתרעה): תוכל לקבוע אם תרצה שההתרעה תופיע רק במקרה של שגיאות חמורות או כל שגיאה, לרבות אלה המאפשרות את המשך הדפסה.</p> <p>הוודעת דואר אלקטרוני. (סוג ההודעה): קבע את סוג ההודעה שתופיע (הודעה צצה, התרעה במכשיר המערכת או הוודעת דואר אלקטרוני).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • החלון Alert Settings (הגדרות ההתרעה) • מאפשר להגדיר את תצורת הממדפסת כך שהיא תידע אותך באופן אוטומטי על בעיות בממדפסת. • •
<p>מודיע על הממדפסת, לרבות שם הממדפסת, היצרן והדגמים סמל (אם הערך שנבחר בתיבה הנפתחת View as (הציג כ-) הוא Tiles (פרישות), שזו גם הגדרת ברירת המחדל)</p> <p>התערעות נוכחות מכל סוג שהוא עבור הממדפסת</p>	<ul style="list-style-type: none"> • החלון Device List (רשימת התקנים) • מציגה מידע על כל אחת מהמדפסות ברשימה Devices. •
אם תלחץ על אחת המדפסות ברשימה, יפתח את הרכטיסיה Overview (קירה כללית) עבור אותה מדפסת.	הרכטיסיה Overview כוללת את המידע הבא:
<p>Find Other Printers (התקנים) פותחת את חלון Find Other Printers ברשימה. בחלון Find Other Printers מופיע תוכנית עזר המזהה מדפסות רשות אחרות כך שניתן יהיה להוספה לרשימה Devices ולפקח עליהם מהמחשב.</p>	<p>החלון Find Other Printers (מציא מדפסות אחרות).</p> <p>אפשרות לך להווסף מדפסות נוספות לרשימה המדפסות שברשותך.</p>

6 צבע

פרק זה מתאר כיצד המדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 מספקת הדפסה אינטואטיבית בצבע. בנוסף, הפרק כולל תיאור של הדרכים להפקת תדפסים צבעוניים באיכות הטובה ביותר. הפרק דן בנושאים הבאים:

- [שימוש בצבע](#)
- [התאמת צבע](#)
- [ניהול אפשרות הצבע של המדפסת במחשבים מבוססי-Windows](#)
- [ניהול אפשרות צבע של המדפסת במחשבי Macintosh](#)

שימוש בצבע

המדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 מאפשרת הדפסה אינטואטיבית בצבע מיד לאחר התקינה והגדרה של המדפסת. המדפסת מספקת שילוב של מאפייני צבע אוטומטיים להפקת תוצאות צבעוניות מצוינות עבור שימוש משרד'י כללי, עם כלים מותחנים עבור המשתמשים המקצועיניים, המנוסים בשימוש בצבעים.

המדפסת מסדרת HP Color LaserJet 4700 מספקת טבלאות צבעים שתוכננו ונבדקו בקפידה, כדי להעניק עיבוד צבע מדויק וחלק של כל הצבעים הנחוצים להדפסה.

HP ImageREt 3600

טכנולוגיית ההדפסה ImageREt 3600 HP היא מערכת של טכנולוגיות חדשות שפותחה באופן בלעדי על ידי HP, על מנת לספק איכות הדפסה גבוהה. מערכת ImageREt HP נבדلت מערכות קיימות אחרות בתחום, הודות לשילוב של שיפור טכנולוגיה ומיתוב של כל רכיב המערכת הדפסה. מספר קטגוריות של ImageREt HP פותחו על מנת לענות על מגוון צורכי המשתמשים.

בסיסה של המערכת עומדות טכנולוגיות מתקדמות של לייזר בצבע, לרבות שיפור תמונה, חומרים מתכליים חכמים והדמיה ברזולוציה גבוהה. כל שארמה או הקטגוריה של ImageREt מושם עולה, טכנולוגיות בסיס אלה משופרות לשימוש מערכת מתקדם יותר ונוספות טכנולוגיות חדשות. HP מספקת שיפור תמונה מתקדים עבור מסמכים משרד'יים כללים ועבור חומרן שיוך. מומטבת עבור הדפסה על נייר לייזר צבעוני מבrik במיחוד, HP מספקת תוצאות באיכות גבוהה בהדפסה על כל חומרן ההדפסה הנתמכים תחת תנאי סביבה שונים.

בחירה נייר

לקבלת איכות הצבע והתמונה הטובה ביותר ביותר, חשוב לבחור את סוג חומר ההדפסה המתאים בתפריט המדפסת או בלווי**הבקרה הקודמי**. ראה [בחירה חומר הדפסה](#).

אפשרויות צבע

אפשרויות הצבע מאפשרות פלט צבע אופטימלי באופן אוטומטי לסוגים מגוונים של מסמכים.

אפשרויות הצבע משתמשות בתיאוג אובייקטיבים, המאפשר שימוש בהגדירות הצבע וגונו הבניינים המתאימים ביותר לכל אחד מהאובייקטיבים בדף (טקטן, גרפיקה ותצלומים). מנהל התקן ההדפסה קובע אילו אובייקטיבים מופיעים בדף ומשתמש בהגדירות גווני ביןיהם וצבע המספקות את איכות הדפסה המיטבית עבור כל אחד מהאובייקטיבים. השילוב של תיאוג אובייקטיבים והגדירות ברירת מחדל מיטביות מפיק צבע נהדר "היישר מהקופה".

בסביבת Windows, אפשרויות הצבע **Automatic** (אוטומטי) ו-**Manual** (ידי) מופיעות בכרטיסיה **Color** (צבע) במנהל התקן ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף, ראה [מנהל מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבים Macintosh](#).

sRGB

sRGB הוא תקן צבעים המקביל בכל העולם, אשר פותח על ידי חברות HP ו-Microsoft כສfat צבעים משותפתם לצגים, התקני קלט (סורקים, מצלמות דיגיטליות) והתקני פלט (מדפסות, תווינים). זהו מרחב הצבעים המשמש כברירת מחדל ב모וצרי HP, במערכות הפעלה של Microsoft, באינטראקט וברוב התוכנות המשדריות הנמכרות היום. תקן sRGB מייצג את צג המחשב הטיפוסי של Windows כיום ואת תקן ההתקנות למכשרי טלוויזיה בעלי חdots גובהה.

 **עזרה** גורמים כגון סוג הצג והתאורה בחדר עשויים להשפיע על מראה הצבעים על-גבי המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה [התאמת צבע](#).

הגראסאות האחרונות של התוכנות **Adobe PhotoShop™**, **Microsoft Office**, **CorelDRAW™** ושל ישותים רבים אחרים, מפיקות צבעים באמצעות תקן sRGB. יתרה מזו, כמרחב הצבעים המשמש כברירת מחדל במערכות הפעלה של Microsoft, תקן sRGB זכה לשימוש רחב כאמצעי להחלה לתנאי צבע בין ישומים והתקנים. השימוש בהגדירה משותפת מבטיח שימושה טיפוסים יפים מהתאמת צבע משופרת בהרבה. sRGB ממספר את יכולת התאמת

צבעים בין המדפסת, אג המחשב והתקני קלט אחרים (סורק, מצלמה דיגיטלית) באופן אוטומטי, מבלי שהייה עליך להפוך למומחה בצבעים.

הדפסה באربעה צבעים — CMYK

ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK) הם צבעי הדיו שהם משתמשים במכונות דפוס. עיבוד זה נקרא בדרך כלל "הדפסה באربעה צבעים". על פי רוב, קבצי הנתונים של CMYK מופקים ונעשה בהם שימוש בסביבות של אמנוויות גרפיות (הדפסה והוצאה לאור). המדפסת מקבלת צבע CMYK באמצעות מנהל התקן ההדפסה PS. עיבוד צבע CMYK על-ידי המדפסת נותן לספק צבעים עשירים ורוויים לטקסט ולגרפיקה.

הדמיית ערכת דיו PostScript (PostScript בלבד)

באפשרותן להגדיר שעיבוד צבעי CMYK על-ידי המדפסת ידונה מספר ערכות דיו סטנדרטיות של דפוס אופוסט. במקרים מסוימים, יתכן שערכי צבעי CMYK בתמונה או במסמך מסוימים לא יתאימו את אלו של המדפסת. לדוגמה, יתכן שמסמך מסוים ממומט עבור מדפסת אחרת. לקבל תוצאות מיטביות, יש להתאים את ערכי CMYK לאלו של מדפסת HP Color LaserJet 4700. בחר את פרופיל קלט הצבע המתאים ממנהל התקן ההדפסה.

- **Default CMYK+** (פרוטוקול ברירת מחדר). טכנולוגיית CMYK+ של HP מפיקה תוצאות הדפסה מיטביות עבור מרבית עבודות הדפסה.
- **SWOP** (mprt עבור פרטומי אופוסט בראשת). תקן דיו נפוץ בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.
- **Euroscale** (מוחר גם בשם Euro Standard (תקן אירופי)). תקן דיו נפוץ באירופה ובמדינות/אזורים אחרים.
- **DICDIC** (תקן Dainippon Daijinippon לדיו וכיימיקלים). תקן דיו נפוץ ביפן ובמדינות/אזורים אחרים.
- **Custom profile** (פרופיל מותאם אישית). בחר באפשרות זו על מנת להשתמש ב프ロfil קלט מותאם אישית עבור פלט צבע מדויק, למשל, על מנת לדמות מדפסת לייזר צבעונית של HP אחרת. ניתן להוריד פרופיל צבע בכתבوبة <http://www.hp.com>.

התאמת צבע

התאמת צבע הפלט המודפסת לצבע המופיע באג המחשב היא תהליכי מרכיב, שכן שיטת הפקת הצבע של מדפסות שונה של צגי מחשב. צגי מחשב מציגים צבעים באמצעות פיקסלים של אוור בעזרת שיטת הצבעים RGB (אדום, ירוק, כחול), ואילו מדפסות מפיקות צבעים באמצעות שיטת CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור).

התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים באג המחשב מושפעת מכמה גורמים. גורמים אלה כוללים:

- חומר הדפסה
- חומר הצבע במדפסת (לדוגמה, דיו או טונר)
- שיטת הדפסה (לדוגמה, הזרקת דיו, מכבש או טכנולוגיית לייזר)
- התאורה בחדר
- הבדלים אישיים בתפיסת הצבע
- יישומי תוכנה
- מנהלי התקן הדפסה
- מערכת הפעלה במחשב
- צגים
- כרטיסי מסך ומנהלי התקן
- תנאי הסביבה (לדוגמה, לחות)

כדי לזכור את הגורמים שמצוין לעיל במקורה שהצבעים הנראים על הצג אינם תואימים לצבעי הפלט המודפס. עבור רוב המשתמשים, השיטה הטובה ביותר להתקנת הצבעים המופיעים על-גביו הצג לצבעי המודפסת, היא להדפיס בצבעי היסוד הסטנדרטיים אדום, ירוק וכחול (sRGB).

התאמת צבע PANTONE®

שיטת PANTONE® כוללת מערכות רבות להתקנת צבע. PANTONE® Matching System היא מערכת פופולרית מאוד, העוסка שימוש בדי מלא כדי ליצור מגוון רחב של גווני צבעים. לקבלת פרטים אודות השימוש ב-PANTONE® Matching System במדפסת זו, בקר בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>.

 **הערה** יתכן שצבעי PANTONE שיופיעו לא יהיו תואמים לתקנים המזוהים עם PANTONE. היוזם בפרסומים עדכניים של PANTONE קיבל צבע מדוייק. Pantone, Inc. © Pantone, Inc., Inc. Pantone, Inc. הם רכושה של Pantone, Inc.

התאמת צבע לספר דוגמאות

תהליכי התקנת הפלט המודפס לספר דוגמאות מודפסים מראש ולקטלוג צבעים סטנדרטיים, הנה תהליכי מרכיב. בכלל, ניתן להשיג התקנת טובה למדי של תדים לספר דוגמאות, אם הספר הופק מצבעי דיו המבוססים על ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. ספרים כאלה מוכרים בדרך כלל בספר דוגמאות לצבעי פרוטז.

ספרים מסוימים הופקו על בסיס צבעי ספוט. צבעי ספוט הם חומר צבע שנוצרו באופן מיוחד. רבים מהם נכללים בטוווח הצבעים של המודפסת. לרובם ספרי הדוגמאות של צבעי ספוט, מלאים ספרי דוגמאות פרוטז, שכולים ערך CMYK הדומים לצבעי ספוט.

רוב ספרי הדוגמאות של צבעי פרוטז יציינו מהם תקני הופrats שישימוש להדפסת ספר הדוגמאות. בדרך כלל יהיה אלה תקנים SWOP, EURO או DIC. לקבלת ההתקנה המרבית לספר דוגמאות הופrats, בחר את הדמיית הדיו המתאימה מותפרט המודפסת. אם אין מצלח לזהות את תקן הופrats, בחר בהדמיית הדיו SWOP.

הדפסת דוגמאות צבע

כדי להשתמש בדוגמאות הצבע, בחר את דוגמת הצבע הקורובה ביותר לצבע הרצוי. השתמש בערך הצבע של הדוגמה ביחסם שלך כדי לתאר את האובייקט שלך או ברצונך להתאים את הצבע. הצבעים עשויים לשינויים בהתאם להשתנות בהתקנים לסוג נייר ולשימוש התוכנה שבhem געשה שימוש. לקבלת פרטיים נוספים אודות השימוש בדוגמאות צבע, בקר בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>.

בצע את הפעולות הבאות כדי להדפיס דוגמאות צבע במדפסת באמצעות לוח הבקירה:

1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT CMYK SAMPLES** (הדפסת דוגמאות CMYK) או את האפשרות **PRINT RGB SAMPLES** (הדפסת דוגמאות RGB).
5. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PRINT CMYK SAMPLES** (הדפסת דוגמאות CMYK) או באפשרות **RGB SAMPLES** (הדפסת דוגמאות RGB).

ניהול אפשרות הצבע של המדים במחשבים מבוססי-Windows

הבחירה באפשרות הגדרת הצבעים 'אוטומטי' בדרכן כל מפיקה את אפשרות הדפסה הטובה ביותר ביותר עבור דרישות הדפסה השכיחות ביותר. עם זאת, בהדפסה של מסמכים מסוימים, קביעה ידנית של אפשרות הצבע עשויה לשפר את מראה המסמכר. דוגמאות למסמכים אלה הן חוברות שיווק המכילות תמונות רבות, או מסמכים המודפסים על סוג חומר הדפסה שאינו יכול במנהל המדים.

במערכת Windows, ניתן להדפיס בגווני אפור או לשנות את אפשרות הצבע באמצעות ההגדרות בכרטיסיה **צבע** שבמנהל המדים.

לקבלת מידע נוסף אודות הגישה מנהלי המדים, ראה [אפן הגישה למנהל המדים](#).

הדפסה בגווני אפור

סמן את האפשרות **הדפס בגווני אפור** במנהל המדים כדי להדפיס מסמך בשחור-לבן.

צבע RGB (ערוכות צבע)

להגדירה **צבע RGB** חמישה ערכים אפשריים:

- בחר באפשרות **ברירת מחדל (sRGB)** עבור מרבית צורכי הדפסה. הגדרה זו מורה למדפסת לפרש צבע sRGB צבעי אדום-ירוק-כחול סטנדרטיים (sRGB) – התקן המקובל בחברת Microsoft וארגון הרשות הכלל-עולמית (www).
- בחר באפשרות **מיטוב תמונה (sRGB)** כדי לשפר מסמכים שכולים בערך לתמונות מפת-5-יביות, כגון GIF או JPEG. או. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בהתאם הצבעים הטובה ביותר לעיבוד לתמונות מפת סיביות בתקן sRGB. להגדירה זו אין השפעה על טקסט או על גרפיקה וקטורת. השימוש בחומר הדפסה מבריקים בשילוב עם הגדרה זו מפיק את השיפור המיטבי.
- בחר באפשרות **AdobeRGB** עבור מסמכים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB ולא-b-RGB. לדוגמה, מצלמות דיגיטליות מסוימות לוכדות תמונות b-RGB, AdobeRGB, ומסמכים המופקים באמצעות התוכנה Adobe PhotoShop משתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB. בהדפסה מתוכנה מקצועית המשמשת b-RGB, חשוב להשבית את ניהול הצבעים בתוכנה ולאחר מכן המדפסת לנויל את מרחב הצבעים.
- בחר באפשרות **לא** כדי להוראות למדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. כדי לעבד מסמכים כראוי כאשר אפשרות זו מסומנת, יש לקבוע את הגדרות הצבע בתוכנית הפעילה או במערכת הפעלה.

הירוח

- בחר באפשרות **פרופיל מותאם אישית** כאשר ברצונך לשכפל את הפלט המודפס ממדפסות אחרות או כדי להשתמש באפקטים מיוחדים, כגון גווני חום. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש ב프ופיל קלט מותאם אישית כדי לחזות את צבעי הפלט ולשלוט בהם ביותר. ניתן להורד פרופילים מותאמים אישית מהאתר www.com.hp.com.

התאמת צבעים אוטומטית או ידנית

אפשרות התאמת הצבעים **אוטומטי** היא האפשרות המתאימה ביותר לטיפול בצבע האפור הניטרלי, בגווני הבינים וב奇特ות הקצאות המשמש עבור כל מרכיב במסמכר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של מנהל התקן של המדים.

הערה

בעדרת אפשרות התאמת הצבעים **ידני** ניתן להתאים את צבעי האפור הניטרלי, את גווני הבינים ואת奇特ות הקצאות של טקסט, גרפיקה ותמונות. לצורך התאמת ידנית של אפשרות הצבע,فتح את הכרטיסיה **צבע**, בחר באפשרות **ידני** ולאחר מכן באפשרות **הגדרות**.

אפשרויות צבע ידניות

ניתן לבצע התאמת ידנית של אפשרויות הצבע עבור 'בקרת קצה', 'גוני ביןים' ו'אפור ניטרלי'.

בקרת קצה

ההגדרה של **בקרת קצה** קובעת כיצד יבוצע עיבוד הקצוות. לבקרת הקצה שלושה מרכיבים: הפרדת צבעים בהתאם (Trapping), (Ret, Adaptive Halftoning) ולבידה (Trapping). הטכניקה של הפרדת צבעים בהתאם מחדדת את השולים. הלכידה מצמצמת את ההשפעות של ישור לקוי של צבע, על ידי היזה קללה של השולים של אובייקטים מסוימים כך שיחפכו. האפשרות RET של צבע מחליקה את השולים.

הערה אם הבדיקה במרוחים לבנים בין אובייקטים, או באזורי שביהם מופיע בשולים כל עדין בצבע ציאן, מגנטה או צהוב, בחר הגדרת בקרת קצה המגבירה את רמת הלכידה.



קיימות ארבע רמות זמינות של בקרת קצה:

- **רובי** היא הגדרת הלכידה ה"אגרטיבית" ביותר. ההגדירות גונו ביןים בהתאם ו-RET של צבעים פעילות.
- **ריגיל** היא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. הלכידה פועלת ברמה ביןונית. ההגדירות גונו ביןים בהתאם ו-RET של צבעים פעילות.
- **חלש** קובע את הלכידה ברמה מינימלית. ההגדירות גונו ביןים בהתאם ו-RET של צבעים פעילות.
- **כבי** מבטל את הלכידה, את גונו הביניים בהתאם ואת RET צבעים.

אפשרויות גונו ביןים

אפשרויות גונו ביןים משפיעות על הרוחזיה ועל הביהירות של הפלט הצבעוני. ניתן לבחור הגדרות גונו ביןים נפרדות להדפסה של טקסט, גרפיקה ותצלומים. שתי אפשרויות גונו הביניים הן **חלק** ו-**פרטיטם**.

האפשרות **חלק** מפיקה תוצאות טובות יותר באזורי הדפסה גדולים וגודשים. בנוסף, אפשרות זו משפרת תצלומים על-ידי "החלוקת" של מעברי צבע חדים. בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות למילוי צבע אחדים וחקלים.

האפשרות **פרטיטם** שימושית במיוחד בהדפסה של טקסט ואובייקטים גרפיים שקיים בתם הבדיקה בין קווים או צבעים, או בהדפסה של תמנונות המכילות דוגמה כלשהי או פרטיטם מרובים. בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות לקטוזת חדים ולפרטיטם.

הערה ישומים מסוימים ממירים טקסט או גרפיקה לתמונות מפת סיביות. במקרים אלה, הגדרת אפשרויות הצבע עבור **תצלומים** משפיעה גם על המראה של טקסט ושל אובייקטים גרפיים.



אפור ניטרלי

ההגדרה **אפור ניטרלי** קובעת מה תהיה השיטה לייצור צבעי אפור ניטרלי המשמשים להדפסת טקסט, גרפיקה ותצלומים.

שני ערכים זמינים עבור ההגדרה **אפור ניטרלי**:

- **שחור בלבד – מפיק צבעים ניטרליים** (שחור וגוני אפור) באמצעות הטונר השחור בלבד. מצב זה, מבטיח צבעים ניטרליים יופיעו ללא כתמי צבע.
- **ארבעה צבעים – מפיק צבעים ניטרליים** (שחור וגוני אפור) על-ידי שילוב כל ארבעת צבעי הטונר. שיטה זו מפיקה מעברים חלקיים יותר לצבעים שאינם ניטרליים ואף מפיקה שחור בדרגת הכהות הגבוהה ביותר.

הערה ישומים מסוימים ממירים טקסט או גרפיקה לתמונות רשת. במקרים אלה, הגדרת אפשרויות הצבע עבור **תצלומים** משפיעה גם על המראה של טקסט ושל אובייקטים גרפיים.



הגבלת הדפסה בצבע

מדפסות HP Color LaserJet 4700 Series כוללות את הגדרה **RESTRICT COLOR USE** (הגבלת שימוש בצבע) עבור מדפסות המחוורות ברשות. מנהל רשות יכול להשתמש בהגדירה זו כדי להגביל את גישת המשתמשים למאפייני הדפסה בצבע כדי לשמור את הטוונר הצבעוני. אם אין אפשרות להדפס בצבע, פנה למנהל הרשות שלך.

1. לחץ על **Menu** (תפריט).
2. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על ▾.
3. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת) ולאחר מכן לחץ על ▾.
4. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **RESTRICT COLOR USE** (הגבלת שימוש בצבע) ולאחר מכן לחץ על ▾.
5. לחץ על ▾ כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
 - **DISABLE COLOR** (ביטול שימוש בצבע): הגדרה זו מונעת מכל המשתמשים את השימוש ביכולות הדפסה בצבע של המדפסת.
 - **ENABLE COLOR** (אפשר שימוש בצבע): זהה לאגדרת ברירת המחדל, המאפשרת לכל המשתמשים להשתמש ביכולות הדפסה בצבע של המדפסת.
 - **COLOR IF ALLOWED** (צבע אם מותר): הגדרה זו מאפשרת למנהל הרשות לאפשר שימוש בצבע למשתמשים נבחרים. השימוש בשירות האינטרנט המשובץ כדי לצין משתמשים שיכולים להדפס בצבע.
6. לחץ על ▾ כדי לשמר את ההגדירה.

מנהל הרשות יכול לפקח על השימוש בצבע עבור מדפסת HP Color LaserJet 4700 series מסויימת באמצעות הדפסת ייוןן עבודות שימוש בצבע. לקבלת מידע נוסף, ראה [דף מידע אודות המדפסת](#).

לקבלת מידע נוסף אודות הגבלה ודיווח על שימוש בצבע, עבור אל <http://www.hp.com/go/coloraccess>.

ניהול אפשרויות צבע של המדפסת במחשב Macintosh

הבחירה באפשרות הגדרת הצבעים 'אוטומטי' בדרך כלל מפיקה את אפשרות הדפסה הטובה ביותר ביותר דרישות הדפסה השcheinות ביותר. עם זאת, בהדפסה של מסמכים מסוימים, קביעה ידנית של אפשרויות הצבע עשויה לשפר את מראה המסמך. דוגמאות למסמכים אלה הן חוברות שיווק המכילות תמונות רבות, או מסמכים המודפסים על סוג חומר הדפסה שאינו כולל במנaily הדפסת.

הדף צבעים כגוןים של אפור או שנה את אפשרויות הצבע באמצעות התפריט **הצץ Color Options** (אפשרויות צבע) בתיבת הדושיך **Print** (הדפסה).

לקבלת מידע נוספת לגביה למנהל הדפסת, ראה [אפקן הגישה למנהל הדפסת](#).

הדפסת צבע כאפור

בחירת האפשרות **Print Color as Gray** (הדף צבע כאפור) במנהל הדפסת מפיקה מסמך בשחור ובגוני אפור. אפשרות זו שימושית לצורך הצגת עותקים מוקדמים של שקופיות ופלט מודפס, או לצורך הדפסת מסמכים צבעוניים המיועדים לצלום או לשילוח בפקו.

אפשרויות צבע מתקדמות עבור טקסט, גרפיקה ותצלומים.

השתמש בהתאמת צבעים ידנית כדי לשנות את האפשרויות **Color** (צבע) (או **Color Map** [מפת צבעים]) וכן **Halftoning** (הדפסה בגוני ביניים) עבור עבודות הדפסה.

אפשרויות גוני ביניים

אפשרויות גוני ביניים משפיעות על הרזולוציה ועל הבחרות של הפלט הצבועני. ניתן לבחור הגדרות גוני ביניים נפרדות להדפסה של טקסט, גרפיקה ותצלומים. שתי אפשרויות גוני הביניים הן **Smooth** (חלק) ו- **Detail** (פרטיים).

- האפשרות **Smooth** מפיקה תוצאות טובות יותר באזורי הדפסה גדולים וגודשים. בנוסף, אפשרות זו משפרת תצלומים על-ידי " החלקה " של מעברי צבע חדים . בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות למילוי צבע אחידים וחלקיים .

- האפשרות **Detail** שימושית במיוחד בעת הדפסה של טקסט ואובייקטים גרפיים שקיים בהם הבחנה חדה בין קווים או צבעים , או בעת הדפסה של תמונות המכילות תבניות כלשהן או פרטיהם רבים . בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות לҚқצוות חדים ולפרטיהם .

הערה תוכנות מסוימות ממיראות טקסט או גרפיקה לתמונות רשות . במקרים כאלה , ההגדרות שנקבעו לגבי **Photographs** (תצלומים)חולות גם על טקסט וגרפיקה .

אפור נייטרלי

ההגדרה **Neutral Grays** (אפור נייטרלי) קובעת באיזו שיטה תשתמש המדפסת לייצור צבעים בטקסט, גרפיקה ותצלומים.

שני ערכים זמינים עבור ההגדרה **Neutral Grays** (אפור נייטרלי):

- האפשרות **Black Only** (שחור בלבד) מפיקה צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) על-ידי שימוש בטונר השחור בלבד . באופן זה, בצבעים הנייטרליים לא ניכר כל כתם צבע .

- שיטת **4-Color** (ארבעה צבעים) - מפיק צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) על-ידי שילוב כל ארבעת צבעי הטונר . שיטה זו מפיקה מעברים חלקים יותר לצבעים שאינם נייטרליים ואף מפיקה שחזור בדרגת הכהות הגבוהה ביותר .

הערה תוכנות מסוימות ממיראות טקסט או גרפיקה לתמונות רשות . במקרים כאלה , ההגדרות שנקבעו לגבי **Photographs** (תצלומים) חולות גם על טקסט וגרפיקה .

צבעי RGB

להגדה **RGB Color** (צבעי RGB) חמישה ערכים אפשריים:

- בחר בערך **(sRGB Default)** (ברירת מחדל [sRGB]) עבור מרבית צורכי הדפסה. אפשרות זו מורה למדפסת לפרש צבעי RGB צבעי אדום-ירוק-כחול סטנדרטיים. תקן RGB הוא התקן המקביל של Microsoft ושל ארגון ה-Web (www).
- בחר באפשרות **(sRGB Image optimization)** (밋וב תמונה [sRGB]) כדי לשפר מסמכים שכולים בעיקר תמונות מفت-סיביות, כגון קובצי GIF או JPEG. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בהתאם לצבעים הטובים ביותר לעיבוד תמונות מفت-סיביות בתקן sRGB. להגדרה זו אין השפעה על טקסט או על גרפייה וקטורית.
- בחר באפשרות **(AdobeRGB)** עבור מסמכים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB ולא ב-RGB. לדוגמה, מצלמות דיגיטליות מסוימות לוכדות תמונות ב-AdobeRGB, ומסמכים המופקים באמצעות התוכנה PhotoShop משתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB. בהדפסה מתוכנה מקצועית המשתמשת ב-AdobeRGB, חשוב להשבית את ניהול הצבעים בתוכנה ולאחר מכן לתוכנת המדפסת לניהל את מרחב הצבעים.
- בחר באפשרות **(Device)** (התקן) כדי להוראות למדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. כדי לעבד מסמכים כראוי כאשר אפשרות זו מסומנת, יש ל愍 את הגדרות הארץ רבתוכה בפעילה או במערכת ההפעללה.

זרירות השתמש באפשרות זו רק אם אתה מ�מАЗ בנהלים לניהול אבע בתוכנה או במחירתה ההפוכה.



בחר באפשרות **Custom Profile** (פרופיל מותאם אישית) כאשר ברצונך לשכפל את הפלט המודפס ממדפסות אחרות או כדי להשתמש באפקטים מיוחדים, כגון גווני חום. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בפרופיל קולט מותאם אישית כדי לחזות את צבעי הפלט ושלוט בהם ביתר דיוק. תוכל להוריד פרופילים מותאמים אישית מהכתובת www.hp.com.

בקרת קצה

הağדרה **Edge Control** (בקרט קצה) קובעת כיצד יבוצע עיבוד הקצוטות. לבקרט הקצה שלושה מרכיבים: Resolution Enhancement Technology (טכנולוגיה לשיפור הרזולוציה - RET) halftoning (גונו ביןים בהתאם), ו- Trapping (לכידה). האפשרות Adaptive halftoning מחייבת את ההשענות של יישור לקיי של צבעים, על-ידי הזזה קלה של השולטים של אובייקטים סמוכים כך שייחפפו. האפשרות RET מאפשרת את השלויים

הערה אם הבחנת במרוחקים לבנים בין אובייקטים, או באזוריים שבהם מופיע בשוליות כל ע דין בצבא צ'יאן, מנוגנה או אהוב, בפרק האגדת בקשר קאה המגניביה את רמת הלאידה.



קיימות ארבע רמות זמינות של בקרת קצה:

- Off** (מושבת) מבטל את הלכידה, את גווני הבניינים בהתאם ואת REt צבעים.
- Light** (קלה) קובע את הלכידה ברמה מינימלית. ההגדרות גווני בניינים בהתאם ו-REt של צבעים פעילות.
- Normal** (רגילה) היא הגדרת ברית המחלל ללכידה. הלכידה פועלת ברמה בינונית. ההגדרות גווני בניינים בהתאם ו-REt של צבעים פעילות.
- Maximum** (רבנית) היא הגדרת הלכידה ה"אגראטיבית" ביותר. ההגדרות גווני בניינים בהתאם ו-REt של צבעים פעילות.

7 תחזוקה

פרק זה מתאר את אופן התחזוקה של המדפסת. הפרק דן בנושאים הבאים:

- ניהול מחסניות הדפסה
- החלפת מחסניות הדפסה
- החלפת חומררים מתכליים
- שימוש בדף נקי
- הגדרת תצורה של התראות

ניהול מחסניות הדפסה

הקפד להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP לקבالت תוצאות הדפסה הטובות ביותר. סעיף זה מספק מידע אודות אופן השימוש והאחסון הנכונים של מחסניות הדפסה של HP. הסעיף כולל גם מידע אודות השימוש במחסניות הדפסה שאין מתוצרת HP.

מחסניות הדפסה של HP

כאשר אתה משתמש במחסנית הדפסה מקורית חדשה של HP, באפשרות לקבל את המידע הבא:

- האחזן הנותר בחומרם המתכלים
- מספר משוער של הדפים הננתרים
- מספר הדפים שהודפסו

הערה לקבלת מידע להזמנת מחסניות, ראה [מתקנים](#).



מחסניות הדפסה שאין מתוצרת HP

חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש במחסניות הדפסה חדשות או מוחזרות שאין מתוצרתה. מכיוון שמדוברים אלה אינם מוצריהם המקוריים של חברת HP, החברה אינה יכולה להשפיע על תכנונם או על איכותם. שירות או תיקון הנדרשים כתוצאה שימוש במחסנית הדפסה אינה מתוצרת HP לא יוכלו במסגרת כתוב האחריות של המדפסת.

בעת שימוש במחסניות הדפסה שלא מתוצרת HP, מאפיינים מסוימים, כגון נתוני נפח הטונר שנותר, עשויים שלא להיות זמינים כתוצאה מהשימוש בחומר מתכלה זה, שאינו מתוצרת HP.

אם מחסנית הדפסה אינה מתוצרת HP נמכרה לך כ מוצר מקורי של HP, ראה [הקו החם של HP לדיווח על הונאות](#).

אימות מקוריות מחסניות הדפסה

המדפסת מסדרת 00 Color LaserJet 4700 מאמנת באופן אוטומטי את מחסניות הדפסה כאשר המחסניות מוכנסות למדפסת. במהלך האימות, תידע אותך המדפסת אם המחסנית היא מחסנית הדפסה מקורית של HP.

אם ההודעה בלוח הבקרה מצינית איןנה מחסנית מקורית של HP ואתה סבור שרכשת מחסנית כזו, התקשר לנו קו החם של HP לדיווח על הונאות.

כדי לעקוף הודעת שגיאיה אודות מחסנית הדפסה אינה מתוצרת HP, לחץ על הלחצן ↗.

הקו החם של HP לדיווח על הונאות

פנה לנו קו החם של HP לדיווח על הונאות (3183-219-877-1, חיוג חינם בצפון אמריקה) אם התקנת מחסנית הדפסה של HP והודעת המדפסת מצינית שהמחסנית אינה מתוצרת HP. HP תקבע עם המוצר מקורי ותנתקוט צעדים לפתרון הבעיה.

מחסנית הדפסה שלך עלולה שלא להיות מחסנית מקורית של HP אם:

- אתה נתקל בבעיות רבות הקשורות למחסנית הדפסה.
- המחסנית נראהות שונה (לדוגמה, הארזה שונה מריצת HP).

אחסון מחסניות הדפסה

אין להוציא את מחסנית הדפסה מריצתה לפני מועד השימוש בה.



תוחלת חיים של מחסנית הדפסה

תוחלת החיים של מחסנית הדפסה תליה בדףו השימוש ובכמות הטונר שנדרשת עבור עבודות הדפסה. מחסנית של HP להדפסה בדף מדפסה בקצב ממוצע 10,000 דפים ומחסנית של HP להדפסה בשחור מדפסה בקצב ממוצע 11,000 דפים בעת הדפסה על-גבי נייר בגודל letter או A4, בכיסוי של 5% עבור כל מחסנית הדפסה. תנאי השימוש ואופן הדפסה עשויים לשנות את התוצאות האמיטיות.

בכל עת, באפשרותך לבדוק את תוחלת החיים באמצעות בדיקת מפלס הטונר, כמפורט להלן.

בדיקות חי' מחסנית הדפסה

אפשרותך לבדוק את מושך חי' מחסנית הדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, שרת האינטרנט המשובץ, תוכנת המדפסת, HP Web Jetadmin או התוכנה HP Easy Printer Care Software.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ▾ כדי לבחור אפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT SUPPLIES STATUS PAGE** (מצב שינה).
5. לחץ על ▾ כדי להדפיס את דף מצב החומרים המתכליים.

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ

1. בדף האינטרנט, הציג את כתובת IP של דף הבית של המדפסת. פועלה זו תעביר אותך לדף המצב של המדפסת. ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#).
2. בצד שמאל של המסך, לחץ על **Supplies Status** (מצב חומרים מתכליים). פועלה זו תעביר אותך לדף מצב החומרים המתכליים, המספק מידע על מחסניות הדפסה.

שימוש ב-HP Easy Printer Care Software

בכרטיסייה **Overview** (סקירה כללית), במקטע **Supplies Status** (מצב חומרים מתכליים), לחץ על **Supplies Details** (פרטן חומרים מתכליים) כדי לפתוח את דף מצב החומרים המתכליים.

לקבלת מידע נוסף אודות HP Easy Printer Care software, עברו אל <http://www.hp.com/go/easyprintercare>

שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin

בתוכנה HP Web Jetadmin, בחר את התקן הדפסה. דף מצב התקן מוצג מידע על מחסניות הדפסה.

החלפת מחסניות הדפסה

כאשר מחסנית הדפסה עומדת להתרוקן, תוצג בלוט הבדיקה הודעה ובה המלצה להזמין מחסנית חלופית. המדפסת יכולה להמשיך להדפיס באמצעות מחסנית הדפסה הנוכחית עד שבЛОט הבדיקה תוצג הודעה המורה לך להחליף את המחסנית.

המדפסת משתמשת באربعة צבעים ומצידת במחסנית הדפסה עבור כל צבע: שחור (K), מגנטה (M), ציאן (C) וצהוב (Y).

החלף מחסנית הדפסה כאשר בתצוגת לוח הבדיקה מופיעה הודעה **REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (החלף מחסנית <צבע>)**. בתצוגת לוח הבדיקה יציין גם הצבע אותו יש להחליף (אם מותקנת מחסנית מקורית של HP).

החלפת מחסנית הדפסה

זהירות אם בגד מתלכדר מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קררים. מים חמים יכולים לפגוע את הטונר בבד.




הערה לקבלת מידע אודוט מיחזור מחסניות הדפסה משומשות, ראה [מיעד על תוכנית HP להחזרת חומרי הדפסה מתכלים ולמייחזרם](#), או בקר באתר האינטרנט המוקדש לחומרים מתכלים עבור HP LaserJet <http://www.hp.com/go/recycle>.



להחלפת מחסנית הדפסה


- הרים את המכסה העליון של המדפסת.

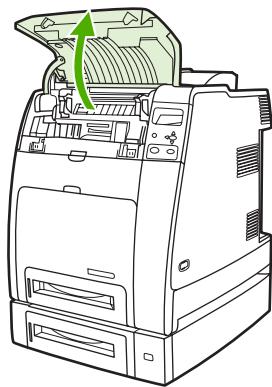

זהירות h-fuser עלול להיות חם.




.2 הורד את המכסה הקדמי ואת יחידת ההעברה.

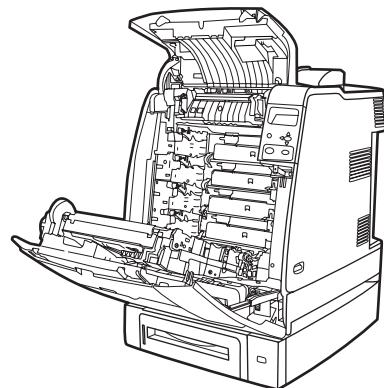


זהירות ▲ אל תניח פריטים על-גבי יחידת ההעברה בשעה שהיחידה פתוחה. אם ייווצר נקב ביחידת ההעברה, עלולות להיגרם בעיות באיכות הדפסה.


.3 הוציא את מחסנית הדפסה המשומשת מהמדפסת.

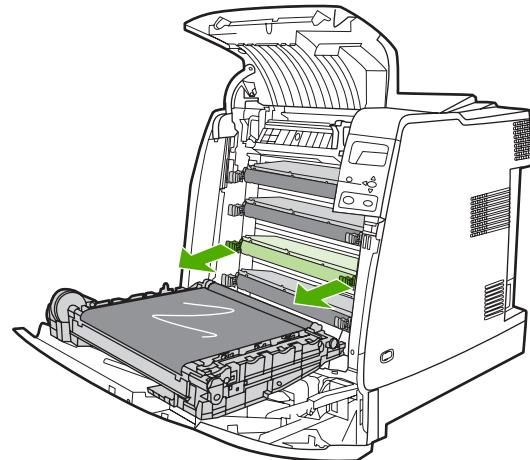

.4 הוציא את מחסנית הדפסה החדשה מהשקייה. הכנס את המחסנית המשומשת לשקיית, לצורך מיחזור.

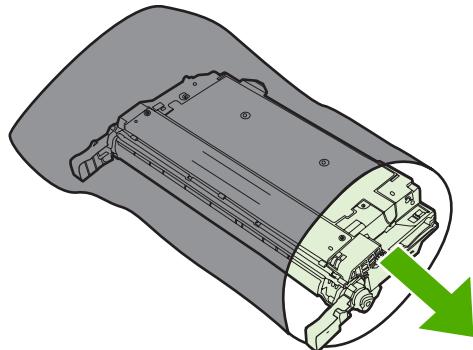

.5. ישר את מחסנית הדפסה במקביל למסילות בתחום המדפסת והכנס את המחסנית עד שתתיצב כהלה.

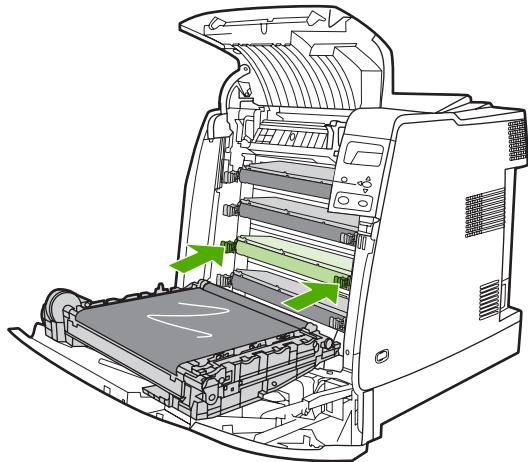

הערה סרט האיטום של מחסנית הדפסה מוסר באופן אוטומטי כאשר מחסנית הדפסה מותקנת במדפסת.



INCORRECT [COLOR] CARTRIDGE **הערה** אם מחסנית מותקנת בחריץ הלא נכון, תוצג בלוט הבקרה ההודעה [COLOR] (מחסנית <צבע> שגוי).

.6. סגור את המכסה הקדמי ולאחר מכן סגור את המכסה העליון. לאחר זמן קצר, תופיע בתצוגת לוח הבקרה ההודעה **Ready** (מוכן).

.7. ההתקנה berhasilה. הנח את מחסנית הדפסה המשומשת ב קופסה שהכילתה את המחסנית החדשה. לקבלת הוראות לגבי אפשרויות מיחזור, עיין במדריך המצורף.

.8. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, פנה ללוח הבקרה לקבלת הוראות נוספת.
[לקבלת סיוע נוספת, בקר בכתובת](http://www.hp.com/support/clj4700) <http://www.hp.com/support/clj4700>


החלפת חומרים מתכליים

בעת שימוש בחומרים מתכליים מקוריים של HP, המדפסת מיידעת אוטומטית באופן אוטומטי כאשר החומרים המתכליים עומדים להतroxן. ההודעה שיש להזמין חומרים מתכליים מותירה לך דע והותר זמן להזמנת חומרים חדשים לפני שהיא צריכה צורך להחליפם.

איתור חומרים מתכליים

חומרים מתכליים מזוינים באמצעות התוויות יידiot הפלסטייק הכהולות שלהם.

באירור שלhalbן מוצג מיקומו של כל אחד מהחומרים המתכליים.

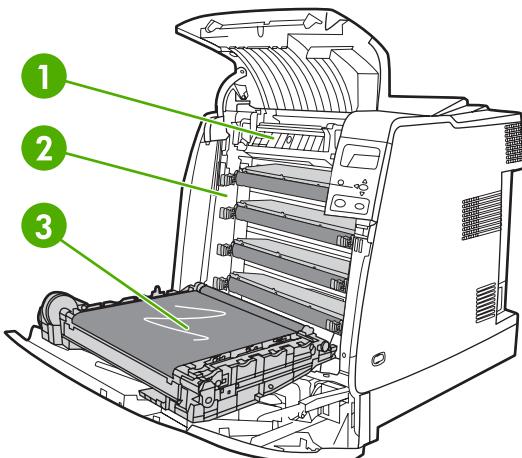

איור 7-1 מיקומיים של פריטי חומרים מתכליים

Fuser	1
מחסניות הדפסה	2
יחידת העברה	3

הנחיות להחלפת חומרים מתכליים

כדי לבצע את החלפת החומרים המתכליים ב יתר קלות, מומלץ לישם את ההנחיות שלhalbן בעת התקנת המדפסת.

- יש להשאיר מרוחך מספיק מעל המדפסת ובחזיתה כדי לאפשר הוצאת חומרים מתכליים.
- יש למקם את המדפסת על-גביו משטח ישר ויציב.


לקבלת הוראות אודומות התקנת חומרים מתכליים, עיין במדריכים להתקנה הנלוויים לכל חומר מתכלה, או בקר בכתבות **Solve a Problem** <http://www.hp.com/support/clj4700> (פתרונות בעיה).

הירחות חברת Hewlett-Packard ממליצה להשתמש במוצרים מקוריים מתוצרת HP במדפסת זו. שימוש במוצרים שאינם מתוצרת HP עשוי לגרום לתקלות שיצריכו הזמנת שירות שאינם נכל בכתב האחוריות המורחב או בהסכמי השירות של Hewlett-Packard.



פינוי מקום סביב המדפסת עבור החלפת חומרים מתכליים

האיור הבא מגדים את המקום הנחוץ לפני המדפסת, מעלה ולצדיה, לשם החלפת חומרים מתכליים.

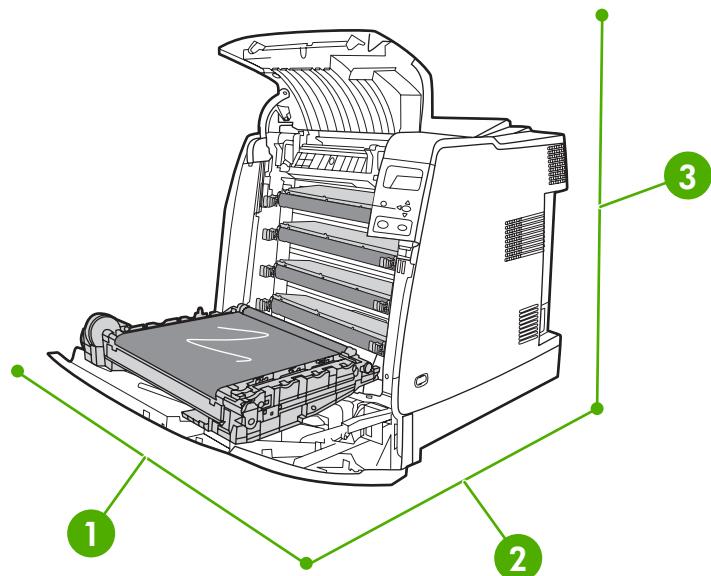

איור 2-7 תרשים מוקם פניו להחלפת חומרים מתכליים

530 מ"מ	1
1,294 מ"מ	2
804 מ"מ	3

פרק 2-7 מושעים להחלפת חומרים מתכליים

בטבלה להלן מפורטים פרקי הזמן המשוערים להחלפת חומרים מתכליים והודעות לוח הבקרה המנחות מתי יש להחליף כל פריט. תנאי השימוש ואופן הדפסה עשויים לשנות תוצאות אלה.

פרק זמן משוער ²	מספר דפים	הודעת מדפסת	פריט
3 חודשים	11,000 דפים ¹	REPLACE BLACK CARTRIDGE	מחסניות להדפסה בשחור
2.7 חודשים	10,000 דפים ¹	REPLACE <COLOR> CARTRIDGE	מחסניות להדפסה בצבע
40 חודשים	120,000 דפים	REPLACE TRANSFER KIT	ערכה להעברת תמונות
50 חודשים	150,000 דפים ³	REPLACE FUSER KIT	ערכת Fuser לתמונות

¹ ממוצע משוער של ספירת דפים בגודל A4/letter לפי CISI של 5% בצבעים נפרדים.

² משך החיים המשוער מבסיס על הדפסת 3,000 דפים בחודש.

³ משך החיים מערך ~150,000 דפים בעת הדפסה של מקטעים לא רציפים, המורכבים מ-4 דפים כל אחד.

באפשרותך להשתמש בשורת האינטרנט המשובץ להזמנת חומרים מתכליים. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בשורת האינטרנט המשובץ](#).

החלפת מחסנית סיכות הידוק

מחסנית סיכות הידוק מכילה 5,000 סיכות. החלף את כל המחסנית כאשר היא מתרוקנת.

החלף את מחסנית סיכות הידוק אם מוצגת בתצוגת לוח הבקרה ההודעה **STAPLER LOW ON STAPLES** (בשלב זה, נותרו במחסנית 20-50 סיכות הידוק) או ההודעה **REPLACE STAPLER** (מפלס סיכות נמוך במחסנית).


(החלף מחסנית סיכות הידוק). אם אוזלות סיכות הידוק ב謄ה ומנגןן מהדך/מערם לערימות מוגדר CONTINUE (המשך), עבודות ימשכו להיות מודפסות למנגןן הידוק/חולקה לערימות, אך לא 'יודק'. אם המהדק/מערם מוגדר לעצירה, ההדפסות יעצרו עד לטעינת מחסנית סיכות הידוק חדשה.

REPLACE STAPLER  **CARTRIDGE** 

הערה HP ממליצה להחליף את מחסנית סיכות הידוק מיד עם הופעתה הווודה **CARTRIDGE** (החלף מחסנית סיכות הידוק). למרות שנוטר במחסנית מספר סיכות הידוק שימוש, הן עלולות ליפול לתוך מנגןן המהדק ולגרום לכשל במוצר.


טעינת מחסנית סיכות הידוק חדשה

- בצד השמאלי של המהדק/מערם, פתח את מכסה מחסנית סיכות הידוק, באמצעות משיכה עדינה.

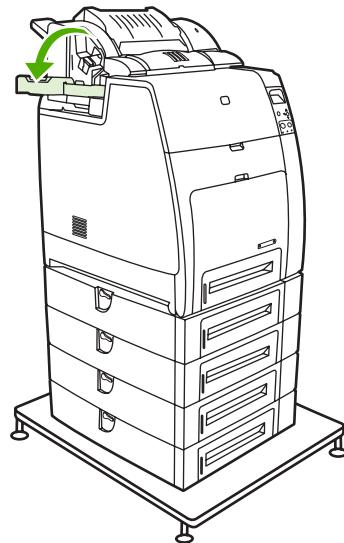


הערה לקבלת מידע הזמן מחסנית סיכות הידוק חדשה (מק"ט C8091A), ראה [חומרם מתכלים ואבזרים](#). 


- אחז בידית של מחסנית סיכות הידוק ומשור אותה בעדינות.

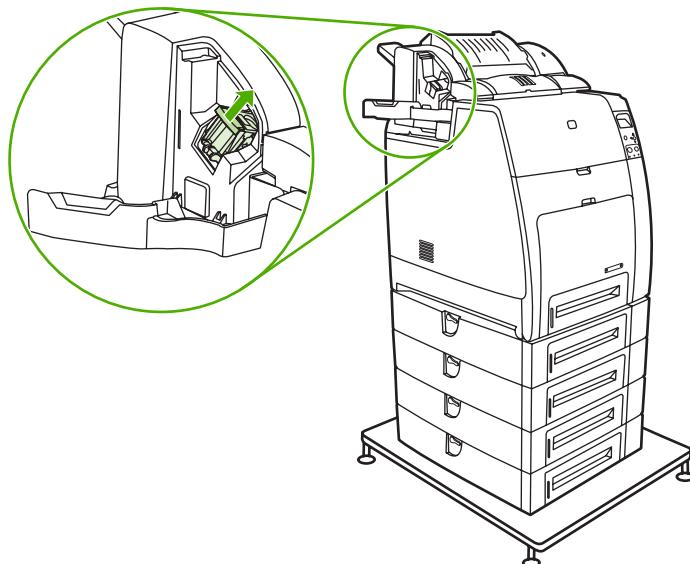

.3 סובב בעדינות את מחסנית סיכות הידוק כלפי סיבוב השעון ומשור אותה בעדינות.

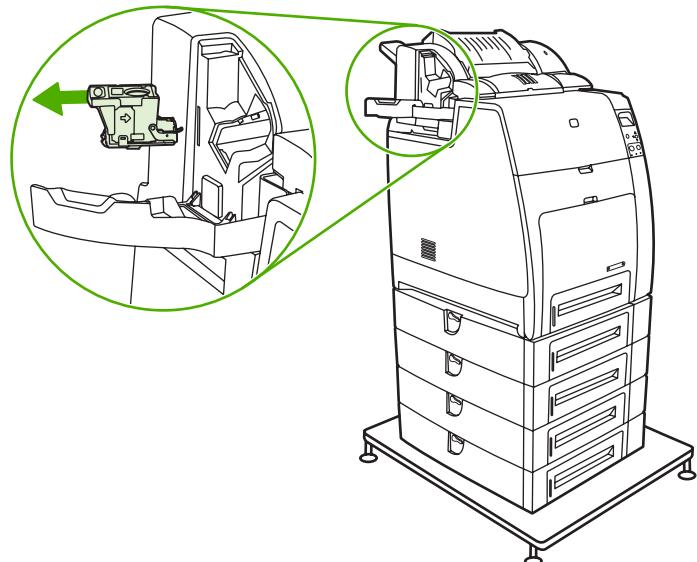


.4 הכנס את מחסנית סיכות הידוק החדשה ודחוף אותה עד שתתיצב במקומה בנקישה.

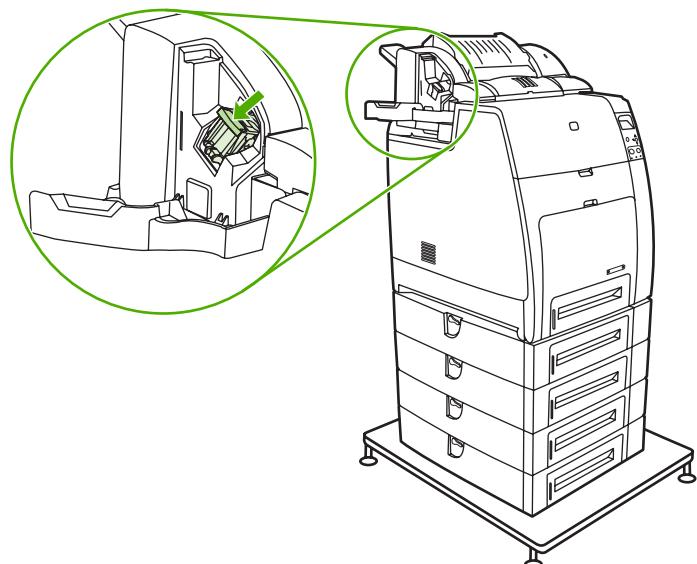

הערה לקבלת מחסנית סיכות הידוק חדשה, הזמן את מק"ט C8091A.



.5 סגור את דלת מחסנית סיכות ההידוק.

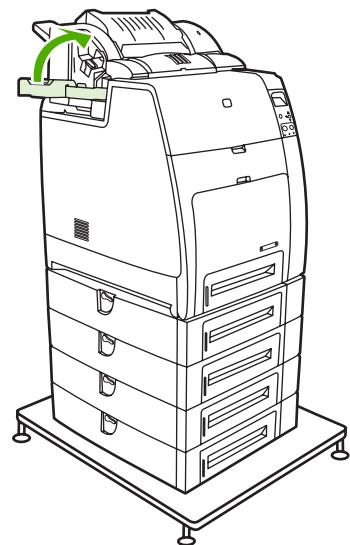

שימוש בדף ניקוי

בעת הדפסה, טונר וחולקי אבק עשויים להצטבר בתוך המדפסת. עם הזמן, הצטברות זו עשויה לגרום לביעות באיכות הדפסה, כגון כתמים ומריחות של טונר. במדפסת זו קיימן מצב ניקוי לתקן ומונעה של בעיות אלה.

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

ניקוי מדפסת HP Color LaserJet 4700 ומדפסת HP Color LaserJet 4700 מלוח התקנה

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
3. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
5. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY**.
6. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CREATE CLEANING PAGE** (יצירת דף ניקוי).
7. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **CREATE CLEANING PAGE**.

 **הערה** המדפסת תדפיס דף ניקוי עם דוגמה. האפשרות **PROCESS CLEANING PAGE** (עיבוד דף ניקוי) אינה זמינה במדפסות עד לייצור דף הניקוי.

8. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
9. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
10. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
11. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
12. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY**.
13. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PROCESS CLEANING PAGE** (יצירת דף ניקוי).
14. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **PROCESS CLEANING PAGE**.

נקיי מדפסות HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn ו-HP Color LaserJet 4700ph+ מילוי הבקה

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
- .5. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY**.
- .6. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PROCESS CLEANING PAGE** (דף ניקוי).
- .7. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PROCESS CLEANING PAGE**.

מודפס דף עם דוגמה.

הגדרת נקיי אוטומטי

אפשרות התפריט **AUTO CLEANING** (ניקוי אוטומטי) מאפשרת לך להפעיל או לכבות את הנקיי האוטומטי. כאשר הנקיי האוטומטי מופעל, המדפסת מדפסת דף ניקוי כאשר ספירת הדפים מגיעה לערך שהוגדר בפרק הזמן לנקיי. אם הנקיי האוטומטי מוגדר כ-**Off** (כפי), פרק הזמן לנקיי אינו מוגדר. ערך ברירת המחדל עבור הנקיי האוטומטי הוא **Off** (כפי).

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
- .5. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY**.
- .6. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **AUTO CLEANING** (דף ניקוי).
- .7. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **AUTO CLEANING**.
- .8. לחץ על ▾ כדי לסמן את הערך הרצוי.
- .9. לחץ על ▾ כדי לקבוע את הערך הרצוי.

הגדרת פרקי זמן לנקיי

אפשרות התפריט **CLEANING INTERVAL** (פרק זמן לנקיי) מאפשרת לך לקבוע את פרק הזמן לביצוע הנקיי האוטומטי במדפסת. ניתן להגדיר את פרק הזמן לנקיי בכל נקודה בטוחה הנע בין 1,000 ל-20,000 דפים.

- .1. לחץ על הלוחן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
- .2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .3. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של התקן).
- .4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
- .5. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY**.
- .6. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **CLEANING INTERVAL** (דף ניקוי).

.**CLEANING INTERVAL**

- .**7.** לחץ על ↘ כדי לבחור אפשרות **CLEANING INTERVAL**.
- .**8.** לחץ על ▾ כדי לסמך את הערך הרצוי.
- .**9.** לחץ על ↗ כדי לקבוע את הערך הרצוי.

הגדרת תצורה של התראות

באפשרותך להשתמש ב-[Web Jetadmin](#) או בשרת האינטernetes המשובץ של המדפסת כדי להגדיר את תצורת המערכת כך שתציג התראות על בעיות במדפסת. התראות מתקבלות בצורה הודעות דואר אלקטרוני לחשבון או חשבון הדואר האלקטרוני שתגדר.

באפשרותך לקבוע את הגדרות התצורה הבאות:

- המדפסות או המדפסות שעליין ברצונך לפקח
- התראות שברצונך לקובל (לדוגמה, התראות אודוות חסימות נייר, אודוות כך שהנייר אצל, אודוות מצב החומרים המתכלים ואודוות מכסה פתוחה)
- חשבון הדואר האלקטרוני אליו יועברו ההודעות

מוכנה	אפשרות מידע
HP Web Jetadmin	לקבלת מידע כללי אודוות Web Jetadmin , ראה .Web Jetadmin .
שרת האינטernetes המשובץ	לקבלת פרטים אודוות התראות ואופן הגדרתן, עבור אל מערכת העזרה האינטernetes המשובץ .
שרת האינטernetes המשובץ	לקבלת פרטים על התראות ועל אופן הגדרתן, עין במערכת העזרה האינטernetes המשובץ .

8 פתרון בעיות

פרק זה מתאר את הפעולות שיש לבצע במקרה של בעיות במדפסת. הפרק דן בנושאים הבאים:

- רשימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות
- גורםים המשפיעים על ביצועי המדפסת
- דף מידע לפתרון בעיות
- סוגי ההודעות בלוח הבקשה
- הודעות לוח הבקשה
- חסימות נייר
- סיבות שכיחות לחסימות נייר
- שחרור חסימות
- בעיות בטיפול בחומר הדפסה
- בעיות בתגובה המדפסת
- בעיות בלוח הבקשה של המדפסת
- פלט מדפסת שגוי
- בעיות ביישומי תוכנה
- פתרון בעיות Macintosh נפוצות
- בעיות בהדפסה בצבע
- פתרון בעיות של איכות הדפסה

רישימה בסיסית של פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות

אם נתקלת בעיות הקשורות למדפסת, רישימת הפעולות הבאה עשויה לסייע לך לזהות את הסיבה לעביה.

- האם המדפסת מחוברת לוחםל?
- האם המדפסת נמצאת במצב **Ready** (מוכן)?
- האם כל הכלים הנחוצים מחוברים?
- האם מופיעות הודעות בלוח הבקרה?
- האם הווקן חומר מתכלה מקורי של HP?
- האם מחסניות הדפסה שהוחלפו לאחרונה הווקן כהלה?
- האם חומרים מתכליים שהותקנו לאחרונה (ערכת-h-Fuser לתמונות, ערכת העברת תמונות) הווקן כהלה?
- האם מtag הפעלה/כיבוי נמצא במצב הפעלה?

אם איןך מוצא פתרונות לעבויות המדפסת במדריך זה, בקר בכתבota <http://www.hp.com/supplies/clj4700>, עיין במדריך להפעלה ראשונה של מדפסת זו. לקבלת מידע נוסף אודוט אופן ההתקנה והagation של המדפסת, עיין במדריך להפעלה ראשונה של מדפסת זו.

גורמים המשפיעים על ביצועי המדפסת

מספר גורמים המשפיעים על מושך הדפסת עובדה. בין גורמים אלה כלולים מהירות המדפסת המרבית, הנמדדת בעמודים לדקה (ppm). גורמים אחרים המשפיעים על מהירות הדפסה כוללים את השימוש בחומר הדפסה מיוחדים (כגון שקפים, חומר הדפסה מבירקים), חומר הדפסה כבדים וחומר הדפסה בגודל מותאם אישית), זמן העיבוד של המדפסת וזמן ההורדה.

משך הזמן הדרוש להורדת הדפסה מהמחשב ולעיבוד העובדה תלוי בשניים הבאים:

- המורכבות והגודל של האובייקטים הגרפיים
- תצורת הקלט/פלט של המדפסת (חיבור רשת לעומת חיבור מקבילי)
- מהירות המחשב בשימוש
- גודל הזיכרון המותקן במדפסת
- מערכת הפעלה והतצורה של הרשת (אם ישים)
- דוחות המדפסת (PCL או הדמיה 3 PostScript)

הערה הוספה זיכרון נוספת למדפסת עשויה לפתור בעיות זיכרון, לשפר את אופן הטיפול של המדפסת בגרפיקה מורכבת ולשפר زمنי הורדת, אך הדבר לא יgeber את מהירות המרבית של ההדפסה (דרוג ppm).



דף מידע לפתרון בעיות

באפשרותך להדפיס מילוי הבדיקה דפים שיסיעו לך לאבחן בעיות במדפסת. הצעדים הנדרשים להדפסת דפי המידע הבאים מתוארים להלן:

- **דף תצורה**

 **הערה** מומלץ להדפיס דף תצורה לפני תחילת אבחון המדפסת.

- **דף לבדיקה נתיבנייר**

- **דף יישור**

- **יוםן אירועים**

דף תצורה

השתמש בדף התצורה כדי להציג או לשחרר את הגדרות המדפסת הנוכחיות, כדי לפתור בעיות במדפסת או כדי לברר אם מותקנים התקנים ואביזרים אופציונליים, כגון רכבי DIMM, מגשי נייר ושפנות מדפסת.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT CONFIGURATION** (הדפסת תצורה).
5. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **PRINT CONFIGURATION** (הדפסת תצורה).

ההודעה **Printing... CONFIGURATION** (מדפיס... תצורה) מופיעה בתצוגה עד לשיום הדפסת דף התצורה.
המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן) לאחר ההדפסה.

 **הערה** אם מוגדרים במדפסת שרת הדפסה Jetdirect HP, ייחידה להדפסה דו-צדדית, או מהדק/מערם, יודפס דף תצורה נוספת המכיל מידע אודות התקנים אלו.

דף לבדיקה נתיבנייר

הדף לבדיקה נתיבנייר שימoshi לבדיקת MERCHANTABILITY הטיפול בנייר של המדפסת. ניתן להגדיר את נתיבנייר המועד לבדיקה עלי-ידי בחירת המקור, היעד ואפשרויות נוספות הזרימות במדפסת.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון).
3. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PAPER PATH TEST** (בדיקה נתיבנייר).
5. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **PAPER PATH TEST** (בדיקה נתיבנייר).

ההודעה **Performing... PAPER PATH TEST** (מבצע... בדיקת מסלול נייר) מופיעה בתצוגה עד שהמדפסת מסיימת לבצע את בדיקת נתיבנייר. לאחר הדפסת דף בדיקת נתיבנייר, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

דף יישור

בדף היעור מודפסים חץ אופקי וחץ אנכי המציגים באיזה מרחק ממרכז הדף תודפס התמונה על-גביו הדף. באפשרותן להגדיר ערכי יישור עבור מגש כך שתמונות בחזית הדף ובגבו הדף יהיו ממורכבות. הגדרת היישור מאפשרת גם להגדיר הדפסה מקצת למטה במרוחקים של כ-2 מ"מ מכל קצות הדף. הצבת התמונה משתנה במקצת בהתאם למגש. בצע את נוהל היישור עבור כל מגש בפניך.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
3. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
5. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SET REGISTRATION** (הגדרת ערכי יישור).
7. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **SET REGISTRATION** (הגדרת ערכי יישור).

 **הערה** באפשרותך לבחור מגש על-ידי הגדרת **SOURCE** (מקור). ברירת המחדל של **SOURCE** (מקור) היא מגש 2. כדי להגדיר יישור למגש 2, עبور לשלב 12. אחרת, המשך לשלב הבא.

8. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **SOURCE** (מקור).
9. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **SOURCE** (מקור).
10. לחץ על ▼ או ▲ כדי לסמן מגש.
11. לחץ על ↳ כדי לבחור את המגש.

לאחר בחירת המגש,لوح הבקרה של המדפסת חוזר לתפריט **SET REGISTRATION** (קביעת ערכי יישור).

12. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT TEST PAGE** (הדפסת דף ניסיון).
13. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **PRINT TEST PAGE** (הדפסת דף ניסיון).
14. פעל בהתאם להוראות שבודף המדפס.

ההודעה **Printing... REGISTRATION PAGE** (מדפיס... דף יישור) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת דף היעור.
לאחר הדפסת דף היעור, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (МОוכן).

יום אירועים

יום האירועים מפרט את אירועי המדפסת, לרבות חסימות נייר, שגיאות שירות ומצב מדפסת אחרים.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון).
3. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT EVENT LOG** (הדפסת יום אירועים).
5. לחץ על ↳ כדי לבחור באפשרות **PRINT EVENT LOG** (הדפסת יום אירועים).

ההודעה **Printing... EVENT LOG** (מדפיס... יומן אירועים) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת יומן האירועים. לאחר הדפסת יומן האירועים המדפסת חוזרת למצב **Ready** (МОוכן).

סוגי ההודעות בלוח הבדיקה

הודעות בלוח הבדיקה מחולקות לשלווה סוגים, בהתאם לחומרתן.

- **הודעות מצב**
- **הודעות אזהרה**
- **הודעות שגיאה**

בתוך קטגורית הودעות השגיאה, הודעות מסוימות מדרגות כהודעות שגיאה חמורות. בסעיף זה מוסברים ההבדלים בין סוגי ה Hodoutes בלוח הבדיקה.

הודעות מצב

הודעות מצב משקפות את המצב הנוכחי של המדפסת. הן מיידעות את המשתמש על פעולה תקינה של המדפסת ונעלמות מהציגה ללא צורך בתערבות. ה Hodoutes אלה משתנות כאשר מצב המדפסת משתנה. כאשר המדפסת מוכנה לפעולה ואין ה Hodoutes אזהרה ממיניות, מופיעה ה Hodoute המצב **Ready** (מוכן), אם המדפסת מוכונת.

הודעות אזהרה

ה Hodoutes אזהרה מיידעות את המשתמש אודות שגיאות נתוניים ושגיאות הדפסה. בדרך כלל, ה Hodoutes אלה מוחלפות לסירוגין בה Hodute **Status** (מוכן) או בה Hodute **Ready** (מוכן) והן נעלמות בעת ליחסן ✓ אם האפשרות מוגדרת **CLEARABLE WARNINGS** (זהירות זמנית) מוגדרת **CLEARABLE JOB** (עבודה) בתפריט הגדרת התצורה של המדפסת. ה Hodoutes מסוג זה ייעלמו עם שילוחת עבודת הדפסה הבאה.

ה Hodoutes שגיאה

ה Hodoutes שגיאה כוללות מידע אודות פועלות שיש לבצע, כמו הוספת נייר או שחרור חסימות נייר.

ה Hodoutes שגיאה מסוימות מאפשרות המשך עבודה באופן אוטומטי. כאשר **ON=AUTO CONTINUE** (המשך אוטומטי=מופעל), המדפסת תמשיך לפעול כרגע לאחר הצגת ה Hodute שגיאה המאפשרת המשך עבודה באופן אוטומטי במשך 10 שניות.

הערה להיחס על לחץ כלשהו במהלך אותן 10 שניות של הצגת ה Hodute שגיאה יעkop את מאפיין המשך האוטומטי והפונקציה של הלחץ שנלחץ היא זו שתופעל. לדוגמה, להיחס על הלחץ **Menu** (תפריט) תגרום להציג התפריט הראשי.



ה Hodoutes שגיאה חמורות

ה Hodoutes שגיאה חמורות כוללות מידע אודות שלם כשל בתקן. חלק מה Hodoutes אלו נעלמות עם כיבוי המדפסת והפעלה מחדש. ה Hodoutes אלו אין מושפעות מהגדלת המאפיין **AUTO CONTINUE** (המשך אוטומטי). אם ה Hodute שגיאה חמורה ממשיכה להופיע, יש לפנות לקבלת שירות.

הטבלה שלhalten כוללת פירוט ותיאור של ה Hodutes לוח הבדיקה בסדר אלפבית.

הודעות לוח הבקרה

רשימת הודעות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
RESTRICTED FROM PRINTING IN COLOR	המדפסת מוגדרת ל- COLOR IF ALLOWED (בער אם מותיר) ואתה, או תוכנית התוכנה שבאה ממשתמש או התוכנית לאפשר לך להדפס בצבע.	בקש ממנה הרשות להגדיר את הרשאות המשמש או התוכנית לאפשר לך להדפס בצבע.
[FS] DEVICE FAILURE	אירהו כשל התקן בكون שצווין. עבור הדפסות שאין דרישות זיכרון הבדיקה DIMM, יתכן שההדפסה תימשך.	.1. כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחץ ✓. אם ההודעה ממשיכה להופיע, הסר והתקן מחדש את כונן הדיסק מסוג O.EI. .2. הפעל את המדפסת שנית. אם ההודעה עדין ממשיכה להופיע, החלף את זיכרון הבדיקה DIMM. .3. [.4]
To clear press ✓	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
Ready		
[FS] DEVICE WRITE PROTECTED	התקן מערכת הקבצים מגן ולא ניתן לשמר בו קבצים חדשים.	.1. כדי לאפשר כתיבה בזיכרון הבדיקה, בטל את הגאגנה מפני כתיבה באמצעות Web Admin Jetadmin. .2. כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחץ ✓. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .3.
To clear press ✓	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
Ready		
[FS] FILE OPERATION FAILED	המדפסת קיבלה פקודות קובץ מערכת מסוג LJL אשר מנזה לבצע פעולה לא לגיונית (לדוגמה, הורדה של קובץ לספרייה שאינה קיימת).	.1. כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחץ ✓. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .2. [.3]
To clear press ✓	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
Ready		
[FS] FILE SYSTEM IS FULL	במדפסת התקבלה פקודות קובץ מערכת מסוג LJL שמנזה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא הצלחה כיוון שמערכת הקבצים מלאה.	.1. השתמש בתוכנה JetAdmin HP Web Admin כדי למחוק קבצים מזיכרון הבדיקה ונסה שוב. .2. כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחץ ✓. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .3.
To clear press ✓	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
Ready		
[FS] NOT INITIALIZED	התקן לא אונחן.	באפשרותך להשתמש ב-Web JetAdmin כדי לאותחל את התקן.
10.90.XY REPLACE COLOR CARTRIDGE	בחאת ממחסניות הצבע איזול הטונר יש להחליפה.	החלף את מחסנית הצבע.
For help press ?		
10.92.YY CARTRIDGES	מחסנית ההדפסה אינה מיוצבת כהלה במדפסת.	הוצא את מחסנית ההדפסה והתקן אותה בשנית.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
NOT ENGAGED		
10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR	למונט או לנקוב לפחות לTAG זיכרון של מחסנית הדפסה אחת, או שחרר לפחות זג זיכרון אחד.	.1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
For help press ?	הodusות לוח הבקרה הבאות מקבילות לצבעי מחסניות הדפסה:	.2. לחץ על הלצין ? לקבלת מידע נוסף.
מוחלפת לשירוגין בהודעה רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצאו במד החומריים המתכליים.	.3. אם השגיאה עדין מופיעה, פנה לתמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/ בכתובת support/clj4700 .	
11.X INTERNAL CLOCK ERROR	הודעה זו מופיעה אם יש בעיה עם שעון זמן-האמת שבלוח האם.	.1. לחץ על ▲ כדי להמשיך. אם שגיאה זו מתרחשת, המודפסת ממשך לעקוב אחר התאריך והשנה באמצעות השעון של המעבד עד לכיבוי המדפסת. אם השגיאה לא תוקנה, תונחה להגדר מחדש את התאריך והשנה עם כל כיבוי או הפעלה של המדפסת.
To continue press ↴	XX=01 סוללה שעון זמן-האמת התרוקנה XX=02 סוללה שעון זמן-האמת התרוקנה	
13.XX.YY EXTERNAL OUTPUT DEVICE PAPER JAM	התראה חסימה במהלך/מערם.	.1. לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אוזות שחרור החסימה.
		.2. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבור מהוراهא אחת לשניה.
		.3. לקבלת מידע נוסף אוזות שחרור חסימות. ראה חסימות במהלך/מערם .
		.4. אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאתם כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY JAM INSIDE DUPLEXER	נייר נתקע ביחידת הדפסה דו-צדדית. חפש אחר חסימות נייר בהתקן.	.1. לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אוזות שחרור החסימה.
For help press ?		.2. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבור מהוراهא אחת לשניה.
		.3. לקבלת מידע נוסף, ראה חסימות .
		.4. אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאתם כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY JAM IN TOP COVER OR DUPLEX AREA	יש חסימת נייר באזורי המכסה העליון.	.1. לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אוזות שחרור החסימה.
For help press ?		.2. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבור מהוراهא אחת לשניה.
		.3. לקבלת מידע נוסף, ראה חסימות .
		.4. אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאתם כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 .

הודעת לח''bקרה	תיאור	פעולה מומלצת
13.XX.YY JAM IN DUPLEX PATH For help press ?	נייר נתקע בנתיב הדפסה הדו-צדדי. בצע ענבר במחדק/מערם מהבהת.	לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לעبور מהווארה אחת לשניה. לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות . אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת clj4700 .
13.XX.YY JAM IN OUTPUT DEVICE מוחלפת לשירותן בהודעה For help press ?	נייר נתקע בהתקן חיצוני לטיפול בניר. הנורית בצע ענבר במחדק/מערם מהבהת.	בדוק האם ישנו נייר תקוע ביחסו להדפסה דו-צדדי או במחדק/מערם. לקבלת מידע נוסף, ראה חסימות במחדק/מערם . לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לעبور מהווארה אחת לשניה. אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת clj4700 .
13.XX.YY JAM IN PAPER PATH For help press ?	יש חסימה בנתיב הניר.	לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לעبور מהווארה אחת לשניה. לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות . אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת clj4700 .
13.XX.YY JAM IN STAPLER For help press ?	סיכת הידוק נתקעה במנגנון ההידוק. בדוק האם יש סיכות הידוק תקויות במחדק/מערם.	לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לעبور מהווארה אחת לשניה. לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות , ראה חסימות במחדק/מערם . אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת clj4700 .
13.XX.YY JAM IN TRAY 1 Clear jam then ✓ press	נייר יצר חסימה בмагש 1.	לחץ על ? לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה. לחץ על ▾ לנקוט מידע צעד-אחר-צעד.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
13.XX.YY JAM IN TRAY X	נייר נתקע בмагש 2 או בלפחות אחד מהמגשים האופציונליים.	.3 לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות .
	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP http://www.hp.com/support . clj4700	.4
For help press ?	לחץ על ? לקבלת מידע מייד מפורט אוזות שחרור החסינה.	.1
	לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעبور מהוراهא אחת לשניה.	.2
	לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות .	.3
	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP http://www.hp.com/support . clj4700	.4
13.XX.YY MULTIPLE JAMS IN DUPLEX PATH	ישן מספר חסימות נייר בנתיב הדפסה הדו-צדדי. לרבות באזורי המכסה העליון.	.1 לחץ על ? לקבלת מידע מייד מפורט אוזות שחרור החסינה.
	לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעبور מהוراهא אחת לשניה.	.2
	לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות .	.3
	אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP http://www.hp.com/support . clj4700	.4
13.XX.YY MULTIPLE JAMS IN PAPER PATH	ישן מספר חסימות נייר בנתיב הנייר. לרבות באזורי המכסה העליון.	.1 לחץ על ? לקבלת מידע מייד מפורט אוזות שחרור החסינה.
	לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעبور מהוراهא אחת לשניה.	.2
	לקבלת מידע נוסף, ראה שחרור חסימות .	.3
	אם ההודעה ממשיכת להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP http://www.hp.com/support . clj4700	.4
20 INSUFFICIENT MEMORY	המדפסת קיבלה מהמחשב נתונים בנפח החורג מקובלות הזיכרון.	.1 לחץ על ✓ כדי להמשיך בהדפסה.
	חלק מהנתונים יאבד.	
20 INSUFFICIENT MEMORY	מוחלפת לסרוגן בהודעה	.2 צמצם את מרכיבות העבודה הדפסה כדי להימנע משגיאה זו בעtid.
	To continue press ↴	.3 הוספה זיכרון למדפסת עשויה לאפשר הדפסה של דפים מורכבים יותר.

הודעת לח בקירה	תיאור	פעולה מומלצת
22 EIO X	במהלך פעולה אירעה גליישת זיכרון במאגר O/I של כרטיס ה-EIO בחריץ X.	לחץ על ✓ כדי להמשיך בהדפסה.  הערה חלק מהנתונים יאבז.
BUFFER OVERFLOW	אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700 .	.2
To continue press ✓		
22 EMBEDDED I/O	איירעה גליישה בשרת הדפסה JetDirect המשובץ. מסוג זה, יתכן כי חלק מהנתונים יאבז. במקורה הצורר, שלח את עבודת הדפסה שנית.	לחץ על ✓ כדי להמשיך. כאשר מתרחשת שגיאה מסווג זה, יתכן כי חלק מהנתונים יאבז. במקורה הצורר, שלח את עבודת הדפסה שנית.
BUFFER OVERFLOW		
To continue press ✓		
22 PARALLEL I/O	בזמן פעולה אירעה גליישה במאגר הזיכרון המקביל. 1. לחץ על ✓ כדי להציג את פעילות הדפסה.	
BUFFER OVERFLOW	אם ההודעה ממשיכת להופיע, נתקן את הקabel המקבילי בשני קצוותיו וחבר אותו מחדש.	 הערה חלק מהנתונים יאבז.
For help press ?	אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700 .	.2
22 PARALLEL I/O		
BUFFER OVERFLOW		
To continue press ✓		
22 USB I/O	בזמן פעולה אירעה גליישה במאגר ה-USB.	1. לחץ על ✓ כדי להמשיך בהדפסה.
BUFFER OVERFLOW	אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700 .	 הערה חלק מהנתונים יאבז.
To continue press ✓	.2	
40 EIO X BAD	קשר עם כרטיס ה-EIO בחריץ X נותק.	לחץ על ✓ כדי להמשיך בהדפסה.
TRANSMISSION	אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700 .	 הערה חלק מהנתונים יאבז.
To continue press ✓	.2	
40 EMBEDDED I/O BAD	נותק הקשר עם שרת הדפסה JetDirect המשובץ. כבאת המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.	לחץ על הלחצן ? לקלטת מידע נוסף.
TRANSMISSION	אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 .	
To continue press ✓		

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY X	בכיוון ההזנה של המגש טען חומר הדפסה ארוך יותר או קצר יותר מהגודל שהוגדר עבור המגש.	.1. אם נבחר גודל שגוי, בטל את העבודה או לחץ על ? כדי לעבר לעזרה. לחולופין
For help press ?		.2. לחץ על ▲ כדי לבחור מגש אחר.
LOAD TRAY XX	מוחלפת לסירוגין בהודעה	.3. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבר מהווארה אחת לשניה.
[TYPE] [SIZE]		
To use another tray press ▼		
41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY X	המדפסת מזזה בתניב חומר הדפסה סוג אחר של חומר הדפסה מזזה שהוגדר במגש.	.1. אם נבחר דוג שגוי, בטל את העבודה או לחץ על ? כדי לעבר לעזרה. לחולופין
For help press ?		.2. לחץ על ▲ כדי לבחור מגש אחר.
LOAD TRAY XX	מוחלפת לסירוגין בהודעה	.3. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבר מהווארה אחת לשניה.
[TYPE] [SIZE]		
To use another tray press ▼		
44.1 USB ACCESSORY ERROR	הודעה זו מופיעה כאשר אביזר USB מחובר צורן יותר מדי מתח. כאשר תופעה זו מתרחשת, יציאת ה-ACC מושבתת וההדפסה עצרת.	לחץ על ▼ לקבלת מידע צעד-אחר-צעד.
For help press ?		
49.XXXX PRINTER ERROR	איירעה שגיאת קושחה חמורה.	.1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
To continue turn off then on	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700	.2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700
50.X FUSER ERROR	איירעה שגיאת zser.fuser. להלן שגיאות fuser ספציפיות:	.1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
For help press ?	50.1: שגיאת טמפרטורת נמוכה ב-fuser אוירעה בתרמייסטור.	.2. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבר מהווארה אחת לשניה.
	50.2: איירעה שגיאת שירות של התחומות h-fuser.	.3. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700
	50.3: שגיאת טמפרטורת גבוהה ב-fuser איירעה בתרמייסטור.	
	50.6: איירעה שגיאת fuser פתוחה.	
	50.7: איירע כשל במנגנון שחרור הלוח של h-fuser.	
	יתכן שהשגיאה התרחשה עקב אספקת מתח לא מתאימה, מתח קו לא מתאים או בעיה ב-fuser.	
50.X FUSER ERROR	איירעה שגיאת h-fuser	כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

הודעת לח בקירה	טיור	פעולה ממלצת
To continue		
turn off then on		
51.2Y	אחת מקרני הליזר זיהתה שגיאה, או שאירועה שגיאת ליזר.	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
PRINTER ERROR		.2 אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700
For help press ?	הערכים של Y הם: טיור Y 0 - שחור 1 - ציאן 2 - מגנטה 3 - צהוב	
51.2Y	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		
52.XY PRINTER ERROR	איירעה שגיאת מדפסת.	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. לחץ על החלוץ ? לקבלת מידע נוסף.
molchafat לשירוגין בהודעה		.2 אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700
To continue		
turn off then on		
53.XY.ZZ CHECK RAM	איירעה שגיאת זיכרון.	.1 אם תתקבש לעשות זאת, לחץ על ↳ כדי להמשיך. המדפסת אמורה לעבור למצב Ready (מוכן), אך לא תעשה שימוש מלא בכל הזיכרון המותקן.
DIMM SLOT X		אחרת:
		.2 כבה את המדפסת.
		.3 ודא של רכיבי ה-DDR SDRAM DDR SDRAM תואימים למספרת ומוטקנים כהכלמה.
		.4 הפעל את המדפסת.
		.5 אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700
54.01 PRINTER ERROR	לא ניתן להמשיך בהדפסה. החישון הסבבי ללחות אינו תקין.	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
To continue		.2 אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכת http://www.hp.com/support/clj4700
turn off then on		
54.X PRINTER ERROR	לא ניתן להמשיך בהדפסה. יש תקללה בחישון.	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
To continue	הערכים של X הם: 01 – חישון לחות 15 – צהוב 16 – מגנטה 17 – ציאן	.2 אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכת של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700
turn off then on		

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
55.0X.YY DC CONTROLLER ERROR For help press ? מוחלפת לשירוגין בהודעה 55.0X.YY PRINTER ERROR To continue turn off then on	איירעה שגיאה של פקודת מדפסת. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .2 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700
56.XX PRINTER ERROR To continue turn off then on	איירעה שגיאת מדפסת. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .2 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700
57.0X PRINTER ERROR To continue turn off then on	איירעה שגיאה במא Orr המדפסת. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .2 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700
58.0X PRINTER ERROR For help press ? מוחלפת לשירוגין בהודעה 58.0X PRINTER ERROR To continue turn off then on	זיהתה שגיאה בתג זיכרון. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .2 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700
59.XY PRINTER ERROR For help press ? מוחלפת לשירוגין בהודעה 59.XY PRINTER ERROR To continue turn off then on	איירעה שגיאה במנוע המדפסת. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700 הערה: יתכן שהודעה זו תופיע גם אם אין יחידת העברית חסורה או מותקנת שלא בהתאם. ודא שיחידת העברית מותקנת בהתאם.	.1 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. .2 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פנה לתמיכה http://www.hp.com/ .support/clj4700

הודעת לח בקירה	תיאור	פעולה מומלצת
60.X PRINTER ERROR מוחלפת לשימוש בהודעה To continue turn off then on	1. אירעה שגיאת הרמת מגש, כאשר XX מייצג את מספר המגש. 2. אם השגיאה חוזרת בשנית, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. 3. אם ההודעה אינה נעלמת, רשום את ההודעה ופונה לתמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700	לחץ על ▼ לקבלת מידע צעד-אחר-צעד.
62 NO SYSTEM To continue turn off then on	1. לא נמצאה מערכת. 2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פונה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700	כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
65.X.X OUTPUT DEVICE CONDITION	קיימת בעיה בהתקן פלט חיצוני. המדפסת תחזיר פעולה רק לאחר טיפול בעביה. הנורית בבעבר עבר במאדק/מערם מהבהבת.	הוצא את הניר התקע ולאחר מכן סגור את המכסה העליון. במקרה הצורך, התקן מחדש את התקן הפלט.
65.X.X OUTPUT DEVICE DISCONNECTED	נתקה הקשר בין המדפסת לתקן. יתכן שהתקן מותק.	כבה את המדפסת. הנה את המהדק/המערם על המדפסת. הפעל את המדפסת.
66.XX.X OUTPUT DEVICE FAILURE	1. איירע כשל במאדק/מערם. הנורית בבעבר ענבר במאדק/מערם מאירה באור רציף. 2. בדוק אם במשטח ההידוק יש חסימה של נייר או של סיכות הידוק. ודא שמחסנית סיכות ההידוק תקינה. 3. בדוק שאין דבר המפריע לתנועת המהדק/מערם. 4. ודא שמגש הפלט מותקן כהלכה. 5. הפעל את המדפסת.	כבה את המדפסת.
68.X PERMANENT STORAGE FULL For help press ? מוחלפת לשימוש בהודעה To continue press ▼	1. התקן אחסון קבוע כלשהו מלא. לחיצה על הלוחן ▼ אמורה לנ��וט את ההודעה. ניתן להמשיך בפעולת ההדפסה, אך יתכן אופן פעולה בלתי צפוי. 2. עברו שגיאות 68.0 , כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. 3. אם שגיאת 68.0 ממשיכה להופיע, פונה לשירותי התמיכה של HP. 4. עברו שגיאות 68.1 , השתמש בתוכונה HP Web Jetadmin למחיקת קבצים מdisk. 5. עברו שגיאות 68.1 שמשמיכות להופיע, פונה לשירותי התמיכה של HP.	לחץ על ▼ כדי להמשיך. לחץ על ▼ כדי להמשיך. לחץ על ▼ כדי להמשיך. לחץ על ▼ כדי להמשיך.
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL To continue press ▼	1. התקן אחסון קבוע כלשהו מלא. לחיצה על הלוחן ▼ אמורה לנ��וט את ההודעה. ניתן להמשיך בפעולת ההדפסה, אך יתכן אופן פעולה בלתי צפוי. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. 3. אם ההודעה ממשיכת להופיע, פונה לתמיכה http://www.hp.com/support/clj4700	אם השגיאה חוזרת בשנית, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב. אם השגיאה חוזרת בשנית, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
68.X STORAGE ERROR	לפחות אחת מהגדרות המדפסת נשמרו בהתקןachsnon הקבוע אינה חוקית ושוחררה להגדרת ברירת המחדל של היצור. לחיצה על הלוחן ✓ אמרורה לנוקות ההודעה. ניתן להמשיך בפעולת המדפסה, אך יתכן אופן פעולה בלתי צפוי.	.1. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב. .2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 .3. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת HP בכתובת http://www.hp.com/ ? לקבלת מידע נוסף.
SETTINGS CHANGED		
For help press ?		
68.X STORAGE ERROR	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
SETTINGS CHANGED		
To continue press ▾		
69.X PRINTER ERROR	איירעה שגיאת מדפסת.	כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב. לחץ על הלוחן ? לקבלת מידע נוסף.
For help press ?		
69.X PRINTER ERROR	מוחלפת לשירוגין בהודעה	
To continue		
turn off then on		
79.XXXX	איירעה שגיאת חומרה חמורה.	.1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב. .2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת HP בכתובת http://www.hp.com/ בכתובת support/clj4700
PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		
8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR	הודעה זו מופקת בעקבות כשל של שרת המדפסה JetDirect המשובץ.	כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב. לחץ על הלוחן ? לקבלת מידע נוסף. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת HP בכתובת http://www.hp.com/ ? לקבלת מידע נוסף.
EIO X ERROR		
8X.YYYY	איירעה שגיאת חמורה בכרטיס העזר O/I שבחרץ X.	.1. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב. .2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכת HP בכתובת http://www.hp.com/ בכתובת support/clj4700
ABCDEFHIJ		
0110000000	הודעה זו מוצגת כאשר מופעלת בדיקת חיישני נתיב הניר או בדיקת נתיב הניר. הערך האלפבית מס'ין את החישין הנבדק.	לא נדרש כל פעולה.
MENUS LOCKED		
To exit press Stop		
Access Denied	נעשה ביטון לשנות פריט תפריט בזמן שמנגן האבטחה של לוח הבקרה מופעל על-ידי אחראי המדפסת. ההודעה תיעלם תוך זמן קצר והמדפסת תחזיר למצב Ready (מוכן).	פנה למנהל התקן המדפסה כדי לשנות הגדרות.
BAD DUPLEXER	ייחידה להדפסה דו-צדדית אינה מחוברת כהלה. יש לחבר אותה מחדש כדי שהמדפסת תמשיך בפעולת המדפסה.	כבה את המדפסת.

הודעת לח בקרה	תיאור	פעולה ממלצת
CONNECTION	מוחלפת לשירותן בהזדעה	לחץ על ▼ לקבלת מידע צעד-אחר-צעדי.
For help press ?		
BAD OPTIONAL TRAY	מגש ההזנה ל-500 גיליונות לא מחובר כהלה למדפסת.	.1. ודא שהמדפסת מונחת על-גביו משטו ישר. .2. כבה את המדפסת. .3. הנח את המדפסת מחדש על-גביו מגש ההזנה ל-500 גיליונות. .4. הפעיל את המדפסת לאחר הרכבה מחדש של מגש ההזנה ל-500 גיליונות.
Calibrating...	המדפסת מבצעת ציול.	לא נדרש כל פעולה.
Canceling...	ההודעה תמשיך להופיע במהלך עיבוד הדפסה, ניקוי נתיב הדפסה וקבלת מהירותה כל מידע נכנו שנוטר בערך הנתונים הפעיל.	לא נדרש כל פעולה.
CARD SLOT X NOT FUNCTIONAL	כרטיס זיכרון החבזק (flash) בחריז X לא פועל כהלה.	.1. כבה את המדפסת. .2. הוציא את הCARTRIS מהחריז שצין והחלף אותו בCARTRIS חדש.
Checking paper path	המנוע מסובב את הגלגלות לצורכי איתור חסימות נייר.	לא נדרש כל פעולה.
Checking printer	המנוע מבצע בדיקה פנימית.	לא נדרש כל פעולה.
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE To continue press ↴	מערכת PJL נתקלה בבקשת זהות שאינה קיימת במהלך הדפסת. המדפסת תעלם מעבודות הדפסה ולא יודפסו דפים.	.1. לחץ על ? לקבלת מידע מפורט. .2. לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעبور מהוואה אחת לשניה. .3. הדפס שוב באמצעות ניהול התקן המתאים להתקן.
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE For help press ?	מוחלפת לשירותן בהזדעה	
Cleaning...	דף ניקוי בתהליך עיבוד.	לא נדרש כל פעולה.
CLEANING DISK X% COMPLETE	התקן אחסון בתהליך ניקוי. אל תכבה את המדפסת. בתום התהליך, המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי.	לא נדרש כל פעולה.
Clearing event log	המודפסת תצא מסדר MENUS (תפריטים) לאחר ניקוי ייון האירועים.	לא נדרש כל פעולה.
Clearing paper path	נתקע נייר במדפסת או שזהה נייר שלא במקומו בעת הפעלת המדפסת. המדפסת מנסה באופן אוטומטי לפלאט דפים שנתקעו.	לא נדרש כל פעולה.
CLOSE FRONT COVERS	יש לסגור את המכסה העליון.	סגור את המכסים הקדמיים.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
For help press ?		
Close top cover.	המכסה העליון של המדפסת פתוח.	הערה יתכן שהודעה זו תופיע גם אם ה-fuser חסר או מותקן בצוואר לא נכון. ודא שה-fuser מותקן כהלכה.
Creating... CLEANING PAGE	לא נדרש כל פעולה. לאחר תום הדפסת הדף, פעל על-פי ההוראות המפורטות בדף הניקוי לצורך עיבוד הדף.	
DATA RECEIVED	לחץ על ✓ כדי להמשיך בהדפסה. המדפסת קיבלה נתונים וממתינה להזנת טופס. ההודעה תיעלים כאשר המדפסת תקבל קובץ אחר.	✓ To print last page press
Ready		מוחלפת לשירוגין בהודעה
DATE/TIME	הנחייה להגדלת תאריך ושעה במדפסת. תבנית ברירת המחדל היא-[HH][DD][MM][YY]	✓ To print last page press
Deleting...	לא נדרש כל פעולה. המדפסת מוחקת כתה העבודה המאוחסנת.	
DELETING PRIVATE JOBS	לא נדרש כל פעולה. המדפסת מוחקת עבודה פרטית מאוחסנת. יש צורך ב-PIN למחיקת עבודה פרטית.	
DISK DEVICE FAILURE	כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחצן ✓. אם ההודעה ממשיכה להופיע, הסר והתקן מחדש את כונן הדיסק מסוג O.EI.	1. אירע כשל התקן בכוון שצוין. עברו לבדוקות שאין מחייבות גישה לנICON הדיסק. יתכן שההדפסה תימשך. 2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, הסר והתקן מחדש את כונן הדיסק מסוג O.EI.
To clear press ↴	הפעל את המדפסת שנית.	3.
Ready	אם ההודעה עדין ממשיכת להופיע, החולף את כונן הדיסק מסוג O.EI.	4.
DISK FILE OPERATION FAILED	כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחצן ✓. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.	1. המדפסת קיבלה פקודות קובץ מערכת מסוג PJL אשר מנוה לבצע פעולה לא היגיונית (לדוגמא, הרודהה של קובץ לספרייה שאינה קיימת). יתכן שההדפסה תימשך. 2. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.
To clear press ↴	אם ההודעה מופיעה שוב, יתכן שיש בעיה ביצוע התוכנה.	3.
Ready	מוחלפת לשירוגין בהודעה	מוחלפת לשירוגין בהודעה
DISK FILE SYSTEM IS FULL	השתמש בתוכנה HP Web Jetadmin כדי למחוק קבצים מכונן הדיסק מסוג O.EI, או מחק את העבודה המאוחסנת מלאה של המדפסת.	1. במדפסת התקבלה פקודות קובץ מערכת מסוג PJL שמנוה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא אפשרות כיוון שמערכת הקבצים מלאה.
To clear press ↴	כדי לנוקוט את ההודעה, לחץ על הלחצן ✓. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.	2. הצלחה כיוון שמערכת הקבצים מלאה. 3.
Ready	מוחלפת לשירוגין בהודעה	מוחלפת לשירוגין בהודעה

הודעת לח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
DISK IS WRITE PROTECTED	התקן מערכת הקבצים מגן ולא ניתן לשמר בו קבצים חדשים.	1. כדי לאפשר כתיבת הדיסק, בטל את ההגנה MPN Web Jetadmin.
To clear press ↴	כדי לנקות את הודעה, לחץ על הלוחן ↴.	2.
モホルفت לשירוגין בהודעה	אם הודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.	3.
Ready		
EIO DISK X	כבה את המדפסת.	1. כון הדיסק מסווג EIO בחריץ X לא פועל נחלה.
NOT FUNCTIONAL	הוציא את הדיסק מסווג EIO מהחitz שצווין והחלף אותו בכונן דיסק EIO חדש.	2.
For help press ?		
EIO X disk initializing	מתבצעו אתחול של התקן כון הדיסק מסווג EIO המותקן בחריץ X.	לא נדרש כל פעולה.
EIO X disk spinning up	התקן הדיסק מסווג EIO המותקן בחריץ X מסתובב במקומו.	לא נדרש כל פעולה.
Event Log Empty	אפשרות SHOW EVENT LOG (מצגת יומן אירועים) נבחרה מלאה הבקרה ויומן האירועים ריק.	לא נדרש כל פעולה.
Genuine HP supplies installed	הותקנה מחסנית חדשה של HP. המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן) לאחר כ-10 שניות.	הותקנה מחסנית חדשה של HP. המדפסת חוזרת למצב Ready (מוכן) לאחר כ-10 שניות.
INCORRECT [COLOR] CARTRIDGE	פתח את המכסה העליון והמכסה הקדמי.	1. פתח את המכסה העליון והמכסה סגור.
モホルفت לשירוגין בהודעה	זהירות ייחידה להעברת תמונות עלולה להינזק בקלות.	2. פותח את היחידה להעברת תמונות.
For help press ?	ה יצא את מחסנית הדפסה השגויה.	3.
רמת הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במידת החומרים המתכלים.	התקן את מחסנית הדפסה הנכונה.	4.
INCORRECT SUPPLIES ↴ For status press	סגור את היחידה להעברת תמונות ולאחר מכן סגור את המכסה העליון והמכסה הקדמי.	5.
Incorrect PIN	הזן את ה-PIN שניית כהלה.	הזן PIN שניי. לאחר שלוש הזנות PIN שגויות, תחזיר המדפסת למצב Ready (מוכן).
INCORRECT SUPPLIES ↴ For status press	לחץ על ↴ כדי לעבור לתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכלים).	1. לחוף פריט מתכליה אחד אין ממקום כהלה במדפסת ופריט מתכליה אחר חסר, אין ממקום כבורה נכונה, אזל או עומד להתרוקן.
רמת הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במידת החומרים המתכלים.	לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לסייע את החומר המתכליה המשם שבו קיימת בעיה.	2.
INCORRECT SUPPLIES ↴ For status press	לחץ על ? כדי להציג עזרה עבור החומר המתכליה.	3.
Initialize...	לחץ על ▲ ועל ▼ כדי לעבור מהוואה אחת לשניה.	4.
Initializing	הודעה זו מוצגת כאשר המדפסת מופעלת, עם התחלת האתחול של כל משימה.	לא נדרש כל פעולה.
Initializing	הודעה זו מוצגת כאשר המדפסת מופעלת, כדי לציין שהותקן מחדש.	לא נדרש כל פעולה.

הודעת לוח הבדיקה	תיאור	פעולה מומלצת
permanent storage	ISHENINT HIIA SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	ISHENINT HIIA SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
INSERT OR CLOSE TRAY X	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
For help press ?		
INSTALL FUSER	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
INSTALL SUPPLIES	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
✓ For status press	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
REMOVED THE NECESSARY PAPER FROM THE PAPER TRAY.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
INSTALL TRANSFER UNIT	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
TO LOAD FONTS/DATA	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
For help press ?	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
MOULDING FOR IRIGON INFORMATION	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
Device	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
To continue press ✓	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
Internal disk initializing	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
Internal disk spinning up	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
Loading program X	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.
DO NOT POWER OFF	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.	SHZONI. SGOV AT HAGASH SHZONI. LHDPIIS AT HABODA HNOCHIT.

הודעת לח בקרה	תיאור	פעולה מומלצת
LOAD TRAY 1: <TYPE> <SIZE> For help press ?	הודעה זו מוצגת כאשר מגש 1 נבחר אך אין טען ומגשי נייר אחרים אינם זמינים לשימוש.	טען את הנייר המתאים בмагש 1 ולהזען. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.
LOAD TRAY 1: <TYPE> <SIZE> To continue press ↴ מוחלפת לשירוגין בהודעה LOAD TRAY 1: <TYPE> <SIZE> For help press ?	מגש 1 טען ומוגדר עבור סוג וגודל שונים מלאה שצינו בעבודת הדפסה. אחרת, הוצאה את הנייר השגוי וטען בмагש 1 את הנייר שצוין. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען. ודא שהמכונים של חומריה הדפסה נמצאים במקום הנכון. כדי להשתמש בмагש אחר, הוצאה את הנייר מmagic 1 ולאחר מכן לחץ על ↴.	.1 אם טען הנייר המתאים, לחץ על ↴. .2 אם תתבקש, הוצאה את הנייר השגוי וטען בmagic 1. .3 אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען. .4 ודא שהמכונים של חומריה הדפסה נמצאים במקום הנכון. .5 כדי להשתמש בmagic 1 ולאחר מכן לחץ על ↴.
LOAD TRAY 1: <TYPE> <SIZE> To use another tray press ↴ מוחלפת לשירוגין בהודעה LOAD TRAY 1: <TYPE> <SIZE> For help press ?	הודעה זו מוצגת כאשר מגש 1 נבחר אך אין טען ומגשי נייר אחרים אינם זמינים לשימוש.	טען את הנייר המתאים בmagic .1 אם טען את הנייר המתאים בmagic .2 אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען. .3 אחרת, בחר מגש אחר.
LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE] For help press ?	הודעה זו מוצגת כאשר מגש XX נבחר אך אין טען ומגשי נייר אחרים אינם זמינים לשימוש.	טען את הנייר המתאים בmagic XX ולהזען. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.
LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE] To use another tray press ↴ מוחלפת לשירוגין בהודעה LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE] For help press ?	magic XX ריק או שהוגדר עבור סוג וגודל שונים מלאה שצינו בעבודת הדפסה ומגש נייר אחר זמין. ודא שהמכונים של חומריה הדפסה נמצאים במקום הנכון. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען. כדי להשתמש בmagic אחר, לחץ על ↴.	.1 טען את magic XX הריק או שהוגדר עבור סוג וגודל שונים מלאה שצינו בעבודת הדפסה ומגש נייר אחר זמין. .2 ודא שהמכונים של חומריה הדפסה נמצאים במקום הנכון. .3 אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען. .4 כדי להשתמש בmagic אחר, לחץ על ↴.
MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] For help press ?	שלחה עובדה שהוגדרה כ- MANUAL FEED - (הזנה ידנית) ומגש 1 ריק.	טען את הנייר המתאים בmagic 1 ולהזען כדי להמשיך. .2 אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
MANUALLY FEED	הפעודה מצינית MANUAL FEED (הזנה ידנית), אך מgas 1 טען ומוגדר לסוג וגודל ניר אחרים מלון המצינים בעבודה.	.1. טען את הניר המתאים בмагש 1. .2. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הניר שנטען. .3. אחרת, לחץ על ↘ כדי לבחור מגש אחר.
[TYPE] [SIZE]		
To continue press ↘		
מוחלפת לשירוגין בהודעה		
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED	שלחה עבודה שהוגדרה C-MANUAL FEED (הזנה ידנית) ומgas 1 ריק. מגש אחר זמין.	.1. טען את הניר הנכון בмагש 1. .2. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הניר שנטען. .3. אחרת, לחץ על ↘ כדי לבחור מגש אחר.
[TYPE] [SIZE]		
To use another tray press ↘		
מוחלפת לשירוגין בהודעה		
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED	עובדות הדפסה מצינית הזנה ידנית, אך מגש 1 רי. מגש אחר זמין.	הוסף ניר בмагש 1 או לחץ על ↘ כדי לבחור מגש אחר.
<TYPE> <SIZE>		
מוחלפת לשירוגין בהודעה		
To use another tray press ↘		
MANUALLY FEED	העמודים הזוגיים שלעובדות הדפסה דו-צדדיות ידנית הודפסו והמדפסת ממתרינה להכנסת עירמת הפלט לצורך הדפסת העמודים הא-זוגיים.	בצע את ההוראות בתיבת הדיו-שים של ההוראות Print on Both Sides (הדף משני עבריו הדף) במחשב.
OUTPUT STACK		
מוחלפת לשירוגין בהודעה		
Then press ↘ to print second sides		לחילופין לחץ על ? לקבלת עזרה במדפסת.
MIXED PAPER SIZES IN JOB TO STAPLE	העובדת מכילה גדלים שונים של ניר ואינה ניתנת להידוק. נורית המצבב מאריה בירוק רציף.	השתמש בגודל אחיד של ניר בעת שליחת עבודות להידוק.
Moving solenoid and motor	המדפסת מפעילה בדיקת רכיבים ורכיבים שנבחרו הם סולונואיד והמנוע.	לא נדרשת כל פעולה.
To exit press Stop		
Moving solenoid	המדפסת מפעילה בדיקת רכיבים ורכיב שನבחר הוא סולונואיד.	לא נדרשת כל פעולה.
To exit press Stop		
STOP KEY		
No job to cancel	אין עבודות מאוחסנות הניתנות לביטול.	לא נדרשת כל פעולה.

הודעת לחבורה	תיאור	פעולה ממלצת
NON HP SUPPLY IN USE	המדפסת זיהתה כי מותקנת מחסנית שאינה מתוצרת HP.	אם אתה סבור כי רכשת מחסנית מתוצרת HP, אנא התקשר לKKי החם של HP לדיווח על הונאות (–1,877-219-3183, חיג' חנים בצפון אמריקה).
Ready	מוחלפת לשימוש בהזעה	הירוח כל תיקון שידרש במדפסת כתוצאה משימוש במחסנית שאין מתוצרת HP אין מכואה במסגרת האחריות של HP.
NO STORED JOBS	במד החומרים המתיכלים יוצגו רמות הצריכה של מחסניות הדפסה, אך הרמה של מחסנית שמולאה מחדש לא תזאג.	לא מדרשת כל פעולה. אין עבודות מאוחסנות בדיסק מסווג OI. הودעה זו מוצגת כאשר המשמש נכנס לתפריט RETRIEVE JOB (אחזור עבודה) ואין עבודות לא אחזור.
ORDER [COLOR] CARTRIDGE	רמת הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במדד החומרים המתיכלים.	לחץ על ? כדי להציג עזרה עבור ההודעה. השаг את המק"ט של מחסנית הדפסה שצינית. הזמן מחסנית הדפסה
Ready	מוחלפת לשימוש בהזעה	הURA מודיע אודוט הזמן חומרים מתיכלים זמן גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .
ORDER FUSER KIT	רמת הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במדד החומרים המתיכלים.	לחץ על ? כדי להציג עזרה עבור ההודעה. השаг את המק"ט של ערכת-h-fuser. הזמן את ערכת-h-fuser.
Ready	מוחלפת לשימוש בהזעה	הURA מודיע אודוט הזמן חומרים מתיכלים זמן גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .
LESS THAN XXX PAGES	מוחלפת לשימוש בהזעה	לחץ על <u>Menu</u> (תפריט) כדי לגשת לתפריטים. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓.
Ready	מוחלפת לשימוש בהזעה	לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את האפשרות SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתיכלים) ולאחר מכן לחץ על ✓. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן חומר מתכללה שיש להזמין. לחץ על ? כדי לגשת לעזרה עבור החומר המתכללה.
For help press ?	רמת הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במדד החומרים המתיכלים.	לחץ על <u>Menu</u> (תפריט) כדי לגשת לתפריטים. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן את האפשרות INFORMATION (מידע) ולאחר מכן לחץ על ✓. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לסמן חומר מתכללה שיש להזמין. לחץ על ? כדי לגשת לעזרה עבור החומר המתכללה. השаг מק"ט מהעזרה. הזמן את החומר המתכללה.

הודעת לוח הבדיקה	תיאור	פעולה מומלצת
ORDER TRANSFER KIT LESS THAN XXX PAGES	תוחלת החיים של יחידת העברת עומדת להסתיימ. ניתן המשיך בהדפסה.	.8 חוור על חלבים הקודמים לפי הצורך עברו כל חומר מתכלה שיש להזמין.
For help press ?	מיעוד אודוט הזמנה חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ .	.9 מיעוד אודוט הזמנה חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ .
Ready	 הערה מיעוד אודוט הזמנה חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ .	.1 לחץ על ? כדי להציג עזרה עבור הודעה. .2 השג את המק"ט של ערכת העברת מהעזרה. .3 הזמן את ערכת העברת.
Paused	המדפסת נמצאת במצב השהייה ואין הודעות שגיאה המופיעות בתצוגה. הקלט/פלט (O/I) ממשך לקבל נתונים עד להתמלאות הזיכרון.	לחץ על הלחצן (Stop) (עוצר).
To return to Ready press RESUME key	המדפסת מבצעת בדיקת נתיב ניר.	לא נדרש כל פעולה.
PAPER PATH TEST	המדפסת מבצעת בדיקת הדפסה/עכירה.	לא נדרש כל פעולה.
Performing	המדפסת מבצעת בדיקת הדפסה/עכירה.	לא נדרש כל פעולה.
PRINT/STOP TEST	שדרוג קושחה בעיצומו.	אל תכבה את המדפסת עד שהמדפסת תחזיר למצב (מוכן).
Performing upgrade	המדפסת מבצעת תהליך של ייקוי נתונים.	לא נדרש כל פעולה.
Please wait	הודעה זו מוצגת בשעת הפקת דף דוגמאות CMYK של המדפסת.	המודפסת מבצעת בדיקת הדפסה. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן) המופיע.
Printing...	המודפסת מוצגת בדיקת הדפסה. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן) המופיע.	המודפסת מבצעת בדיקת הדפסה. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן).
CMYK Samples	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	לא נדרש כל פעולה.
Printing...	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.
CONFIGURATION	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	לא נדרש כל פעולה.
Printing...	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.
DEMO PAGE	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	לא נדרש כל פעולה.
Printing...	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.
DIAGNOSTICS PAGE	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	לא נדרש כל פעולה.
Printing...	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.
ENGINE TEST	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	לא נדרש כל פעולה.
Printing...	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.	המודפסת מפיקת דף הדוגמאות CMYK של המדפסת.
Event Log	המודפסת מפיקת דף ספירת האחסון בנקה גדול. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן).	המודפסת מפיקת דף ספירת האחסון בנקה גדול. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן).
Printing...	המודפסת מפיקת דף ספירת האחסון בנקה גדול. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן).	המודפסת מפיקת דף ספירת האחסון בנקה גדול. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב (מוכן).

הודעת לח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
FILE DIRECTORY		
Printing...	המדפסת מפיקה את רישימת הגופנים מסוג PCL או מסוג PS לפי הזרות המוגדרת. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב Ready (מוכן) המופיע.	לא נדרש כל פעולה.
FONT LIST		
Printing...	המדפסת מפיקה את רשימת התפריטים של המדפסת. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב Ready (מוכן) המופיע.	לא נדרש כל פעולה.
MENU MAP		
Printing...	הmadpeset מפיקה את הדפים של פתרון בעיות הקשורות לאיכות ההדפסה. בסיום הדפסת הדפים, תחזיר המדפסת למצב Ready (מוכן).	פעל בהתאם להוראות המופיעות בדפים המודפסים.
PQ TROUBLESHOOTING		
Printing...	הmadpeset מפיקה את דף יישורו. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת לתפריט SET (קביעת ערכיו יישור). REGISTRATION	פעל בהתאם להוראות המופיעות בדפים המודפסים.
REGISTRATION PAGE		
Printing...	הודעה זו מוצגת בשעת הפקת דף דוגמאות RGB של המדפסת.	לא נדרש כל פעולה.
RGB Samples		
Printing...	הmadpeset מפיקה את דף מצב החומרה המתכלי. Ready (מוכן) המופיע.	לא נדרש כל פעולה.
SUPPLIES STATUS		
Printing...	הmadpeset מפיקה את דף סיכום ההדפסות. בסיום ההדפסה, תחזיר המדפסת למצב Ready (מוכן) המופיע.	לא נדרש כל פעולה.
Usage Page		
PRINTING STOPPED		לחץ על ▶ כדי להמשיך בהדפסה.
To continue press ✓		
Processing...	הmadpeset מעבדת כתע בעודה אך עדין אינה מושכת דפים. כאשר תנועת הביר מתחילה, הודעה זו מוחלפת בהודעה שמצינית מאייזה מגש מודפסת העבודה.	לא נדרש כל פעולה.
Processing...	הmadpeset מעבדת או מדפסה כתע עותקים אסופים. ההודעה מציינת שעותק X מתוך Y עותקים מעובד כתע.	לא נדרש כל פעולה.
copy <X> of <Y>		
Processing...	הmadpeset מעבדת באופן פעיל בעודה מהמגש שצווין.	לא נדרש כל פעולה.
from tray xx		
Processing...	הודעה זו עלולה להופיע בתקופות של שימוש נרחב, אם המדפסת מתחממת יתר על המידה. אם המדפסת מתחממת יתר על המידה, היא נכנסת למצב בו היא מדפסה במשר דקה ומשתהה למשך דקה, לסתוגן, חוזരיות זו מושכת עד שטפרטורת הפעלה מתיצבת.	לחץ על ▼ לקבלת מידע צעד-אחר-צעד.
INTERMITTENT MODE		
For help press ?		
Processing duplex job	נייר מגע באופן זמני אל סל הפלט בעת הדפסת עבודה דו-צדדית. אל תנזה להוציא את הדפים עד להשלמת העבודה.	אל תוציא את הניר כאשר הוא מגע באופן זמני אל סל הפלט. ההודעה תיעלם עם סיום העבודה.
Do not grab paper until job completes		

הודעת לוח הבדיקה	תיאור	פעולה ממלצת
RAM DISK DEVICE	איירע כשל התקן בכוון שצווין.	.1. כדי לנוקות את ההודעה, לחץ על הלחץן ▶.
FAILURE		.2. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.
To clear press ▶		.3. אם ההודעה עדין מופיעה, פנה לתמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/ .iz4650
molchafat lsirigin behoduda Ready		
RAM DISK FILE	המדפסת קיבלה פקודות קובץ מערכת מסווג LJL אשר מנסה לבצע פעולה לא הגיונית (לדוגמה, הורדה של קובץ לספרייה שאינה קיימת).	.1. כדי לנוקות את ההודעה, לחץ על הלחץן ▶.
OPERATION FAILED	.2. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.	
To clear press ▶	.3. אם ההודעה מופיעה שוב, יתכן שיש בעיה ביצוע התוכנה.	"יתכן שההדפסה תימשך."
molchafat lsirigin behoduda Ready		
RAM DISK IS	התקן מערכת הקבצים מגן ולא ניתן לשומר בו קבצים חדשים.	.1. כדי לאפשר כתיבה לכונן ה-RAM, בטל את הגנה מפני כתיבה באמצעות התוכנה HP Web Jetadmin.
WRITE PROTECTED		.2. כדי לנוקות את ההודעה, לחץ על הלחץן ▶.
To clear press ▶	.3. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.	molchafat lsirigin behoduda Ready
RAM DISK	במדפסת התקבלה פקודות קובץ מערכת מסווג LJL שמנסה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא הצלחה כיוון שמערכת הקבצים מלאה.	.1. כדי לנוקות את ההודעה, לחץ על הלחץן ▶.
SYSTEM IS FULL	.2. אם ההודעה עדין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעיל אותה שוב.	
To clear press ▶		
molchafat lsirigin behoduda Ready		
Ready		הערה: פעולה זו תמחק גם את כל הקבצים שנשמרו ב-RAM.
Ready	המודפסת מキונה ומוכנה לקבלת נתונים. אין הודעות ממילוטיות בתצוגה אודוט המצביע או אודוט הימצאות התקנים.	לא נדרשת כל פעולה.
Ready	רמת הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתיכלים.	
Ready	המודפסת נמצאת במצב אבחון מיוחד.	לחץ על הלחץן Stop (עצור) כדי לצאת במצב האבחון המיעוד.
Diagnostics mode		לחולופין
To exit press Stop		לא נדרשת כל פעולה.
Ready	המודפסת מキונה ומוכנה לפעולה.	לא נדרשת כל פעולה.
IP Address:		
Receiving upgrade	שדרוג קושחה בעיצומו.	אל תכבה את המדפסת עד שהמדפסת תציגו במצב Ready (מוכן).
REINSERT DUPLEXER	היחידה להדפסה דו-צדדית הוסרה.	לחץ על ▶ לקבלת מידע צעד-אחר-צעד.
REMOVE ALL	המודפסת מפעילה בדיקת רכיבים והרכיב שנבחר הוא או רצועה בלבד.	הסר את כל מחסניות הדפסה.

הודעת לח בקרה	טיור	פעולה מומלצת
		PRINT CARTRIDGES
		To exit press Stop
Remove at least one print cartridge.	הנמדפסת מבצעת בדיקה לבייטול מחסנית או בדיקת רכיבים שבה הרכיב שנבחר הוא מנוע המחסנית.	הווצה מחסנית הדפסה אחת.
To exit press Stop		
REPLACE <COLOR> CARTRIDGE		זמן את מחסנית הדפסה המתאימה. כדי להמשיך, לחץ על ✓.
מוחלפת לשימוש בהודעה To continue press ✓	פתח את המכסה הקדמי ואת המכסה העליון. ולאחר מכן פתח את היחידה להעברת תמונות. זרירות יוזיה להעברת תמונות עלולה להיגזק בקלות. 	.1 .2 .3
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במדד החומרים המתכלים.	הווצה את מחסנית הדפסה שזוהתה. התקן מכחסנית הדפסה חדשה. סגור את היחידה להעברת תמונות ואת המכסה העליון והמכסה הקדמי. מידע אודוט הזמנת חומרים מתכלים זמן גם בשרת האינטראנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטראנט המשובץ .	.4 .5 .6 .7
REPLACE FUSER KIT	פתח את המכסה העליון. אחוץ בידיות הסגולות של שעיל' יחידת fuser. הווצה יחידת fuser חדשה וחזק אותה במקומה באמצעות הברגים. סגור את המכסה העליון. מידע אודוט הזמנת חומרים מתכלים זמן גם בשרת האינטראנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטראנט המשובץ .	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
For help press ?		
מוחלפת לשימוש בהודעה To continue press ✓	זמן את מערכת fuser. כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על ✓. להחלפת מערכת fuser, בצע את השלבים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• פתח את המכסה העליון.• אחוץ בידיות הסגולות של שעיל' יחידת fuser.• הווצה יחידת fuser חדשה וחזק אותה במקומה באמצעות הברגים.• סגור את המכסה העליון.• התקן את יחידת fuser החדש.	.1 .2 .3 • • • •
REPLACE FUSER KIT		
For help press ?		
מוחלפת לשימוש בהודעה To continue press ✓		

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
REPLACE STAPLER CARTRIDGE	• סגור את המכסה העליון. • מידע אודוט הזמנת חומרים מתכליים זמני גם בשרת האינטראקט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטראקט המשובץ .	•
REPLACE SUPPLIES ✓ For status press	• החלף את מחסנית סיכות הידוק. לקבלת מידע נוסף, ראה החלפת מחסנית סיכות הידוק . • התיקן מחסנית סיכות הידוק.	• מחסנית סיכות הידוק מכילה פחות מ-30 סיכות יש להחליפה. יש להחליף את מחסנית סיכות הידוק. • לא מותקנת מחסנית סיכות הידוק.
REPLACE SUPPLIES Override in use	1. לחץ על ↘ כדי לעبور לתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכליים). 2. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לסמן את החומר המתכללה המסתויים שבו קיימת בעיה. 3. לחץ על ? כדי להציג עזרה עבור החומר המתכללה. 4. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לעبور מהוואה אחת לשניה. 5. מידע אודוט הזמנת חומרים מתכליים זמני גם בשרת האינטראקט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטראקט המשובץ .	תוחלת החיים של מספר חומרים מתכליים סטיימה. אם החומרים המתכללים המשופעים הם מחסניות הדפסה בלבד, הדפסה הופסקה משום שהגדרה COLOR SUPPLY OUT (חומרם מתכליים בלבד) בתפריט SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת STOP (עצירה). אם (הגדירה המרתקת) מוגדרת-כ-STOP (עצירה). אם החומרים המתכללים המשופעים הם מחסניות בלבד, הדפסה לא תימשך. המודפסת מוגדרת להמשיך בהדפסה למורთ שאחת מחסניות הדפסה התרוקנה.
REPLACE SUPPLIES To continue press ↴	1. לחץ על ↘ כדי לעبور לתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכליים). 2. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לסמן את החומר המתכללה המסתויים שבו קיימת בעיה. 3. לחץ על ? כדי להציג עזרה עבור החומר המתכללה. 4. לחץ על ▲ ועל ▾ כדי לעبور מהוואה אחת לשניה. 5. מידע אודוט הזמנת חומרים מתכליים זמני גם בשרת האינטראקט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטראקט המשובץ .	תוחלת החיים השימושית של מספר חומרים מתכליים מתקרבת לקיצתה וההגדרה SUPPLIES (חומרם מתכליים עומדים להתרוקן) בתפריט LOW (הגדרת המערכת) מוגדרת כ-STOP (עצירה). המודפסת צורכת לפחות מחסנית הדפסה יוצגו במד רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכללים.
REPLACE SUPPLIES Using black only	לחץ על ↘ לקבלת מידע צעד-אחר-צעד.	Override שימוש במצב (עקביה) עלול לגרום לאירוע הדפסהiron. HP ממליצה להחליף את החומר המתכללה אשר מופיעה ההודעה REPLACE SUPPLY (החלף חומר מתכלה). כיסוי האחריות Premium Protection Warranty פג Override נעשה שימוש במצב Override (עקביה).

הודעת לח' בקרה	תיאור	פעולה ממלצת
מוחלפת לשירוגן בהודעה <הודעת מצב נוכחי>		AUTOCONTINUE BLACK- (המשך אוטומטי בשחור).
REPLACE TRANSFER KIT	1. תוחלת חי' ייחdet הعبرת הסתיימה. ניתן להמשיך בהדפסה אך יתכן שאיכות הדפסה תינזק. 2. פתח את המכסה העליון והמכסה הקדמי. הנמר את ייחdet הعبرת האמצעות משיכת הידית הירוקה שנמצאת בראש היחידה כלפי מטה.	
For help press ?	3. לחץ על התפסים הכתולים הקטנים ששמוקמים משני צידי החלק התיכון של ייחdet הعبرת ורhom את היחידה אל מחוץ למדפסת. 4. התקן את ייחdet הعبرת החדשה. 5. סגור את המכסה הקדמי והמכסה העליון. 6. מידע אודוט הזמנת חומרים מתכליים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ .	
REPLACE TRANSFER KIT	1. תוחלת החים של ייחdet הعبرת מתקרבת לקיצה והגדרה SUPPLIES LOW (חומרם מתילים עמידים לתהוווקן) בתפריט SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת STOP (עצירה). 2. כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על ↘. 3. להחלפת ערכות הعبرת, בצע את השלבים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• פתח את המכסה העליון והמכסה הקדמי.• הנמר את ייחdet הعبرת באמצעות משיכת הידית הירוקה שנמצאת בראש היחידה כלפי מטה.• לחץ על התפסים הכתולים הקטנים ששמוקמים משני צידי החלק התיכון של ייחdet הعبرת ורhom את היחידה אל מחוץ למדפסת.• התקן את ייחdet הعبرת החדשה.• סגור את המכסה הקדמי והמכסה העליון.• מידע אודוט הזמנת חומרים מתכליים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ.	
To continue press ✓	• לא מדרשת כל פעולה. • המדפסת קיבלה בקשה להדפיס דף פנימי, אך הדפסת העבודה הנוכחית חייבת להסתיים לפני שהדף הפנימי יודפס.	REPLACE TRANSFER KIT
please wait		
Resend	נסה לשדרג שנית.	שדרוג הקושחה לא הושם בהצלחה.
upgrade		
Restoring...	לא מדרשת כל פעולה.	הmadpsat משוחררת את הגדרות האביזר החיצוני כ gagoba לבקשת המשתמש.
[אבירז #]		
Restoring...	לא מדרשת כל פעולה.	הmadpsat משוחררת הגדרות. הודעה זו מוצגת בוחולך באיעו של פעלות שחזור, כמו RESTORE (恢復) או COLOR VALUES (恢復 色彩 ცაცუ).

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
Restoring...	המדפסת משחזרת את הגדרות היצן.	לא מדרשת כל פעולה.
factory settings	בדיקות רכיבים מותבצעת כעט. הרכיב שנבחר הוא מנוע מהנסיונית <צבע> .	לחץ על Stop (עצור) כאשר אתה מוכן להפסיק בדיקת זה.
Rotating <COLOR> motor	בדיקות רכיבים מותבצעת כעט. הרכיב שנבחר הוא הוא מנוע.	לחץ על Stop (עצור) כאשר אתה מוכן להפסיק בדיקת זה.
To exit press Stop	המדפסת מפעילה בדיקת רכיבים והרכיב שנבחר הוא מנוע.	לא מדרשת כל פעולה.
Rotating motor	התקן אחסון בתהלייך חיטוי. אל תכבא את המדפסת. בתום התהלייך, המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי.	לחץ על Stop (עצור) כאשר אתה מוכן להפסיק בדיקת זה.
SANITIZING DISK X% COMPLETE DO NOT POWER OFF	האפשרות שנבחרה בתפריט נשמרה.	לא מדרשת כל פעולה.
Setting saved	בכיוון ההזנה של המגש טען חומר הדפסה ארוך יותר או קצר יותר מהגודל שהוגדר עבור המגש.	כונן את המכונונים הצדדים והאחרים של חומר ה הדפסה בהתאם לניר.
SIZE MISMATCH TRAY XX=[SIZE] For help press ? מוחלפת לשירוגין בהודעה	במקרה הצורך, לחץ על ? לאחר סגירת המגש כדי לשנות את הגדרות התצורה עבור גודל וסוג הניר כך שייאימו לגודל וסוג הניר שבמגש.	.1 .2
Ready	המדפסת נמצאת במצב שינה. לחיצה על לחץן, קבלת נתוניים להדפסה, או מצב שגיאה ינוקו הודעה זו.	לא מדרשת כל פעולה.
SLEEP MODE ON	הפלט של המהדק/מערם מלא. הנוריות בצעב ענבר במחדק/מערם מהבהבת.	הוציא את הניר מסל הפלט של המהדק/מערם.
STACKER BIN FULL	דלת הגישה לחסימות פתווחה. המהדק/מערם אין יכול לפעול במצב זה. הנוריות בצעב ענבר במחדק/מערם מהבהבת.	סגור את דלת הגישה לחסימות.
STACKER TOP COVER OPEN	מכסהה העליון של יחידת המערם פתוחה. היחידה לא יכולה לפעול.	סגור את המכסהה העליון ושלח שוב את העבודה.
STAPLER DOOR OPEN	דלת מהנסיונית סיכות הידוק פתוחה. המהדק/מערם אינו יכול לפעול במצב זה. הנוריות בצעב ענבר במחדק/מערם מהבהבת.	סגור את דלת מהנסיונית סיכות הידוק.
STAPLER DOOR OPEN	מכסהה העליון של יחידת ההידוק פתוחה. היחידה לא יכולה לפעול.	סגור את המכסהה העליון ושלח שוב את העבודה.
STAPLER LOW ON STAPLES	זמן מהנסיונית סיכות הידוק נטמו פחות מ-20 סיכות שימוש. נורית המצב מאירה בירוק רציף.	הזמן מהנסיונית סיכות הידוק חדש והתקן אותה. לקבלת מידע נוספות החלפת מהנסיונית סיכות הידוק, ראה החלפת מהנסיונית סיכות הידוק .
TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE	העובדת מכילה יותר ממספר הגילונות שצוין עבור סוג חומר הדפסה שנעשה בו שימוש ואינה ניתנת להידוק. בעת הגעה למספר הגילונות המוביל עבור סוג חומר הדפסה שצוי, העבודה נפלטה ומתופלת כערימה בודדת.	כדי להבטיח שהמסמכים מהודקים כהכלכה, וכן שהעובדת אינה חורגת ממספר הגילונות שצוין עבור חומר הדפסה הנבחנה.


הודעת לח בקרה	תיאור	פעולה ממלצת
Transfer unit can be easily damaged.	המחסנית אינה מותקנת או אינה מותקנת כהלכה במדפסת.	1. פותח את המכסה העליון והמכסה הקדמי. זרירות ייחידה להעברת תמונות עלולה להיזק בקלות.
For help press ?	2. פתח את היחידה להעברת תמונות. 3. הכנס את מחסנית הדפסה וודא שהיא מותקנת כהלכה. 4. סגור את היחידה להעברת תמונות ולאחר מכן סגור את המכסה העליון והמכסה הקדמי. 5. אם השגיאה עדין מופיעה, פנה לתמיכה של http://www.hp.com/support/cj4700 .	
TRAY X EMPTY [TYPE] [SIZE]	המגש שצוין ריק ואינו נחוץ לצורך הדפסת העבודה הנוכחית.	1. מלא מחדש את המגש כאשר יתאפשר לך.
Ready		
TRAY X OPEN	המגש שצוין פתוח או שאינו סגור לגמרי.	2. סגור את המגש.
For help press ?		
Ready		
TRAY XX SIZE= <SIZE> Setting saved	הגודל שנבחר בתפריט נשמר.	1. כונן את המכונים הצדדים הצדדים והאחרים של חומר הדם בהתאם לניר. 2. במקרה הצורך, לחץ על לאחר סגירת המגש כדי לשנות את גודל וסוג הנייר כך שיתאים לניר שבמגש.
TYPE MISMATCH TRAY XX=[TYPE]	סוג חומר הדם שנטען במגש לא תואם לסוג חומר הדם שהוגדר עבור המגש.	
For help press ?		
Ready		
Unable to mopy job	לא ניתן לבצע הדפסת עותקים מורבים (mopying) התקן במדפסת זיכרון נוסף כונן בדיסק.	1. התקן במדפסת זיכרון נוסף כונן בדיסק. 2. התקן במדפסת זיכרון נוסף או כונן דיסק. אם מותקן כונן דיסק, מחק את עבודות הדפסה המאוחסנות התקינה. יופיע עותק אחד בלבד.
Processing...	לא ניתן לאחסן עבודה עקב בעיה בזכירון, בדיסק או בגלדרת התוצרה. יופיע עותק אחד בלבד.	
Unable to Store Job JOB NAME	לא ניתן לאחסן עבודה עקב בעיה בזכירון, בדיסק או בגלדרת התוצרה.	1. התקן במדפסת זיכרון נוסף או כונן דיסק. אם מותקן כונן דיסק, מחק את עבודות הדפסה המאוחסנות התקינה. 2. התקן במדפסת זיכרון נוסף או כונן דיסק. אם מותקן כונן דיסק, מחק את עבודות הדפסה המאוחסנות התקינה.
Processing...	מוחלפת לשירוגין בהודעה	

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה ממלצת
USE TRAY XX [TYPE] [SIZE]	המדפסת מציעה מספר חלופות של חומרה הדפסה לשימוש בעבודת הדפסה.	1. הציג תצורות מגש (סוג וגודל) באמצעות ▲-▼. לץ על ✓ כדי לבחור מגש לשימוש.
To change press ▲/▼ ✓ To use press	לחץ על Back כדי לחזור להודעה הקודמת, לחץ על (הקודם).	2. 3.
Wait for printer to reinitialize	נעשה שינויים בהגדרות של דיסק ה-RAM לפני הפעלה מחדש אוטומטית של המדפסת, או שמאכבי התקנים חיצוניים השתנו, או שהמדפסת יצאת ממצב אבחון ותופעל מחדש באופן אוטומטי.	לא נדרש כל פעולה.
Waiting for tray X to lift	המדפסת ממתינה להתרומות של מגש 2 או אחד מהמגשים האופציונליים.	לא נדרש כל פעולה.
Warming up	המדפסת יוצאה ממצב שינה. ההדפסה תמשיך מיד לאחר השלמת ההתחומות.	לא נדרש כל פעולה.

חסימות נייר

היעזר באירור להלן כדי לפתור בעיות של חסימות נייר במדפסת. לקבלת הוראות אודiot שחרור חסימות נייר, ראה [שחרור חסימות](#).

הערה כל האזוריים במדפסת שייתכן שייהי עלייך לפתוח אותם לצורך שחרור חסימות מצידם בידיות ירוקות  לחיוי מהיר.

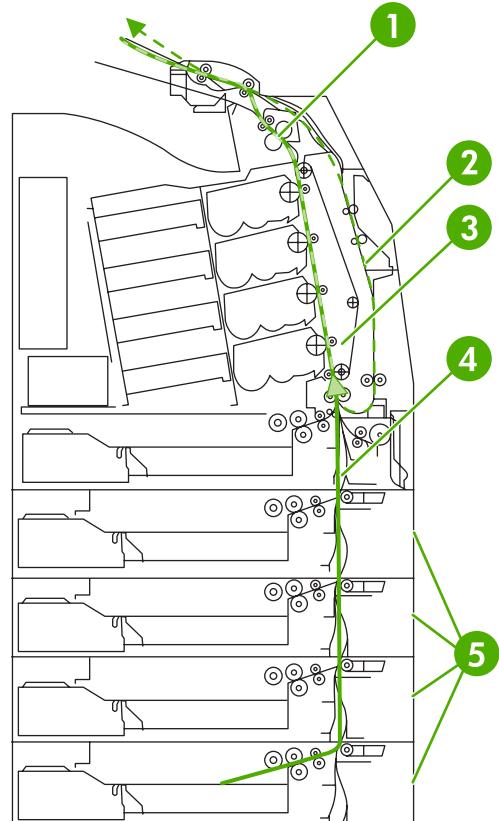

אזור המכסה העליון	1
נתיב הדפסה דו-צדדית	2
נתיב הנייר	3
נתיב הזנה	4
מגשי נייר	5

שחרור חסימות נייר

מדפסת זו מאפשרת שחרור אוטומטי של חסימות נייר. באמצעות מאפיין זה ניתן לקבוע אם המדפסת תנסה באופן אוטומטי להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו. האפשרויות הן:

- **AUTO** (אוטומטי) — המדפסת תנסה באופן אוטומטי להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו. זהו בירית המclid.
- **OFF** (כבי) — המדפסת לא תנסה להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו.
- **On** (מופעל) - המדפסת תנסה להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו.

הערה במהלך תהליך השחרור, המדפסת עשויה להדפיס מחדש מספר דפים שהודפסו כראוי לפני שאירועה החסימה. הקפד להסיר דפים כפולים.



כדי לבטל את שחרור החסימות

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסרמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
3. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
4. לחץ על ▼ כדי לסרמן את האפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
5. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **SYSTEM SETUP** (הגדרת המערכת).
6. לחץ על ▼ כדי לסרמן את האפשרות **JOB STORAGE LIMIT** (הגבלת אחסון עבודות).
7. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **JAM RECOVERY** (שחרור חסימות).
8. לחץ על ▼ כדי לסרמן את האפשרות **OFF** (כבי).
9. לחץ על ↵ כדי לבחור באפשרות **OFF** (כבי).
10. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי לחזור למצב **Ready** (מוכן).

כדי לשפר את מהירות ההדפסה ולהגדיל את משאבי הזיכרון, מומלץ לבטל את המאפיין שחרור חסימות. אם מאפיין זה מבוטל, הדפים שנתקעו לא יודפסו מחדש.

סיבות שכיחות לחסימות נייר

בטבלה הבאה מוצגות סיבות שכיחות להתרחשות חסימות נייר ודרך אפשריות לפתרון הבעיה.

חסימות נייר

גולם ופרטן


סיבה	פתרונות
לאחר התקינה הראשונית של המדף, רכיב המגן אינו פולט דפים נכהלה.	ראה חסימה במאש 1 .
חומר הדף לא עומדים בדרישות מפרט חומר הדף הממלצות של HP.	השתמש אך ורק בחומר הדף העומדים בדרישות המפרט של HP.
פרט מתכליה כלשהו הותקן באופן שגוי, הגורם לחסימות נייר חוזרות ונשנות.	ודא שכל מחסניות הדף, ייחית העברת וה-User Moteknis כהלה.
אתה טוען מחדש נייר שכבר נעשה בו שימוש בעבר בדף או במכונת צילום.	אל תשתמש בחומר הדף שכבר נעשה בהם שימוש בדף או במכונת צילום.
באחד מגשי ההזנה טוען נייר בצורה לקויה.	הוצא את חומר הדף מגש ההזנה והחלף אותו במאש.
חומר הדף אינם מונחים ישירות.	מכועני מגשי ההזנה אינם מוכוגנים כראוי. כוונן את מכועני מגש ההזנה כך שייזקנו את חומר הדף במוקם מבלי לקלף אותו. אם נטענו במאש 2 ובמגשים האופציוניים חומר הדף כבדים יותר מ-105 ג'ר, חומר הדף עלולים להתקפל.
חומר הדף נכרכים זה בהזנה או נדבקים זה להזנה.	הוצא את חומר הדף, קמר אותו, סובב אותו ב-180 מעלות או הפוך אותו לצד השני. טען את חומר הדף חוזרת במאש ההזנה. אל תפריד את חומר הדף זה מזה בדף מיהר.
חומר הדף הוצא מסל הפלט לפני שהניר נפרס כראוי בסל החזאתה.	אפס את המדף. המתן עד שהדף יפרס כראוי בסל הפלט לפני החזאתה.
בהדף דו-צדדי, חומר הדף מצויים לפני הדפסת הצד השני של המסמך.	אפס את המדף והדפס את המסמך בשנית. המתן עד שהדף יפרס כראוי בסל הפלט לפני החזאתה.
aicoot חומר הדף אינה טוביה.	החלף את חומר הדף.
הgalgolot הפנימיות אין מושכות את חומר הדף ממאש 2 או ממאש מהמגשים האופציוניים.	הוצא את גילוין חומר הדף העליון. אם חומר הדף כבדים יותר מ-105 ג'ר, יתכן שהמدادמת לא תצליח להרים אותם מהמאש.
הקצוות של חומר הדף מחוספסים או משוננים.	החלף את חומר הדף.
חומר הדף מחוררים או בעלי תבלייטים.	גילוינות חומר הדף אינם נפרדים זה מזה בקלות. יתכן שתצטרכ להזין גילוינות בודדים ממאש 1.
הפריטים המתכלים של המדף הגיעו לסוף חייהם.	בדוק אם בלוח הבקרה של המדף מופיעות הודעות המנחות אותן להחליף חומרים מתכלים או להדפיס דף מצב חומרים כדי לברר מהו משור חיים הנותר של החומר המתכלם. לקבלת מידע נוסף, עבור אל חhaftת חומרים מתכלים .
חומר הדף לא אוחסן כראוי.	החלף את חומר הדף. יש לאחסן את חומר הדף באזירתם המקורי, בסביבה מבודדת.
 עזרה אם ממשיכות להתרחש חסימות נייר, פנה למרכז תמיכת הלקוחות של HP או לשיק השירותים המורשתה של HP. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700	

שחרור חסימות

כל אחד מהסעיפים להלן מתייחס להודעת חסימה שעשויה להופיע בתקופת לוח הבדיקה. פועל בהתאם להנחיות המפורנות כדי לשחרר את החסימה.

חסימה בмагש 1

.1. פתח את מגש 1.

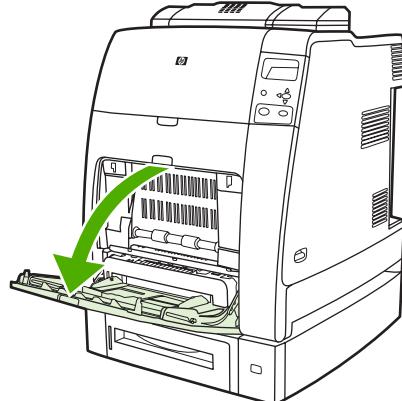


.2. הוציא את הניר הטוען בмагש 1.

.3. טען נייר חדש בмагש 1 וודא שחומר הדפסה טוענים כהלכה.

 **הערה** אל תטען חומר הדפסה מעל ללשונות המילוי.


.4. וודא שהמכונונים נמצאים במקום הנכון.

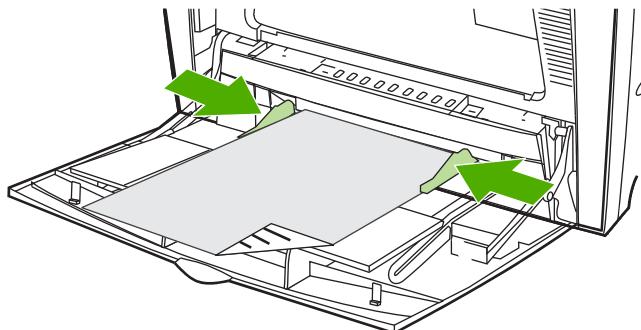

.5. כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על ? ולאחר מכן לחץ על ✓.

חסימה בмагש 2 או באחד מהמגשים האופציונליים


.1. שלוף החוצה את המגש שצוין והנח אותו על-גביו משטח ישר. ודא שמכוני הנייר נמצא באותו מקום הנקון.

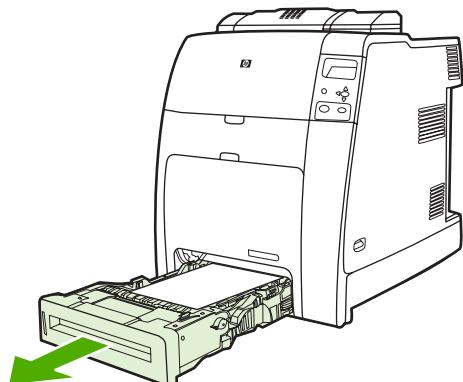

.2. הוציא חומר הדפסה שהוזן באופן חלק. אחוץ בחומר הדפסה בשתי הפינות ומשורר כלפי מטה.

הערה השתמש בмагש 1 כדי להימנע מחסימות נייר בעת שימוש בנייר כבד.


.3. בוחן את נתיב חומרי הדפסה כדי לוודא שהוא פניו.

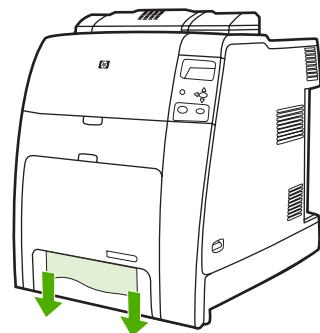

הערה אם חומר הדפסה נקרע, הקפד להוציא את כל פיסות חומר הדפסה מנתיב חומרי הדפסה לפני שימוש בהדפסה.



.4. עברו חסימות בмагש אופציוני, בדוק אם אירעו חסימות גם במגשים שמעל. לדוגמה, אם אירעה חסימה בмагש 4, פתח גם את מגש 2 ואת מגש 3 ושחרר ניירות תקועים.

ודא שחומר הדפסה טעונים כהלכה. הכנס את המגש לתוך המdfsota. ודא שכל המגשים סגורים לגמר.

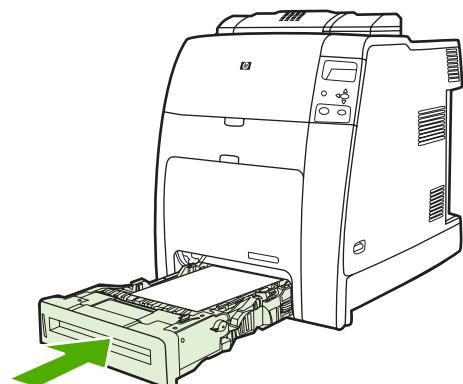

חסימות באזורי המכסה העליון

חסימות במכסה העליון מתרחשות באזורי המצויים באירורים שלהן. בצע את הפעולות שבסעיף זה כדי לשחרר חסימות באזור זה.

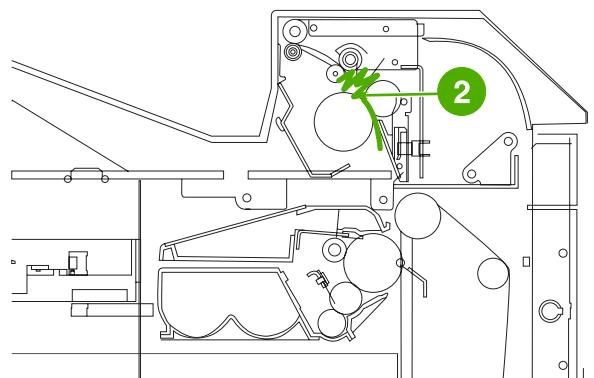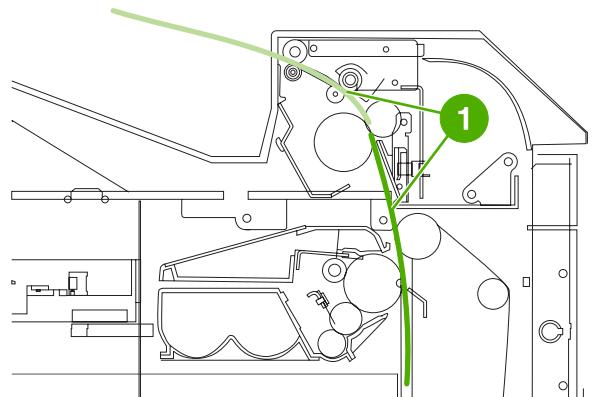


נייר תקוע	1
נייר מוקטן ב-fuser	2

שחרור חסימה באזורי המכסה העליון




אזהרה! אל תיגע ב-fuser. ה-fuser חם ועלול לגרום לכוכוות! טמפרטורת הפעלה של ה-fuser היא 190°C. המטען עשר דקוט כדי לאפשר ל-fuser להתקרר לפני שתיגע בו.


1. פתח את המכסה העליון והמכסה הקדמי.

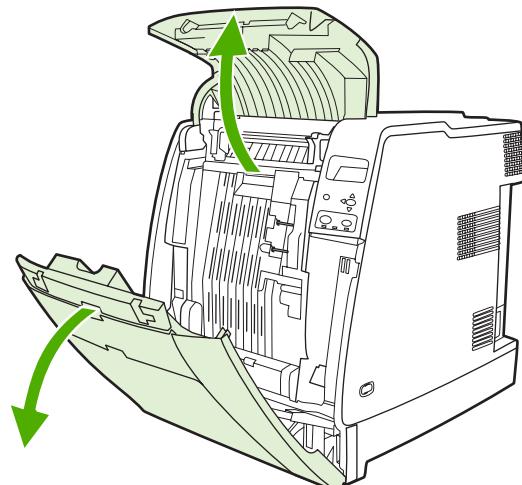


2. אחוז בחומר ההדפסה הגלי בשתי הפינות ומשוך כדי להוציאו.

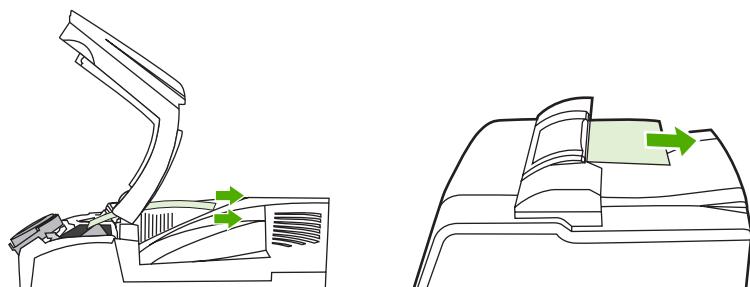


3. אחוז בידית הירוקה של יחידת העברה ומשוך כלפי מטה.

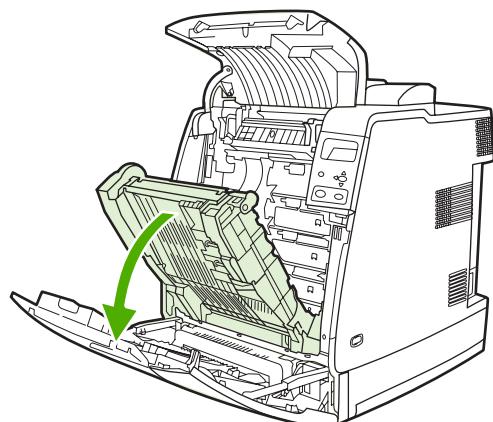


.4. אחוז בחומר ה הדפסה בשתי הפינות ומשורר כלפי מטה.

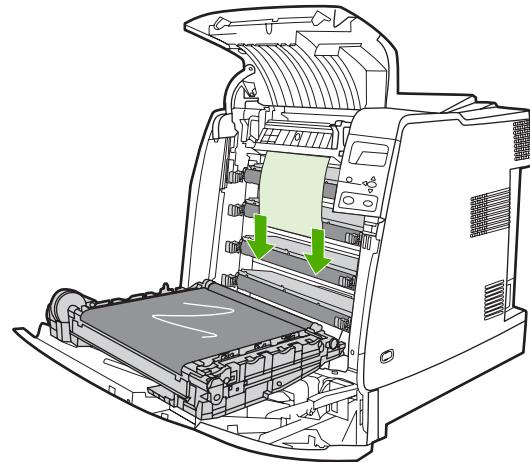

.5. סגור את יחידת ה העברה.

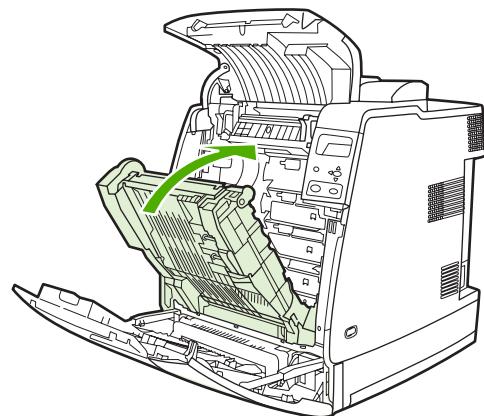


.6. סגור את המכסה העליון והמכסה הקדמי.

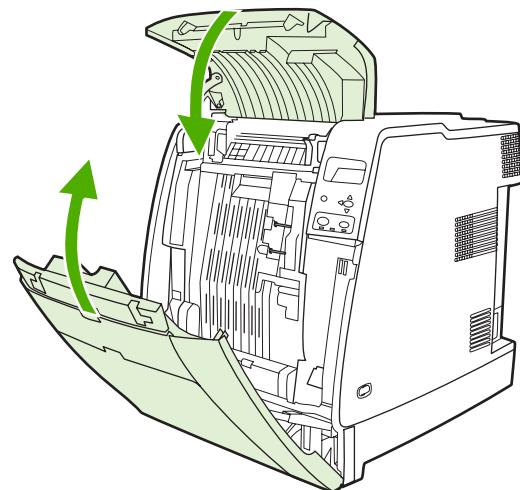


שחרור חסימות אחרות


.1. באמצעות הידיות, פתח את המכסה העליון והמכסה הקדמי.

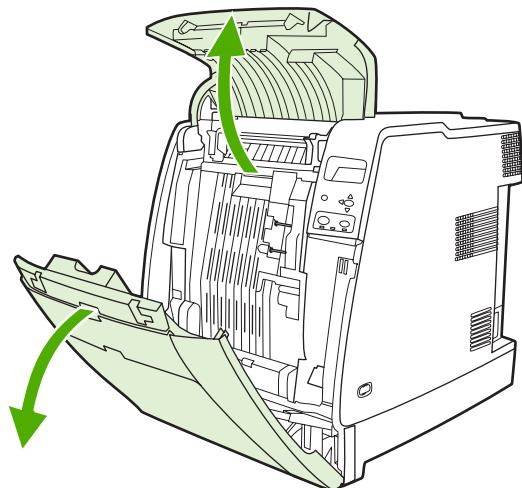

.2. אם נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הידיות ומשורר כלפי מטה.

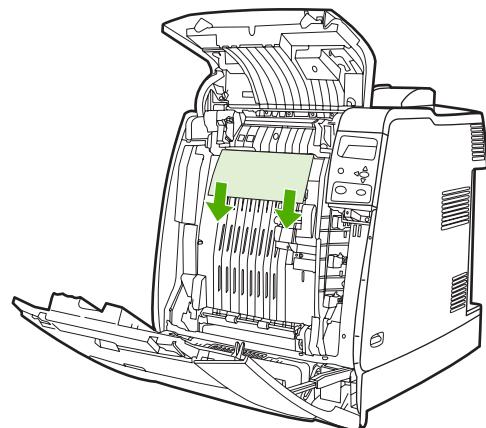


.3 אם נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינוט ומשור כלפי מעלה.

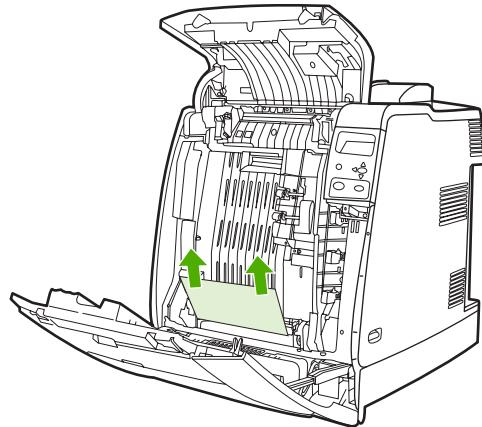


 **הערה** אם לא נמצאים חומרי הדפסה במקומות אלה, המשך לשלב הבא.


.4 אחוז בידית הירוקה של יחידת העברה ומשור כלפי מטה.

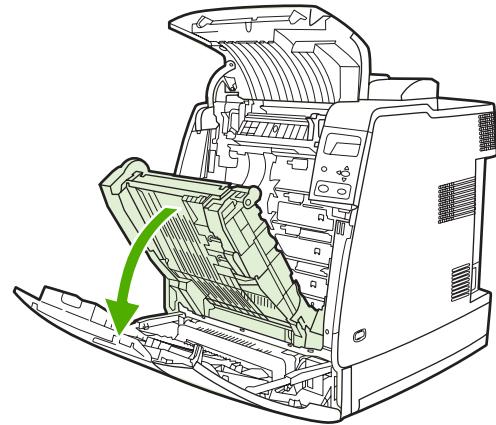


.5 אם נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינוט ומשור כלפי מטה.

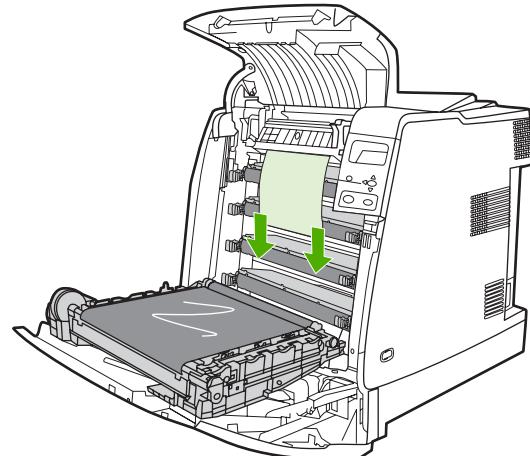


.6 אם נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינות ומשור כלפי מעלה.

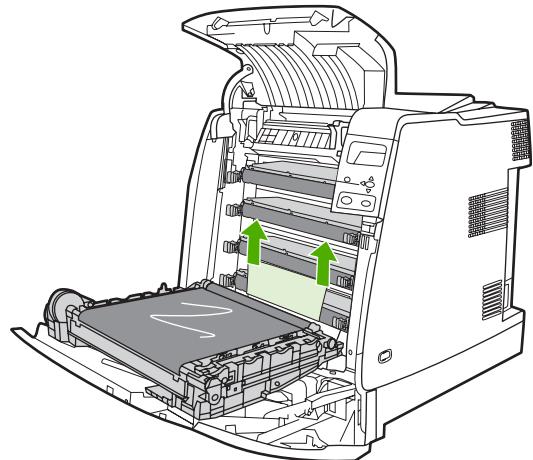

.7 סגור את יחידת ההעברה.

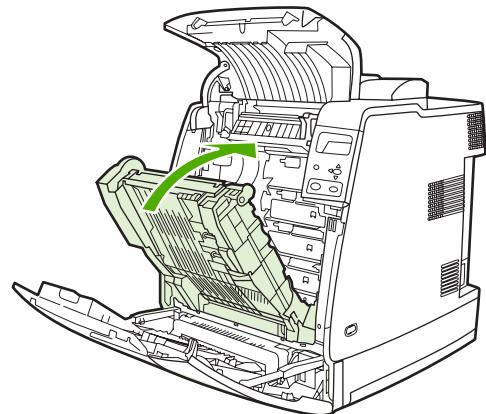

.8 סגור את המכסה העליון והמכסה הקדמי.

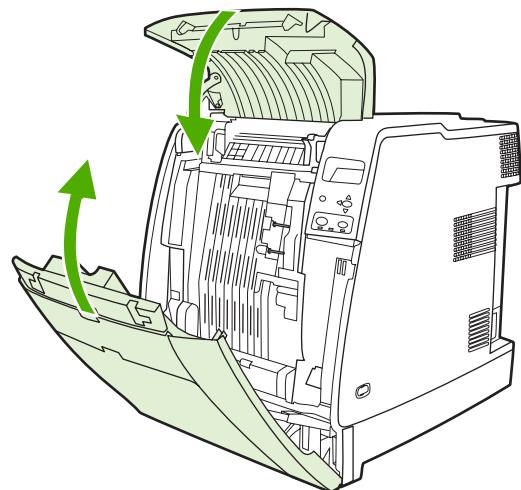


חסימות במחדרק/מערם

הערה לאחר שחרור כל חסימה שהיא במחדרק/מערם, ודא שאין חסימות במדפסת עצמה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל [שחרור חסימות](#).



שחרור חסימות בנתיב הנייר


- הסר גילוונות תקועים הגלויים לעין.

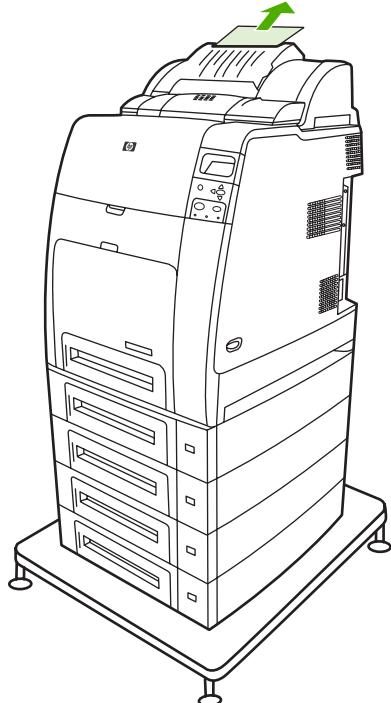

.2

אחוֹד ביחידת המהדק/מערם באמצעות הידיות והרמ אותה אל מחוץ לגוף המדפסת.

זהירות ייחידת המהדק/מערם שוקלת 9 ק"ג. ליתר בטחון, מומלץ להסיר את ייחידת המהדק/מערם בעוד עומך מצידה האחורי של המדפסת.

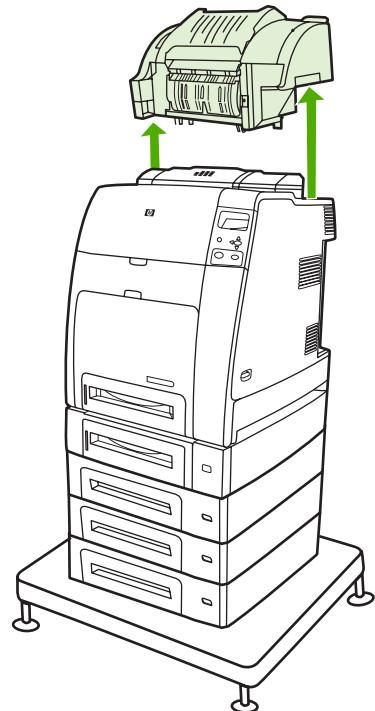


.3


הנח את המהדק/מערם בצד על גבי משטח שטוח.

.4


הוציא גילוונות תקעונים הנמצאים מתחת למכסה העליון של היחידה להדפסה דו-צדדיות.

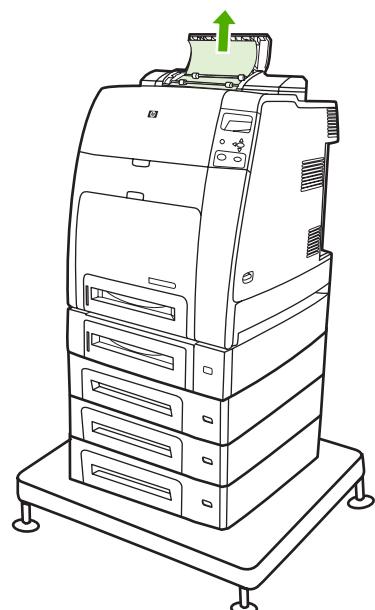

.5. הוציא גליונות תקועים הנמצאים בחלק האחורי של היחידה להדפסה דו-צדדיות.

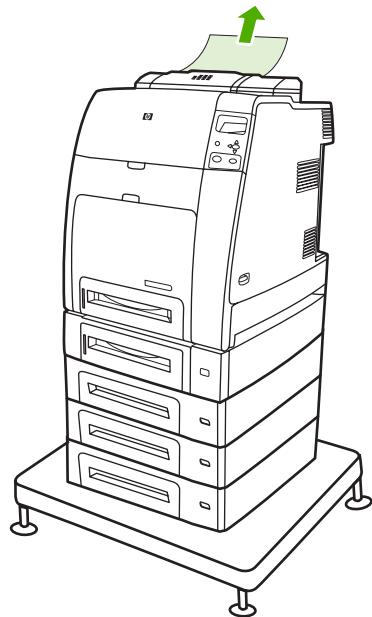

.6. הנח את יחידת המהדק/מערם על המדפסת.

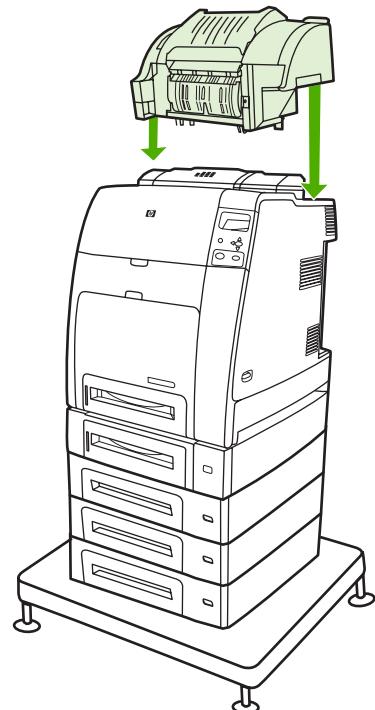


הערה יש לדחוף את סל הפלט כלפי מטה למיקום הנמור ביותר על מנת לאפשר את המשך הדפסה.




שחרור חסימות בתחום המהדק/מערם

.1. פתח את המכסה העליון של יחידת המהדק/מערם באמצעות הידיות.

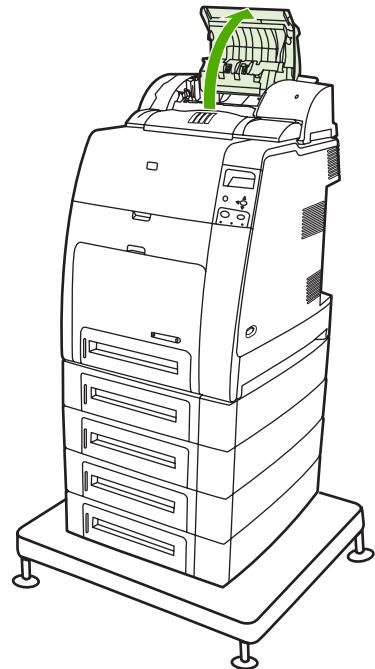


.2. אם הניר התקוע גלי לעין, משור אוטו מתחדך/מערם. סגור את מכסה המהדק/מערם.

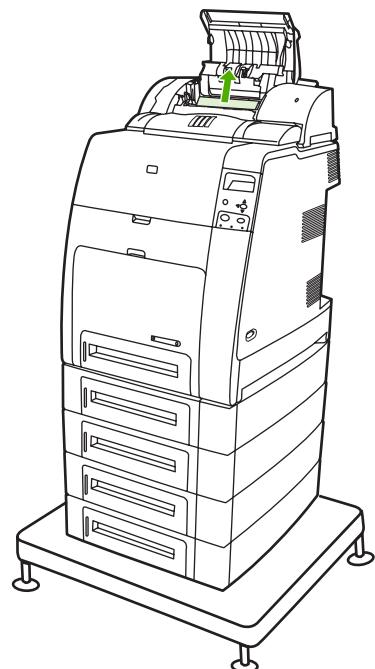


.3 אם הדף התקוע גלי רק בחלקו ולא ניתן להוציאו בקלות, משור את יחידת המהדק/מערם באמצעות הידיות והרמס אותה אל מחוץ לגוף המדפסת.

זהירות יחידת המהדק/מערם שוקלת 9 ק"ג. ליתר בטחון, מומלץ שתסיר את יחידת המהדק/מערם בעוד עומד מצידה האחורי של המדפסת.

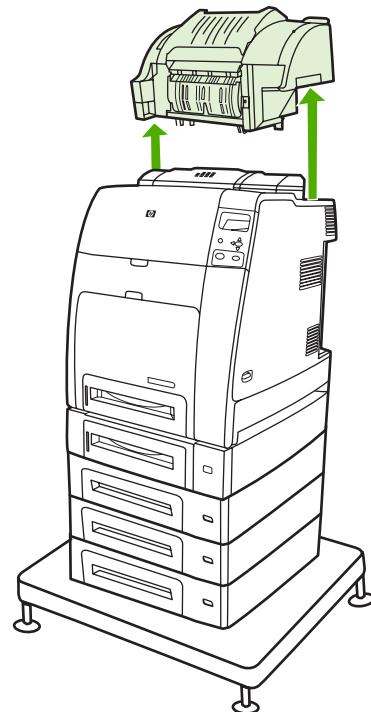


.4 הניח את המהדק/מערם בצד על גבי משטח שטוח.

.5 הוציא את כל הניריות הנראים לעין מתוך יחידת המהדק/מערם.

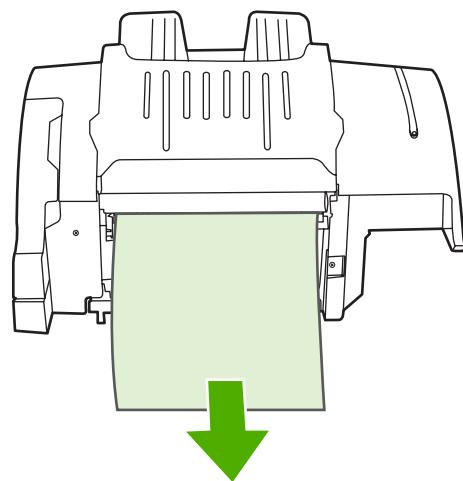


.6 הנח את יחידת המהדק/מערם על המדףת.

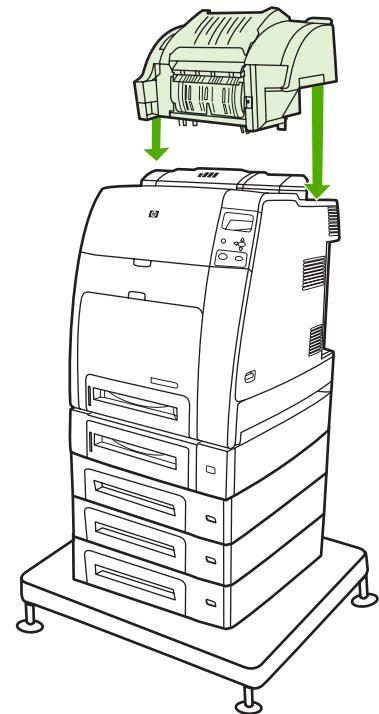

חסימות בסל הפלט

הוצא את כל הניירות התקועים בסל הפלט. ▲

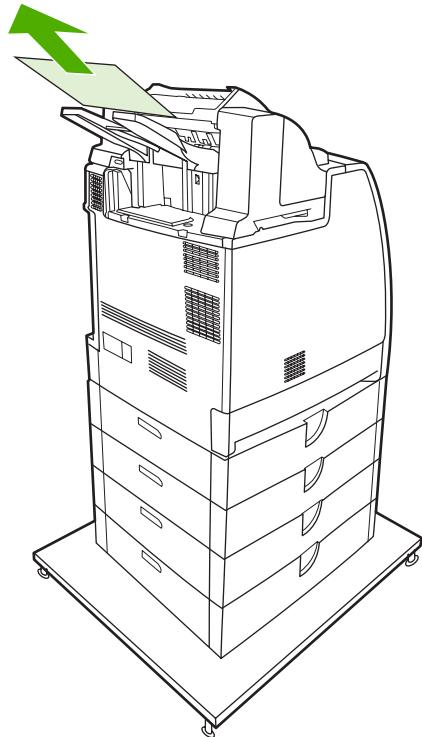

הערה עברו כל סוג החסימות במכשיר/מערם, ודא שאין חומר הדרסה תקועים בנטייב ההדפסה הדו-צדדי, בתוך יחידת המהדק/מערם, או במדפסת עצמה. לשינוי, היעזר בהלci שחרור החסימות האחרים הכלולים בפרק זה.




חסימות סיכות הידוק


הערה שחרר חסימות סיכות הידוק כאשר הודעה **13.X JAM IN STAPLER** (חסימה במנגנון ההידוק) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה.




- בצד השמאלי של המהדק/מערם, פתח את מכסה מחסנית סיכות הידוק, באמצעות משיכת עדינה.

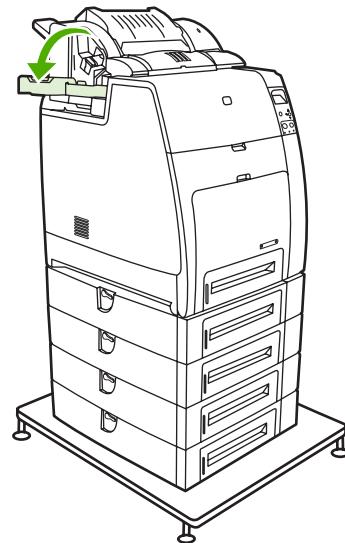


- אחז בידית של מחסנית סיכות הידוק ומשור אותה בעדינות.

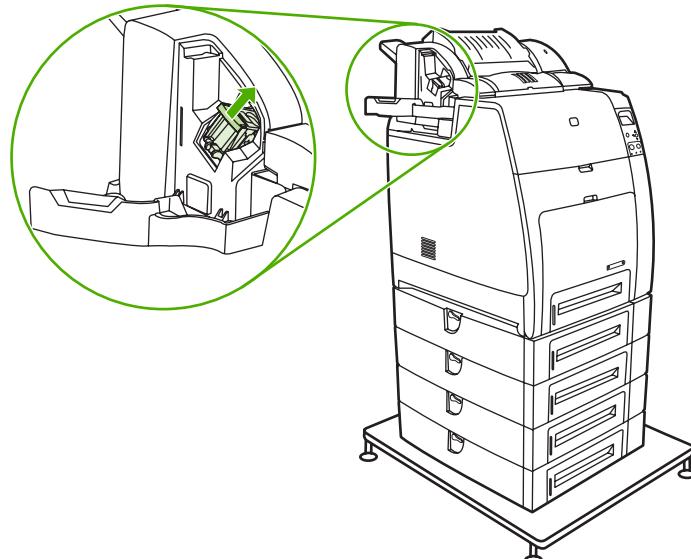


.3 סובב בעדינות את מחסנית סיכות ההיידוק כלפי סיבוב השעון ומשור אותה בעדינות.

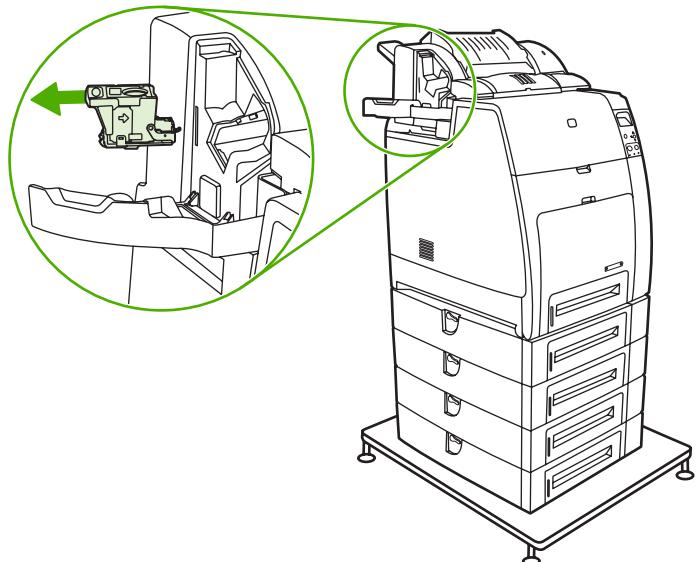


.4 הרם את המכסה שבקצה המחסנית.

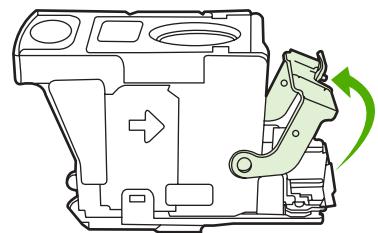


.5 הוציא את סיכת ההיידוק הנראית לעין וסגור את מכסה המחסנית.

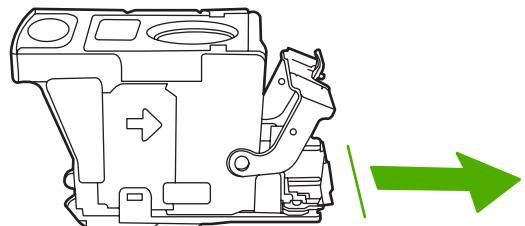

.6 הנח את מחסנית סיכות ההיידוק ביחדת ההיידוק. לחץ עליה עד שתתyiיצב במקומה בנקישה.

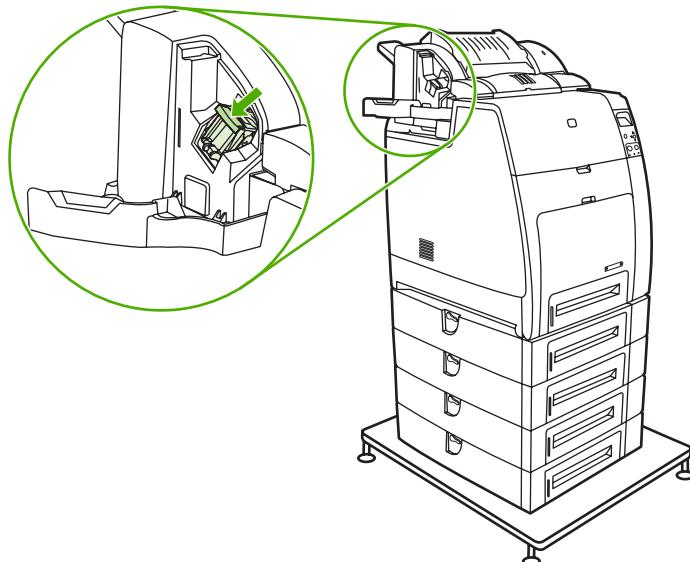

.7 סגור את מכסה מחסנית סיכות ההיידוק.

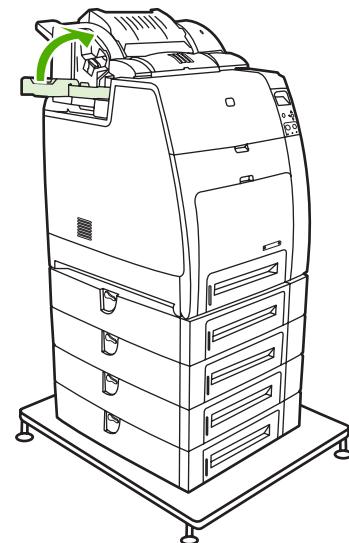

ערה יש לטעון מחדש את מגנון ההיידוק לאחר שחרור חסימת סיכות ההיידוק, כך שייתכן שהמסמכים הראשונים (עד חמישה) שיודפסו לא יוחדרו. יתכן שהמהדק/מערם ישמש בעת הטעינה מחדש של סיכות ההיידוק. הרעש יפסיק לאחר הידוק של מספר מסמכים. אם עבודה נשלהת להדפסה ויש חסימה במהלך או שאזלו בו סיכות ההיידוק, העבודה עדין תודפס כל עוד הנתיב לסל ההיידוק אינו חסום.



בעיות בטיפול בחומר הדפסה

השתמש אך ורק בחומר הדפסה העומדים בדרישות המפרט של HP. לקבלת מפרט נייר עבור מדפסת זו, ראה [משקלים וגדלים נתמכים של חומר הדפסה](#).

לקבלת מידע על הזמן, ראה [חומר מתכליים ואביזרים](#).

גילוונות מרובים

טבלה 8-1 המדפסת מזינה מספר גילוונות

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
הוצאה את חומר הדפסה העודפים מתוך מגש ההזנה.	מגש ההזנה מלא יתר על המידה.
הוצאה את חומר הדפסה, כופף אותו, סובב אותו 180 מעלות או קפל אותו לכיוון ההפוך ולאחר מכן טען אותו מחדש לתוכה.	חומר הדפסה דבוקים זה להזנה.
הערה אל תפריד את חומר הדפסה זה מזה בדף מהר. דפוך עשי לצור חשמל סטטי שלול לגורם לחומר הדפסה להידבק זה להזנה. 	
השתמש אך ורק בחומר הדפסה שעומדים בדרישות המפרט לחומר הדפסה של HP עבור מדפסת זו. ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומר הדפסה .	חומר הדפסה לא עומדים בדרישות המפרט עבור המדפסת.
ודא שמכoon האורך האחורי של חומר הדפסה מצין את אורק חומר הדפסה הנמצאים בשימוש.	מגשים לא מקוונים כהלה.

מנגנון מהדק/מערכות לעירימות

טבלה 8-2 פתרון בעיות נפוצות במכשיר/מערכות

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
יתכן שהמדפסת נמצאת במצב שונה. לחץ על כל אחד מלחצני לוח הבקרה כדי לעורר את המדפסת.	לא ניתן להפעיל את המכידק/מערכות.
ודא שהמכשיר/מערכות מיוצב כראוי במדפסת.	המכשיר/מערכות לא מתקדם בעבודות.
בבוח את המדפסת, בדוק את כל כבלי החיבורם ולאחר מכן הפעיל אותן שוב.	המדפסת אינה מזהה את המכידק/מערכות.
ודא שהמכשיר/מערכות הוגדר במנהל התקן הדפסה.	נורית-LED במכשיר/מערכות כבוייה.
הדף דף תצורה כדי לוודא שההתקן הוגדר כהלה.	
אם המדפסת עדיין אינה מזהה את המכידק/מערכות, פנה לתמיכה בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 .	

טבלה 8-2 פתרון בעיות נפוצות במדפסק/מערם (המשך)

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
<ul style="list-style-type: none"> • כל הפלט מלא. הוצא לפחות חלק מוחמרי הדפסה מטוך הסל. • המדפסק/מערם מוגדר לעצירה כאשר אוזולות סיכות ההידוק. לקבלה מידע נוסף, ראה בחירת אופן הפעולה של המדפסת בערך תרגונת סיכות ההידוק. 	המדפסת הפסיקת להדפיס.
<p>ודא שאתה משתמש בחומר הדפסה שנתמכים על-ידי המדפסת. לקבלה מידע נוסף, ראה משקלים גדלים בתמיכים של חומר הדפסה.</p> <p> הערה שימוש בחומר הדפסה שאינו תואם את מפרט חומר הדפסה של HP עשוי לגרום לביעות המיצירות תיקון. תיקון מסווג זה אינו מכוסה במסגרת כתוב האחריות או חוץ' השירות של Hewlett-Packard.</p>	חומר הדפסה יוצרם חסימות. מתרחשות חסימות חוזרות ונשנות.

גודל דף שגוי

טבלה 8-3 המדפסת מזינה גודל דף שגוי

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
טען את גודל חומר הדפסה המתאים בмагש ההזנה.	גודל הניר הנכון לא נטען בmagic ההזנה.
ודא שהאגדרות בישום ובמנעל התקן הדפסה מתאימות, כיון שהאגדרות יישום עוקפות את הגדרות מנהל התקן הדפסה ואת הגדרות לוח הבקרה והגדרות מנהל התקן הדפסה עוקפות את הגדרות לוח הבקרה. לקבלה מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנaily מדפסת למחשבים Macintosh .	לא נבחר גודל חומר הדפסה המתאים בישום התוכנה או במנעל התקן הדפסה.
מלוח הבקרה, בחר בגודל חומר הדפסה המתאים למגש 1.	גודל חומר הדפסה המתאים למגש 1 לא נבחר בלוח הבקרה של המדפסת.
הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבקרה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר המגש.	גודל חומר הדפסה לא מוגדר כהלה עבר מגש ההזנה.
ודא שהמכונים הרוחביים והאחוריים של חומר הדפסה נוגעים בנייר.	המכונים בmagic אינם צמודים לניר.

magic שגוי

טבלה 8-4 המדפסת מושכת מגש לא נכון

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
השתמש במנהל התקן של מדפסת אחרת. לקבלה מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנaily מדפסת למחשבים Macintosh .	אתה משתמש במנהל התקן של מדפסת זו.
טען חומר הדפסה בmagic שצוין.	הmagic שצוין ריק.
שנה את ההגדרה -LY EXCLUSIVELY (בלבד).	אופן הפעולה עבור magic הרצוי מוגדר C-FIRST (ראשון) בתפריט המשן SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) בתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של התקן).

טבלה 4-8 המדפסת מושכת מגש לא נכון (המשר)

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבדיקה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר המגש.	גודל חומר הדפסה לא מוגדר כהלה עבר מגש ההזנה.
ודא שהמכונין נוגעים בנייר.	המכונין במגש אינם צמודים לניר.

שגיאה בהזנה האוטומטית**טבלה 4-5** חומר הדפסה לא מזונים באופן אוטומטי

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
טען במגש 1 חומר הדפסה. לחופין, אם טענים במגש חומר הדפסה, לחץ על ✓.	בשימוש התוכנה נבחרה הזנה ידנית.
טען את חומר הדפסה בגודל המתאים.	לא נתענו חומר הדפסה בגודל המתאים.
טען חומר הדפסה במגש ההזנה.	מגש ההזנה ריק.
פתח את המדפסת והוציא את חומר הדפסה הנמצאים בנתיב הבנייה. בדוק בקפידה אם קיימות חסימות באחור ה-Fuser. ראה חסימות ניר .	חומר הדפסה מחסימת ניר קודמת לא הוצאה לגמרא.
הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבדיקה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר המגש.	גודל חומר הדפסה לא מוגדר כהלה עבר מגש ההזנה.
ודא שהמכונין הרוחבים והאחוריים של חומר הדפסה נוגעים בנייר.	המכונין במגש אינם צמודים לניר.

שגיאת הזנה במגש 2 או במגש אופציוני**טבלה 4-6** חומר הדפסה אינם מזונים במגש 2 או מהמגשים האופציוניים

גורם ופתרון

פתרון	סיבה
טען במגש 1 חומר הדפסה. לחופין, אם טענים במגש חומר הדפסה, לחץ על ✓.	בשימוש התוכנה נבחרה הזנה ידנית.
טען את חומר הדפסה בגודל המתאים.	לא נתענו חומר הדפסה בגודל המתאים.
טען חומר הדפסה במגש ההזנה.	מגש ההזנה ריק.
מלוח הבדיקה של המדפסת, בחר בסוג חומר הדפסה הנכון עבור מגש ההזנה.	לא נבחר סוג חומר הדפסה הנכון בלוח הבדיקה של המדפסת.
פתח את המדפסת והוציא את חומר הדפסה הנמצאים בנתיב הבנייה. בדוק בקפידה אם קיימות חסימות באחור ה-Fuser. ראה חסימות ניר .	חומר הדפסה מחסימת ניר קודמת לא הוצאה לגמרא.
המגשים האופציוניים מוצגים כזמינים רק אם הם מותקנים. ודא שהמגשים האופציוניים מותקנים כהלה. ודא שמנת המדפסת הוגדר להזות את המגשים האופציוניים. קיבלת מידע נוסף, ראה מנעל Macintosh .	אף אחד מהמגשים האופציוניים מופיע באפשרויות מגש ההזנה.
הדף דף תצורה כדי לוודא שהמגש באופציוני מותקן. אם לא, לוודא שהמגש מזCMD קרוי למדפסת.	אחד מהמגשים האופציוניים אינו מותקן כהלה.

טבלה 6-8 חומרי הדפסה אינם מזונים מגש 2 או מהמגשי האופציונליים (המשך)

גורם ופתרון

סיבה	פתרונות
גודל חומר הדפסה לא מוגדר כהלכה עבר מגש ההזנה.	הדף דף תצורה או השתמש בלוח הבקра כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר המגש.
המכוונים במגש אינם צמודים לניר.	ודא שהמכוונים נוגעים בניר.

שגיאת הזנה של חומרי הדפסה מיוחדים

טבלה 8-7 לא מתאפשרת הזנה של שקפים או של ניר מבריך

גורם ופתרון

סיבה	פתרונות
סוג חומרי הדפסה הנכון לא מצוי בתוכנה או במנהל המדפסת.	ודא שסוג חומרי הדפסה העודפים מטור מגש ההזנה. אל תטען במגש הזנה מלא יתר על המידה.
מגש הזנה מלא יתר על המידה.	הוצא את חומרי הדפסה העודפים מטור מגש ההזנה. אל תטען במגש 2 או במגשים האופציונליים מעליה מ-200 גילונות של ניר מבריך או גילון צילום מבריך, או למעלה מ-100 שקפים. אל תחרוג מגובה הערימה המרבי עבר מגש 1.
גודל חומר הדפסה במגש הזנה אחר זהה לגודל השקפים והמדפסת בוחרת כבירית מחדל במגש אחרת.	ודא שמדובר החזנה המכיל את השקפים או את הניר המבריך נבחר בישום התוכנה או במנהל התקן הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh . השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להגדיר את תצורת המגש לשוג חומר הדפסה שנטען. ראה הגדרת תצורה של מגש הזנה .
סוג הניר במגש שמכיל את השקפים או את הניר המבריך אינו מוגדר נכון.	ודא שמדובר החזנה המכיל את השקפים או את הניר המבריך נבחר בישום התוכנה או במנהל התקן הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh . השתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להגדיר את תצורת המגש לשוג חומר הדפסה שנטען. ראה הגדרת תצורה של מגש הזנה .
יתכן ששקפים או ניר מבריך לא עומדים בדרישות מפרט חומר הדפסה.	השתמש אך ורק בחומרי הדפסה שעומדים בדרישות מפרט חומר הדפסה של HP עברו מדפסת זו. ראה angkanim.htm#shkafim .

שגיאה בהדפסת מעתפות

טבלה 8-8 מעתפות נתקעות או שלא ניתן להזין אונן במדפסת

סיבה	פתרונות
המעפות נתענות בмагש שאינו נתמך. יש אפשרות להזין מעפות רק מmagic 1.	טען מעפות במagic 1.
המעפות מסולסלות או פגומות.	נסה להשתמש במעפות אחרות. אחסן מעפות בסביבה מבוקרת.
מעפות נחתמות בגל תכולת לחות גבוהה מדי.	נסה להשתמש במעפות אחרות. אחסן מעפות בסביבה מבוקרת.
כיוון המעפות אינם נכון.	ודא שהמעפה נתענה כהלכה. ראה הגדרת תצורה של מגשי הזרנה .
מדפסת זו אינה תומכת במעפות בהן אתה משתמש.	ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומר הדם .
magic 1 אינו מוגדר עבור מעפות אלא עבור גודל אחר.	הגדיר את גודל magic 1 למעפות.

aicot pl

טבלה 8-9 הפלט המודפס מסולסל או מקומט

סיבה	פתרונות
חומר הדם לא לעמודים בדרישות המפרט עבור המדפסת.	השתמש אך ורק בחומר הדפסה שעומדים בדרישות מפרט חומר הדם של HP עבור מדפסת זו. ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומר הדם .
חומר הדם פגומים או שאינם במצב טוב.	הוצא את חומר הדם מגש הזרנה וטען חומר הדם במצב טוב.
המדפסת פועלת בסביבה שהלחחות בה גבוהה יתר על המידה.	ודא שתנאי הלחות בסביבת הדפסה עומדים בדרישות המפרט. ראה מפורט המדפסת .
אתה מדפס איזורים מלאים גדולים.	אזורים מלאים גדולים עשויים לגרום לסלסל יתר. סה להשתמש בתבניות הדפסה אחרות.
חומר הדם לא אוחסנו כראוי וייתכן שספגו לחות.	הוצא את חומר הדם והחלף אותו בחומר הדפסה מחלילה חדשה שטרם נפתחה.
לחומר הדם יש קיצות ללא חתכים היבט.	הוצא את חומר הדם, קופף אותו, סובב אותו ב-180 מעלות או הפריך אותו ולאחר מכן טען אותו חזקה למגש הזרנה. אל תפריד את חומר הדם זה מזיה בדפודם מהיר. אם הבעה נשכחת, החלף את חומר הדם.
סוג חומר הדם הספציפי לא הוגדר עבור המגש או לא נבחר בתוכנה.	הגדיר את חומר הדם בתוכנה (על ידי בתייעוד התוכנה). ראה הגדרת תצורה של מגשי הזרנה .

שגיאה בהדפסה דו-צדדית

טבלה 10-8 המדפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית או מבצעת הדפסה דו-צדדית באופן לא-

גורם ופתרון

סביה	פתרונות
אתה מנסה לבצע הדפסה דו-צדדית על-גבו חומר הדפסה שאינו נתמכוּם.	ודא שחומר הדפסה נתמכים עבורה הדפסה דו-צדדית. ראה משקלים ו <u>וגדים נתמכים של חומר הדפסה</u> .
מנהל התקן הדפסה אינו מוגדר להפעלת האפשרות להדפסה דו-צדדית.	הגדר את מנהל התקן הדפסה להפעלת האפשרות להדפסה דו-צדדית.
הדף הראשון מודפס על גב טפסים או ניר חברה שהודפסו מראש.	טען טפסים מודפסים מראש וניר חברה במאש 1 כך שהצד המודפס פונה כלפי מעלה והחלק התיכון של הדף פונה כלפי המדפסת. עבור מאש 2 והמגשים האופציונליים,טען חומר הדפסה אליה כך שהצד המודפס פונה כלפי מטה והחלק העליון של הדף פונה כלפי החלק האחורי של המדפסת.

בעיות בתגבורת המדפסות

תצוגת לוח הבקרה ריקה

טבלה 8-11 לא מופיעה הודעה בתצוגה

סיבה	גורם ופתרון
לא מוצן הפעלה/כיבוי של המדפסת נמצוא במצב המתנה.	ודא שהמדפסת מופעלת. המאזררים עשויים לפעול גם בזמן שהמדפסת נמצא במצב המתנה (כביה).
כיבוי הזיכרון מסוג DIMM של המדפסת פגומים או אינם מותקנים כהכללה.	ודא שריכיבי הזיכרון מסווג DIMM הותקנו כהכללה ושאינם פגומים.
חיבור כבל החשמל למדפסת ולSKU החשמל אינו יציב.	כבה את המדפסת ולאחר מכן נתקן את כבל החשמל וחבר אותו שוב. הפעל את המדפסת שנית.
המתוך החשמלי אינם מתאימים להגדרת החשמל של המדפסת.	חבר את המדפסת למקור מתח מתאים, כמו רשת עלי-גבי התוויות שבגב המדפסת.
כבל החשמל פגום או בלוי מאוד.	החלף את כבל החשמל.
SKU החשמל אינם פועלים באופן תקין.	חבר את המדפסת לשקע חשמל אחר.

המדפסת אינה מדפסת

טבלה 8-12 המדפסת מופעלת, אך לא מתבצעת הדפסה

סיבה	גורם ופתרון
נורית המצב Ready (МОוכן) של המדפסת אינה מארה.	לחץ על Stop (עצור) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (МОוכן).
המכסה העליון אינו סגור כהכללה.	סגור את המכסה העליון בחזקה.
נורית המצב Data (נתונים) מהבהבת.	קרוב לוודאי שהמדפסת עדין מקבלת נתונים. המטען עד שנורית המצב Data (נתונים) תפסיק להבהב.
ההודעה REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (החלף מהසנית צבע) מופיעה בתצוגת המדפסת.	החלף את מהסנית הגדפסה שצוינה בתצוגת המדפסת.
בלוח הבקרה של המדפסת מופיעה הודעה שאינה Ready (МОוכן).	ראה הודעתות לוח הבקרה .
sol הפלט מלא.	הוצא לפחות חלק מחומר הגדפסה מסל הפלט.
מחסנית סיכות ההידוק ריקה והמדפסת מוגדרת לעצירת הגדפסה עם התרוקנות המחסנית.	החלף את מהסנית סיכות ההידוק.
יתכן שאירעה שגיית פסק זמן DOS ביציאה המקבילית.	הוסף פקודת MODE לקובץ AUTOEXEC.BAT. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך של DOS .
לא נבחרה הזרחות PS (הdimiyot PostScript).	בחר באפשרות PS או באפשרות AUTO (אוטומטי) עבור שפת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עבור אל שוני הגדרות התצורה של לוח הבקרה של המדפסת .
בשימוש התוכנה או במנהל התקן להדמיה PostScript עברו מדפסת זו ביישום תוכנה או במנהל התקן הגדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהל מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב Macintosh .	בחר במנהל התקן להדמיה PostScript לא נבחר מנהל התקן הנוכחי.
תצורת המדפסת לא הוגדרה כראוי.	ראה שינוי הגדרות התצורה של לוח הבקרה של המדפסת .

טבלה 8-12 המדפסת מופעלת, אך לא מתבצעת הדפסה (המשך)

גורם ופתרון

סיבה	פתרון
չיציאת המחשב לא הוגדרה או שאינה פעילה באופן תקין.	הפעיל פריט ציוד היקפי אחר המחבר ליציאה זו כדי לוודא שהיציאה תקינה.
השם שנייה למדפסת עבור הרשות או עבור מחשב Macintosh אינם נכונים. השם המשמש בתוכנית השירות המתאימה כדי לתת למדפסת שם ברשות. Macintosh OS 9.x, Macintosh OS 10.2 ואילך, פתח את המדפסת מתוך ה-Chooser, Print Center או Macintosh OS 10.2 ואילך, פותח את היישום	בחר את סוג החיבור ולאחר מכן בחר את המדפסת.

המדפסת אינה מקבלת נתונים

טבלה 8-13 המדפסת מופעלת אך אינה מקבלת נתונים

גורם ופתרון

סיבה	פתרון
נוריות המצב Ready (מוכן) של המדפסת אינה מאירה.	לחץ על Stop (עצור) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (מוכן).
המכסה העליון אינו סגור כהלכה.	סגור את המכסה העליון בחזקה.
בלוח הבקרה של המדפסת מופיעה הודעה שאינה Ready (מוכן).	ראה <u>הודעתות לחובקורה</u> .
כבל המשkek אינו מתאים להגדרת התצורה הנוכחית.	בחור בכבל המשkek המתאים להגדרת התצורה. ראה <u>תצורה מקבילה</u> , <u>שרתי דפסה HP Jetdirect</u> או <u>תצורה USB</u> .
כבל המשkek אינו מחובר היטב גם למדפסת וגם למחשב.	נתק את כבל המשkek ו לחבר אותו שנית. נורית הקישור רשת Jetdirect, ועד שנורית הקישור מאירה. נורית הקישור מצינית שנוצר חיבור רשת כהלה.
תצורת המדפסת לא הוגדרה כהלה.	לקביעת מידע אודוטה הגדרות תצורה, ראה <u>שינוי הגדרות התצורה של לחובקורה של המדפסת</u> .
הגדרות התצורה של המשkek המוצגות בדף התצורה של המדפסת אין תואמות להגדרות התצורה שבמחשב המארח.	הגדר את תצורת המדפסת כך שתתאים לתצורת המחשב.
המחשב לא פועל באופן תקין.	נסה להשתמש ביישום שאתה יודע כי הוא פועל כהלה כדי לבדוק את המחשב. לחילופין, ב-DOS, הקלד Dir>Prn בשורות הפוקודה של DOS.
չיציאת המחשב שהmadפסת מחוברת אליה לא הוגדרה או שאינה פעילה באופן תקין.	הפעיל פריט ציוד היקפי אחר המחבר ליציאה זו כדי לוודא שהיציאה באופן תקין.
השם שנייה למדפסת עבור הרשות או עבור מחשב Macintosh אינם נכונים. השם המשמש בתוכנית השירות המתאימה כדי לתת למדפסת שם ברשות. Macintosh OS 9.x, Macintosh OS 10.2 ואילך, פותח את המדפסת מתוך ה-Chooser, Print Center או Macintosh OS 10.2 ואילך, פותח את היישום	בחר את סוג החיבור ולאחר מכן בחר את המדפסת.

בחירה מדפסת

טבלה 8-14 לא ניתן לבחור במדפסת מהמחשב

גורם ופתרון

סיבה	פתרון
אם אתה משתמש בתיבת מיתוג, יתכן שבחירה המדפסת מהמחשב אינה אפשרית.	בחר במדפסת המתאימה באמצעות תיבת המיתוג.

טבלה 8-14 לא ניתן לבחור במדפסת מהמחשב (המשר)

גורם ופתרון

סיבה	פתרון
נורית המצב Ready (מוכן) של המדפסת אינה מאירה.	לחץ על Stop (עצור) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (מוכן).
בלוח הבדיקה של המדפסת מופיעה הודעה שאינה Ready (מוכן).	ראה הודעות לוח הבדיקה .
לא הותקן במחשב מנהל התקן ההדפסה המתאים.	התקן את מנהל התקן ההדפסה המתאים. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהל מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבים Macintosh .
במחשב נבחרו מדפסת ויציאה שגויות.	בחר במדפסת וביציאה הנכונות.
הרשת לא הוגדרה כראוי עבור מדפסת זו.	השתמש בתוכנת הרשות כדי לבדוק את תצורת הרשות של המדפסת, או פנה למנהל הרשות.
SKU החשמל אינו פועל באופן תקין.	חבר את המדפסת לשקע חשמל אחר.

בעיות בלוח הבקרה של המדפסת

הגדרות לוח הבקרה

טבלה 8-15 הגדרות לוח הבקרה אינן פועלות כהלכה

סיבה	גורם ופתרון
מציגת לוח הבקרה ריקה או שאינה מוארת, גם כשהמא Orr פועל.	המואוררים עשויים לפעול גם בזמן שהמדפסת נמצאת במצב המתנה (כבייה). לחץ על לחץ הפעלה/כיבוי של המדפסת כדי להפעיל אותה.
הגדרות המדפסת ביחסו התוכנה או במנRAL התקן ההדפסה שונות מהגדרות לוח הבקרה של המדפסת.	ודא שההגדרות ביחסו ובמנRAL התקן ההדפסה מתאימות, כיון שההגדרות עוקפות את הגדרות מנהל התקן ההדפסה ואת הגדרות לוח הבקרה והגדירות מנהל התקן ההדפסה עוקפות את הגדרות לוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב Macintosh .
הגדרות לוח הבקרה לא נשמרו כראוי לאחר שימוש.	בחר מחדש את הגדרות לוח הבקרה ולחץ על ↗. מימין להגדרה אמורה להופיע כוכבית (*).
נורית המיצב Data (נתונים) מאירה ולא מתבצעת הדפסה.	במדפסת נאגו נתונים. לחץ על ↗ כדי להדפס את הנתונים שנאגו באמצעות הגדרות לוח הבקרה הנוכחיות וכדי להפעיל את הגדרות לוח הבקרה החדשות.
אם המדפסת מחוברת לרשת, יתכן שימוש אחר שינה את הגדרות לוח הבקרה של המדפסת.	פונה למנהל המערכת כדי למתאם שינויים בהגדרות לוח הבקרה של המדפסת.

בחירה מגשים אופציונליים

טבלה 8-16 לא ניתן לבחור במגשים אופציונליים

סיבה	גורם ופתרון
המגשים האופציונליים אינם מופיעים כאפשרות בדף התצורה או בלוח הבקרה.	המגשים האופציונליים מוצגים כמינים רק אם הם מותקנים. ודא שהמגשים האופציונליים מותקנים כהלכה.
המגשים האופציונליים אינם מופיעים כמינים במנRAL התקן ההדפסה.	ודא שתצורת מנהל התקן ההדפסה מזזה את המגש האופציוני. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב Macintosh .

פלט מדפסת שגוי

גופנים שגויים

טבלה 8-17 מודפסים גופנים שגויים

גורם ופתרון	סיבה
בחר שוב את הגוף ביחסו התוכנה.	הגוף לא נבחר כהלה ביחסו התוכנה.
הורד את הגוף למדפסת, או השתמש בגוף אחר. (במערכות Windows, מנהל התקן מבצע פעולה זו באופן אוטומטי).	הגוף אינו זמין למדפסת.
בחר במנהל התקן הדפסה הנכון. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהל מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב .	לא נבחר מנהל התקן הדפסה הנכון.

ערכות סימנים

טבלה 8-18 לא ניתן להדפיס את כל התווים בערכת סימנים

גורם ופתרון	סיבה
בחר את הגוף הנכון.	לא נבחר הגוף הנכון.
בחר את ערכת הסימנים הנכונה.	לא נבחרה ערכת הסימנים הנכונה.
השתמש בגוף שתומך בתו או בסימן שנבחר.	שימוש התוכנה אינו תומך בתו או בסימן שנבחר.

גlixirת טקסט

טבלה 8-19 גlixirת טקסט בין תדייסים

גורם ופתרון	סיבה
לקבלת מידע ספציפי בנושא, עיין בתיעוד הנלווה לתוכנה או ב-PCL .PJL Technical Reference Package	שימוש התוכנה שברשותך אינו מאפס את המדפסת לקשה העליון של הדף.

שגיאות פלט

טבלה 8-20 תווים חסרים או תדייס קטווע

גורם ופתרון	סיבה
נסה להשתמש בכבל תואם IEEE 802 אחר באיכות גבוהה יותר. על הכלבל המקביל להיות באורך 10 מטרים לכל היתר (30 רגל).	aicיות כבל הממשק ירודה.
נתק את כבל הממשק וחבר אותו שנית.	כבל הממשק רופף.
נסה להשתמש בכבל משקח אחר.	כבל הממשק פגום או לוקו.

טבלה 8-20 תווים חסרים או תדפס קטו (המשך)

גורם ופתרון

סיבה	פתרון
כבל החשמל רופף.	נתק את כבל החשמל וחבר אותו מחדש.
אתה מנסה להדפיס עמודת PCL כאשר TZורת המדפסת מוגדרת להדמיה PostScript.	בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את זהות המדפסת הנכונה ושלה את UBODET ה הדפסה שנית.
אתה מנסה להדפיס עמודת PostScript כאשר TZורת המדפסת מוגדרת C-PCL.	בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את זהות המדפסת הנכונה ושלה את UBODET ה הדפסה שנית.

תדפס חלקי**טבלה 8-21** תדפס חלקי

גורם ופתרון

סיבה	פתרון
בלוח הבקרה של המדפסת מופיעה הודעה שגיאה בנוגע ל זיכרון mAkrO מיותרים שהוטענו ל מדפסת. לחילופין,	1. פנה זיכרון ב מדפסת על ידי מחיקת גופנים, גליונות סגן ופקודות המדפסת.
הקובץ שאתה מדפיס מכיל שגיאות.	2. הרחיב את זיכרון המדפסת.
בדוק את יישום התוכנה וודא שהקובץ אינו מכיל שגיאות. לשם כך בצע את הפעולות הבאות:	
הדף אותו יישום קובץ אחר, שידוע לך בבודאות כי הוא נטול שגיאות. לחילופין,	1.
הדף את הקובץ מיישום אחר.	2.

הנחיות להדפסה עם גופנים שונים

- 80 הגופנים הפנימיים זמינים במצב ה Dameit PS (PostScript) - PCL.
- כדי לחסוך בזכרון המדפסת, הורד רק את הגופנים הנחוצים.
- אם נחוצים לך מספר גופנים, כדי לשקלול התקנת זיכרון מדפסת נוספת.

"שוני תוכנות מסוימים מורידם גופנים באופן אוטומטי בתחילת כל UBODET הדפסה. יתכן שאתה להגדיר את היישומים הללו להורדה של גופנים רכים שאינם כוללים ב מדפסת בלבד.

בעיות ביישומי תוכנה

בחירה מערכת באמצעות תוכנה

טבלה 8-22 לא ניתן לשנות בחירות מערכת באמצעות התוכנה

גורם ופתרון	סיבה
היוועץ במנהל הרשות.	שינויים בתוכנת המערכת נגעלים על-ידי לוח הבקרה של המדפסת.
עין בטייעוד של יישום התוכנה.	ישום התוכנה אינו תומך בשינויי מערכת.
טען את מנהל התקן ההדפסה המתאים. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשב Macintosh .	לא הוטען מנהל התקן ההדפסה המתאים.
טען את מנהל היישום המתאים.	לא הוטען מנהל היישום המתאים.

בחירה גופנים מהתוכנה

טבלה 8-23 אין אפשרות לבחור גוףן מהתוכנה

גורם ופתרון	סיבה
עין בטייעוד של יישום התוכנה.	הגופן אינו זמין ליישום התוכנה.

בחירה צבעים מהתוכנה

טבלה 8-24 לא ניתן לבחור צבעים מהתוכנה

גורם ופתרון	סיבה
עין בטייעוד של יישום התוכנה.	ישום התוכנה אינו תומך בצבע.
בחר במצב color (צבע) במקום במצב grayscale (גוני אפור) או monochrome (שחור-לבן).	ה מצב Color (צבע) לא נבחר ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה.
טען את מנהל התקן ההדפסה המתאים.	לא הוטען מנהל התקן ההדפסה המתאים.

דיהוי של המגשימים האופציונליים והיחידה להדפסה דו-צדדית

טבלה 8-25 מנהל התקן הדפסה לא מזהה את המגשימים האופציונליים או את היחידה להדפסה דו-צדדית

גורם ופתרון	סיבה
לקבלת הוראות אודiot אופן הגדרת מנהל התקן של המדפסת כר' שיזהה את אביזרי המדפסת, עיין במערכת העזרה המקוונת של מנהל ההתקן של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי Macintosh .	מנהל התקן הדפסה לא הוגדר לזיהות את המגשימים האופציונליים או את היחידה להדפסה דו-צדדית.
ודא שהאביזר מותקן כהלכה.	יתכן שהאביזר אינו מותקן.

פתרונות בעיות Macintosh נפוצות

.Seiif זה מפרט בעיות שעשויות להתרחש בעת שימוש ב-Mac OS X או Mac OS 9.x.

פתרונות בעיות ב-x.Mac OS

הערה קביעת ההגדרות להדפסת USB ו-IP מטבחצת דרך התוכנית Desktop Printer Utility. המדפסת לא תופיע ב-Chooser.



טבלה 8-26 בעיות ב-x.Mac OS

שם המדפסת או כתובת ה-IP שלא אינם מופיעים בתוכנית Desktop Printer Utility

פתרונות	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיבור מוכנה. דילוקת, אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רשת אינטרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	"יתכן שהמדפסת אינה מוכנה."
בדוק שאכן נבחרו Printer (USB) Printer (LPR) (Printer Utility), בהתאם לסוג החיבור הקיים בין המדפסת למחשב.	"יתכן שנבחר סוג חיבור שגוי."
כדי לבדוק את שם המדפסת או את כתובת ה-IP שלה, הדפס דף תצורה. ודא שהשם או כתובת ה-IP של המדפסת המופיעים בדף התצורה אכן חיים לשם או כתובות בתוכנית Desktop Printer Utility.	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים.
החלף את כבל המשך. הקפד להשתמש בכבל איכותי גבויה.	"יתכן שכבל המשך פגום או מאיכות ירודה."

קובץ ה-PPD של המדפסת אינו מופיע באפשרות בחירה בתוכנית Desktop Printer Utility

פתרונות	סיבה
ודא שקובץ ה-PPD למדפסת LaserJet 4700 נמצא בתיקייה הבאה בקונסולה: System Folder/Extensions/Printer. במקרה הצורך, התקן את התוכינה מחדש, עיין במדריך 'פעולה ראשונה'.	"יתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל."
מחק את קובץ PPD מתיקית הכנון הקשיח הבאה: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. התקן את התוכינה מחדש.	קובץ PostScript Printer Description (PPD) פגום.

טבלה 8-26 בעית ב-x OS 9.0 Mac (המשר)

לא נשלה נסחפה הדפסה למדפסת הרצויה.

פתרונות	סיבה
הפעל מחדש את תור הדפסה. בחר את סמל המדפסת בשולחן העבודה, פתח את התפריט Printing (הדפסה) בשורת התפריטים העליון ולאחר מכן לחץ על Start Print Queue (הפעל תור הדפסה).	יתכן שתור הדפסות נערך.
הדף דף צורה כדי לבדוק את השם או כתובת IP של המדפסת. וכן השם או כתובת IP של המדפסת המופיעים בדף הצורה אכן זהים לשם או כתובת בתוכנית Desktop Printer Utility .	נעשה שימוש במדפסת או בכתובת IP שגויים. יתכן שמדפסת אחרת עם שם מדפסת או כתובת IP זרים או דומים, קיבלת את העבודה הדפסה.
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החוויה 'מוכן' דולקית. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רשת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בcabל איכותי גבוהה.	יתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות יקרה.

אי אפשר להשתמש במחשב כל עוד המדפסת מדפסה.

פתרונות	סיבה
עבור מנהל המדפסת LaserWriter 8.6 ואילך: כדי להפעיל את מאפיין הדפסה ברקע, בחר באפשרות Print Desktop בתפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות Background Printing (הדפסה ברקע) בתפריט הץ.	הדפסה ברקע לא נבחרה.

קובץ (EPS) encapsulated PostScript (EPS) אינם מודפסים עם הגופנים הנכונים.

פתרונות	סיבה
שלח את הקובץ בפורמט ASCII למקום בקידוד בינהו. לפני הדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ EPS למדפסת.	תקלה זו מתרכחת בתוכניות מסוימות.

אי אפשר להדפיס את המסמך בסוגי הגופנים New York Monaco ,Geneva .

פתרונות	סיבה
לחוץ על Options (אפשרויות) בתיבת הדיו-שים Page Setup (הגדרת עמוד) כדי לנקוט גופנים שהחולפו.	יתכן שהמדפסת מחליף גופנים.

אי אפשר להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי.

פתרונות	סיבה
בעת הוספה כרטיס USB של צד שלישי, יתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support . באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העכנית ביותר של תוכנה זו.	שגיאה זו מתרחשת כשהתוכנה למדפסות USB אינה מותקנת.

טבלה 8-26 בעיות ב-x. Mac OS 9 (המשר)כשהמדפסת מחוברת לכבל USB היא אינה מופיעה ב-**Desktop Printer Utility** ולא ב-**Apple System Profiler** לאחר שbowרים את מנהל התקן.

פתרונות	סיבה
פתרונות בעיות בתוכנה	תקלה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה.
<ul style="list-style-type: none"> בדוק שמערכת Macintosh שברשותך אכן תומכת ב-USB. ודא שמערכת הפעלה של Macintosh היא Mac OS 9.1 או 9.2. בדוק שבמחשב Macintosh אכן הותקנת תוכנת USB המתאימה של Apple. 	
הערה המרכות השולחניות iMac G3 ו- Blue G3 של Macintosh זוממות בכל הדרישות לחברו להתקן USB.	
פתרונות בעיות חומרה	
<ul style="list-style-type: none"> בדוק שהמדפסת מופעלת. ודא שכבל ה- USB מחובר נכון. בדוק שאתה משתמש בכל הנכון ליציאת USB מהירה. ודא שמספר התקני-USB שנזונים מהשרשרת אינם רב מדי. נתקן את כל התקנים מהשרשרת וחבר את הcabl יישור ליציאת USB במחשב המארח. בדוק אם יש יותר משתי רכבות USB שאין זיקות להזנת חשמל חיונית, המחוירות בשורה לשרשרת. נתקן את כל התקנים מהשרשרת וחבר את הcabl יישור ליציאת ה- USB במחשב המארח. 	
הערה מקלדת Mac G3 היא מרכצת USB ללא הזרת חשמל חיונית.	

פתרונות בעיות במערכת X**טבלה 8-27** תקלות ב-X Mac OSמנהל המדפסת אינו מופיע ב-**xPrint Center** (מרכז ההדפסה) או בתוכנית **Printer Setup Utility** (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

פתרונות	סיבה
ודא שהקובץ PPD למדפסת נמצא בתיקייה הבאה בكون הקשיים: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.proj.</lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שאתה משתמש. במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך הפעלה ראשוןו.	"תכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה נכון או שלא הותקנה כלל."
מחק את קובץ PPD מהתיקייה הבאה בكون הקשיים: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.proj.</lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שאתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. לקבלת הוראות, עיין במדריך הפעלה ראשוןו.	קובץ תיאור מדפסת Postscript (PPD) פגום.

טבלה 8-27 תקלות ב-X Mac OS (המשך)

Printer, כתובת IP או שם מארח Rendezvous של המדפסת אינם מופיעים ברשימה המדפסות ב-Print Center (מרכז הדפסה) או בתוכנית Print Center Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

פתרונות	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מצב מוקן דילוקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רשת Ethernet, נסה לחבר אותה. שירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שנבחרה האפשרות UBS , הדרסת IP או Rendezvous, בהתאם לסוג החיבור הקיים בין המדפסת והמחשב.	יתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.
הדף דף תצורה כדי לבדוק את שם המדפסת, כתובת IP שלה או את שם מארח ה-Rendezvous. וודא שם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם, לבחינת או לשם המדפסה ב-Print Center (מרכז הדפסה) או בתוכנית Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).	שם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous בהם נעשה שימוש, אינם נכונים.
החלף את כבל המשק. הקפד להשתמש בcabbel איכותי גבוה.	יתכן שכבל המשק פגום או מאיכות ירודה.

מנהל המדפסת אינו מגדיר אוטומטית את המדפסת שנבחר ב-Print Center Setup Utility (מרכז הדפסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (מרכז הדפסה) (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

פתרונות	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מצב מוקן דילוקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רשת Ethernet, נסה לחבר אותה. שירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שקובץ PPD למדפסת נמצא בתיקייה הבאה בconeן הקשיח: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang><lang> מיצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שאתה משתמש. במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך הפעלה הראשון.	יתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.
מחק את קובץ PPD מהתיקייה הבאה בconeן הקשיח: /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang><lang> מיצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שאתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. לקבלת הוראות, עיין במדריך הפעלה ראשון.	קובץ תיאור מדפסת Postscript (PPD) פגום.
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מצב מוקן דילוקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רשת Ethernet, נסה לחבר אותה. שירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.	יתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
החלף את כבל המשק. הקפד להשתמש בcabbel איכותי גבוה.	יתכן שכבל המשק פגום או מאיכות ירודה.

טבלה 8-27 תקלות ב-X Mac OS (המשר)

לא נשלה לבדוק הדפסה למדפסת הרצiosa.

פתרונות	סיבה
הפעל מחדש את תור המדפסות. פתח את print monitor (מפקח המדפסות) ובחר באפשרות Start Jobs (התחל עבודות).	"יתכן שתור המדפסות נוצר."
הדף דף תצורה כדי לבדוק את שם המדפסת, כתובות IP-ו שליה או את שם מר哀ה-Rendezvous. ודא שם המדפסת, כתובות IP או שם מר哀ה Rendezvous המופיעים בדרך התצורה אכן זרים לשם, לכתובת או לשם המארח המופיעים ב-Print Center (מרכז הדפסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסות).	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים. יתכן שמדפסת אחרת עם שם מדפסת, כתובות IP או שם מר哀ה Rendezvous זהים או דומים, קיבלה את עבودת המדפסה.

קובץ EPS (encapsulated PostScript) אינו מודפס עם הגופנים הנכונים.

פתרונות	סיבה
לפניהם, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ EPS למדפסת.	בעיה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.
שלח את הקובץ בפורמט ASCII למקום בקידוד בינארי.	

אי אפשר להדפיס מכרטי USB של צד שלישי.

פתרונות	סיבה
בעת הוספה כרטיס USB של צד שלישי, יתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.	שגיאה זו מתרחשת כשהתוכנה למדפסות USB אינה מותקנת.

המדפסת, המחווררת לכבל USB, אינה מופיע ב-Printer Setup Utility (מרכז הדפסה) או בתוכנית Print Center (מרכז הדפסה) (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) לאחר שנבחר ניהול ההתקן.

פתרונות	סיבה
פתרונות בעיות בתוכנה	תקלה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה.
• בדוק שמערכת Macintosh שברשותך אכן תומכת ב-USB. • ודא שמערכת הפעלה של Macintosh היא Mac OS X v10.1 או Mac OS X v10.2. • בדוק שבמחשב Macintosh אין הותקנה תוכנת USB המתאימה של Apple.	
פתרונות בעיות חומרה	
• בדוק שהמדפסת מופעלת. • ודא שכבל ה-USB מחובר נכון. • בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ליציאת USB מהירה.	

טבלה 8-27 תקלות ב-X Mac OS (המשך)

המדפסת, המחברת לכבל USB, אינה מופיע ב-**Printer Setup Utility** (מרכז ההדפסה) או בתוכנית **Print Center** (מרכז השירות להגדרת המדפסת) לאחר שנבחר ניהול התקן.

סיבה	פתרונות
ודא שמספר התקני ה-USB שניזונים מההארה אין רב מדי. נתק את כל התקנים מההארה ו לחבר את הcabl השירות ליציאת USB במחשב המארח.	<ul style="list-style-type: none">•
בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB שאין זיקוקות להזנת חשמל חיצונית, המחברות בשורה לשירותה. נתק את כל התקנים מההארה ו לחבר את הcabl השירות ליציאת ה- USB במחשב המארח.	<ul style="list-style-type: none">•

הערה מקלדת Mac i היא מרכזת USB ללא האזנת חשמל חיצונית.



בעיות בהדפסה בצבע

שגיאת הדפסה בצבע

טבלה 8-28 הדפסה בשחור במקום בצבע

סיבה	פתרונות	גורם ופתרון
המצב Color (צבע) לא נבחר ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה.	בחר במצב color (צבע) במקום במצב grayscale (גוני אפור) או מצב monochrome (שחור-לבן) בישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה. כדי ללמידה כיצד להציג דף תצורה, ראה דף מידע אודין המדפסות .	
לא נבחר מנהל התקן ההדפסה הנכון בישום התוכנה.	בחר מנהל התקן ההדפסה הנכון.	
לא מופיעים צבעים בדף התצורה.	הוועץ בנטיג שירות.	
הגדרת לוח הבדיקה עבור COLOR SUPPLY OUT (חומר צבע מתכליה התורקן) מוגדרת-ל- AUTOCONTINUE BLACK (המשך שימוש בשחור) ואחת מהמהחנויות להדפסה בצבע התורקינה.	החלף את המוחונית להדפסה בצבע.	הגדרת לוח הבדיקה עבור RESTRICT COLOR USE (הגבלת שימוש בצבע) מוגדרת-ל- DISABLE COLOR (בטל שימוש בצבע), או COLOR IF ALLOWED -ל- COLOR (צבע אם מותר) אין לך הרשות להדפיס בצבע.
הגדרת לוח הבדיקה עבור ENABLE COLOR (אפשר שימוש בצבע).	שנה את הגדרת לוח הבדיקה ל- ENABLE COLOR (אפשר שימוש בצבע).	

הצללה שגוייה

טבלה 8-29 הצללה שגוייה

סיבה	פתרונות	גורם ופתרון
חומר הדפסה לא עומדים בדרישות המפרט של המדפסת.	לקבלת מידע מפרט חומרי הדפסה, ראה משקלים וגדלים נOMICIM של חומרי הדפסה	
אתה משתמש במדפסת בסביבה שהלחות בה גבוהה יתר על המידה.	ודא שתנאי הלחות בסביבת המדפסת עומדים בדרישות המפרט. ראה מפורט סביבתיים .	
הערה  לקבלת מידע נוסף בנוגע בעיות באיכות הצבעים, ראה פתרונות בעיות של איכות הדפסה .		

צבעים חסרים

טבלה 8-30 צבעים חסרים

גורם ופתרון	סיבה
פתרונות החלף את המחסנית.	מחסנית הדפסה מתוצרת HP פגומה.
ודא שאתה משתמש במחסנית הדפסה מקורית מתוצרת HP. יתכן שהותקנה מוחסנית הדפסה שאינה מקורית מתוצרת HP.	יתכן שהותקנה מוחסנית הדפסה אחרת עומדת להתרוקן.

שגיאת מחסנית

טבלה 8-31 צבעים לא אחידים לאחר התקנת מוחסנית הדפסה

גורם ופתרון	סיבה
פתרונות בדוק את מד החומרה המתכליים בלוח הבקרה או הדפס דף מצב חומרים מתכליים. ראה דף מידע אודוטה המדפסת .	יתכן שמחסנית הדפסה אחרת עומדת להתרוקן.
ודא שכל מוחסנית הדפסה מותקנת כהלה.	יתכן שמחסניות הדפסה לא מותקנות כהלה.
ודא שאתה משתמש במחסנית הדפסה מקורית מתוצרת HP. יתכן שהותקנה מוחסנית הדפסה שאינה מקורית מתוצרת HP.	יתכן שהותקנה מוחסנית הדפסה אחרת עומדת להתרוקן.

שגיאת התאמת צבע

טבלה 8-32 הצבעים המודפסים אינם תואמים לצבעי המסר

גורם ופתרון	סיבה
פתרונות יתוך שימוש התוכנה מפרש צבעים בהירים במיוחד. במקרה זה, אל תשתמש בצבעים בהירים במיוחד.	צבע מסך בהירים במיוחד אינם מודפסים.
יתוך שימוש התוכנה מפרש צבעים כהים במיוחד. במקרה זה, אל תשתמש בצבעים כהים במיוחד.	צבע מסך כהים במיוחד מודפסים כההו.
בכרטיסייה Color Control (בקורת צבע) במנהל המדפסת, קיימות מספר אפשרויות שמופיעות על התאמת הצבעים בין המסך והדף, כגון Color Themes (ערכות נושא לצבעים) ו- Color Options (אפשרויות צבע). לקבالت מידע נוספת, ראה התאמת צבע .	הצבעים במסך המחשב שונים מצבעי פלט המדפסת.
הערה התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים על-גבי מסך המחשב משופעת מכמה גורמים. עם גורמים אלה נמנים חומר הנייר, התאורה בחדר, יישומי התוכנה, לוחות הצבעים של מערכת הפעלה, האגפים וכרטיסי המסלך ומנהלי ההתקנים.	

פתרונות בעיות של איקות הדפסה

כאשר מתעוררות בעיות הנוגעות לאיקות הדפסה, השתמש מייד שבסעיף זה למציאת פתרון לבעיה.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחומר הדפסה

בעיות מסוימות באיכות הדפסה נובעות שימוש בחומר הדפסה לא מתאים.

- השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP. ראה [משקלים וגדלים נטמכים של חומר הדפסה](#).
- פני חומר הדפסה חלקים יתר על המידה. השתמש בחומר הדפסה העומדים בדרישות מפרט הנייר של HP. ראה [משקלים וגדלים נטמכים של חומר הדפסה](#).
- יתכן שהגדרת מנהל התקן הדפסה שגויה. ודא שבחרת בהגדרת מנהל התקן הדפסה הנכונה עבור הנייר בשימוש.
- יתכן שמצב הדפסה הוגדר שלא כהלכה, או שהנייר אינו עומד במפרטים המומלצים. לקבלת מידע נוסף, ראה [משקלים וגדלים נטמכים של חומר הדפסה](#).
- השקפים שבהם אתה משתמש אינםאפשרים הידבקות תקינה של טונר. השתמש אך ורק בשקפים שנעוודו לשימוש במדפסות HP Color LaserJet.
- תכולת הלוחות של הנייר אינה אחידה, או שהיא גבוהה מדי או נמוכה מדי. השתמש בנייר מקור אחר או מחייבת נייר סגורה.
- אזורים מסוימים בנייר דוחים את הטונר. השתמש בנייר מקור אחר או מחייבת נייר סגורה.
- נייר החברה שבו אתה משתמש מודפס על-גביו נייר מחוספס. השתמש בנייר חלק יותר, של מכונות צילום. אם הבעה נפרתה, פנה לספק נייר החברה כדי לוודא שהנייר עומד בדרישות המפרט של מדפסת זו. ראה [משקלים וגדלים נטמכים של חומר הדפסה](#).
- הנייר מחוספס יתר על המידה. השתמש בנייר חלק יותר, של מכונות צילום.

פגמים בשקפים למוטול עליי

בקפפים למוטול עליי עלויות להתגלות אותן בעיות איקות המתגלוות בהדפסה על-גביו סוגים אחרים של חומר הדפסה וכן פגמים הייחודיים להדפסה על-גבוי שקפים. בנוסף לכך, לאחר שהשקפים מתגמשים בנתיב הדפסה, רכיבי הטיפול בחומר הדפסה עלולים להוורר בהם סימנים.

 **הערה** הנה לשקפים להתקरר במשך 30 שניות לפחות לפני הטיפול בהם.

- בכרטיסיה **Paper** (נייר) במנוהל התקן הדפסה, בחר באפשרות **Transparency** (שקף) כסוג חומר הדפסה. כמו כן, ודא שתצורת המגש הוגדרה נכון להדפסה על-גבוי שקפים.
- ודא שהשקפים עומדים בדרישות המפרט של המדפסת. ראה [משקלים וגדלים נטמכים של חומר הדפסה](#).
- לקבלת מידע על זמני, ראה [תק"טם](#).
- אחוז בשקפים בקטזותיהם. שומן מהאכבות עשוי לגרום לכטמים ולמריחות על-גבוי השקפים.
- בעקבות הידבקות של שקפים זה זה בסל הפלט, עשויים להופיע כתמים כהים קטנים בעקבות קטנות יתרה. האחורי של דפים גdots. נסה להדפיס את העבודה בעקבות קטנות יותר.
- הצבעים בפלט המודפס אינם חיים ללא שבחרו. בחר בצבעים אחרים בתוכנה או במנוהל התקן הדפסה.
- אם אתה משתמש במוטול עליי רפקליטיבי, השתמש במקום במוטול עליי רגיל.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לסייעת הפעלה

המדפסת פועלת בתנאים מוגזרים של לחות או יובש. ודא שסביבת הדפסה עומדת בדרישות המפרט. ראה [מפרטים סביבתיים](#).

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחסימות

- ודא שכל חומרי הדפסה שנתקעו הוציאו מנתיב הנייר. ראה [שחרור חסימות ניר](#).
- במדפסת אירעה לאחרונה חסימה. הדפס שניים-שלושה דפים כדי לנוקות את המדפסת.
- חומרי הדפסה לא עוברים ב-fuser, דבר שגורם להופעת פגמים בתמונה של מסמכים המודפסים לאחר מכן.
- הדפס שניים-שלושה דפים כדי לנוקות את המדפסת. אם הבעיה ממשיכה, עיין בסעיף הבא.

דפי פתרון בעיות של איכות הדפסה

דפי פתרון בעיות של איכות הדפסה מספקים מידע אודוט היבטים של המדפסת המשפיעים על איכות הדפסה.

1. לחץ על הלוחץ **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון).
3. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **DIAGNOSTICS** (אבחון).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PQ TROUBLESHOOTING** (פתרון בעיות של איכות הדפסה).
5. לחץ על ▾ כדי לבחור באפשרות **PQ TROUBLESHOOTING** (פתרון בעיות של איכות הדפסה).

ההודעה **Printing... PQ troubleshooting** (מדפיס... PQ תoubleshooting) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת המידע אודוט פתרון בעיות של איכות הדפסה. לאחר הדפסת המידע אודוט פתרון בעיות של איכות הדפסה, המדפסת חוזרת למצב **Ready** (מוכן).

המידע אודוט פתרון בעיות של איכות הדפסה כולל דף אחר עברו כל צבע (שחור, מגנטה, ציאן וצהוב), נתונים טטיטיסטיים של המדפסת הקשורים לאיכות הדפסה, הוראות לפירוש המידע והליכים לפתרון בעיות של איכות הדפסה. אם ביצוע הפעולות המומלצות בדף פתרון בעיות של איכות הדפסה לא תורם לשיפור איכות הדפסה, בקר בכתבות <http://www.hp.com/support/clj4700>.

כלי לפתרון בעיות של איכות הדפסה

הכלי לפתרון בעיות של איכות הדפסה מסיע לך לזרות ולפתרו בעיות של איכות הדפסה במדפסת HP Color LaserJet 4700. הכלי כולל פתרונות עבור בעיות רבות של איכות הדפסה, תוך שימוש בתמונות סטנדרתיות ליצירת סביבת אבחון אחת. הכלי מתוכנן לספק הנחיות אינטואטיביות, שלב אחר שלב, להדפסת עמודים של פתרון בעיות. המשמשים לבידוד בעיות באיכות הדפסה ומספקים פתרונות אפשריים.

כדי למצוא את הכלי לפתרון בעיות של איכות הדפסה, עברו אל כתובת ה-URL הבאה: <http://www.hp.com/go/printquality/clj4700>.

כiol המדפסת

מדפסת HP Color LaserJet 4700 מבצעת באופן אוטומטי כiol ויקוי במדפסת לבקש מהמדפסת לבצע כiol באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, אפשרות המשמשת לבקש מהמדפסת לבצע כiol באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, על-ידי הפקודות **QUICK CALIBRATE NOW** (cioł מהיר מיידי) או **FULL CALIBRATE NOW** (cioł מלא מיידי). האפשרות הנמצאת בתפריטים **CALIBRATION** (cioł) ו-**PRINT QUALITY** (איכות הדפסה). האפשרות **QUICK CALIBRATE NOW** (cioł מהיר כעת) משמשת לכioł גוני צבעים ואורך כ-65 שניות. אם הציפיות או הגאון של הצבעים לא נראים תקינים, ניתן להפעיל את האפשרות **Quick Calibration** (cioł מהיר). האפשרות **Full Calibration** (cioł מלא) כוללת את הפעולות המשמשות באפשרות **Quick Calibrate** (cioł מהיר) ומוסיף Drum Phase (cioł מהיר).

Calibration-Plane Color (CPR). פועלה זו אורך כ-4 דקות ו-20 שניות. אם שכבות צבע (שחור, ציאן וצהוב) בדף המודפס נראות כאלו אין חופפות זו לזו, יש להפעיל את האפשרות **FULL CALIBRATE NOW** (כיל מלא מייד).

מדפסת HP Color LaserJet 4700 משלבת מאפיין חדש המאפשר לדלג על פעולה הциול אם ניתן, ובכך מאפשרת להיות זמינה מהר יותר. לדוגמה, כאשר מכבים ומפעלים את המדפסת במהירות (בתוך 20 שניות), הциול אינו נחוץ והמערכת תדלג על הפעולה. במקרה זה, המדפסת תעיג למצב **Ready** (מוחן) בדקה מוקדם יותר.

בשעה שהמדפסת מבצעת ציול ונקי, תשהה המדפסת את הדפסה למשך הזמן הנדרש להשלמת הциול או הנקי. עבור מרבית פעולות הциול והנקי לא תחול הפרעה של עבודת הדפסה, אלא המדפסת תמתין לסיום העבודה לפני ביצוע הциול או הנקי.

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
3. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **CONFIGURE DEVICE** (הגדרת התצורה של ההתקן).
4. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
5. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה).
6. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **QUICK CALIBRATE NOW** (כיל מהיר מיידי).
7. לחץ על ↴ כדי לבחור באפשרות **QUICK CALIBRATE NOW** (כיל מהיר מיידי).

לחולופין

כדי לבצע ציול מלא, השתמש בפקודה **FULL CALIBRATE NOW** (כיל מלא מיידי) במקום בפקודה **QUICK CALIBRATE NOW** (כיל מהיר מיידי) בשלבים 6 ו-7.

סדר גמנים חוזרים

אם גמנים חוזרים על עצם במרקוחים קבועים על-גבי הדף, השתמש בסרגל זה על מנת לזהות את הגורם. הנח את החלק העליון של הסרגל בפגם הראשון. הסימון לצד ההופעה הבאה של הפגם מצין איפה רכיב יש להחליפ.



הופעה ראשונה של הפגם (המפרק מראש הדף לפגם עשו להשתנות.).	1
מחסנית הדפסה (34.3 מ"מ)	2
מחסנית הדפסה או גלגלת העברה (אם הפגם מופיע רק בדף אחד, החלק הפגם הוא מחסנית הדפסה; אם הפגם מופיע במספר צבעים, החלק הפגם הוא ה-ETB) (37.7-מ"מ ETB)	3
מחסנית הדפסה (42.7 מ"מ)	4
ETB (75 מ"מ)	5
Fuser (76.0 מ"מ)	6
Fuser (81.0 מ"מ)	7
מחסנית הדפסה (94.2 מ"מ)	8

על מנת לאשר שמחסנית הדפסה היא אכן הבעה, הכנס מחסנית הדפסה ממדפסת 4700 אחרת, אם זמינה, לפני הזמן מהחסנית הדפסה חדשה.

אם הפגם חוזר על עצמו במרווחים של 94.0 מ"מ, נסה להחליף את מחסנית הדפסה לפני החלפת ה-fuser.

תרשים פגמים באיכות הדפסה

השתמש בדוגמאות בתרשימים הפגמים באיכות הדפסה כדי לקבוע מהן הבויות באיכות הדפסה ולאחר מכן בעיניהם הבאים כדי לחפש מידע שישו לך לפתור את הבעיה. לקבלת מידע ולהליכי פתרון בעיות עדכניים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/support/clj4700>.

תורה תרשימים הפגמים באיכות הדפסה יוצא מכלל הנחה כי אתה משתמש בחומר הדפסה בגודל letter או A4 שעברו במדפסת בכיוון הדפסה לאור.




תמונה ללא פגמים




צבעים שאינם מיושרים כהלה

- ציל את המדפסת.

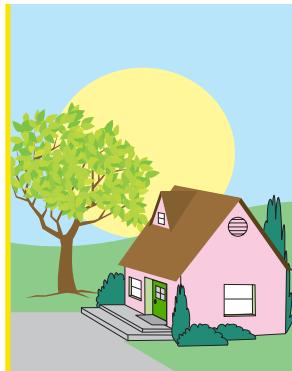


מריחות או קוויים אופקיים

- וודא שאתה עומד בדרישות הפעילה והמקום של המדפסת.
- הדפס את דפי פתרון הביעות באיכות הדפסה (ראה פתרון בעיות של [aicot.hdpse](#)) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע בבודד את הפגם לרכיב מסוים.

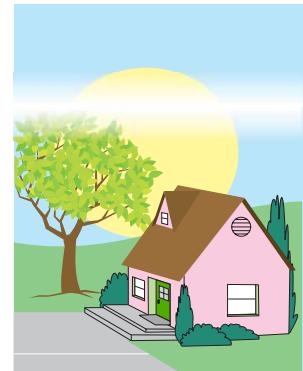

פגמים חוזרים

- וודא שאתה עומד בדרישות הפעילה והמקום של המדפסת.
- הדפס את דפי פתרון הביעות באיכות הדפסה (ראה פתרון בעיות של [aicot.hdpse](#)) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע בבודד את הפגם לרכיב מסוים.

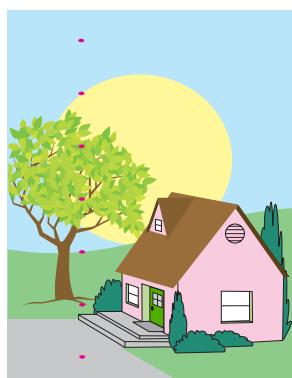

קוויים אנכיים

- הדפס את דפי פתרון הביעות באיכות הדפסה (ראה פתרון בעיות של [aicot.hdpse](#)) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע בבודד את הפגם לרכיב מסוים.



<p>דיהית צבע בצבע אחד</p> <ul style="list-style-type: none"> ויא שאותה עומד בדרישות הפעלה והמקום של המדףת. כיל את המדףת. הדף את דפי פתרון הבויות באיכות ההדףה (ראה פתרון בעיות של איכות הדפסה) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרביב מסוים. 		<p>דיהית צבע בכל הצבעים</p> <ul style="list-style-type: none"> ויא שאותה עומד בדרישות הפעלה והמקום של המדףת. כיל את המדףת. 	
<p>טונר חלש</p> <ul style="list-style-type: none"> ויא שאותה עומד בדרישות הפעלה והמקום של המדףת. הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים. ויא שהסוג והגודל של חומר הדףה מוגדרים כהלה בלוח>bקרה עבור חומר הדפסה שבו אתה משתמש. ויא שחומר הדפסה טען כרלה ושמכוני הגדל נגעים בקצוות עירמת חומר הדפסה. ויא שחומר הדףה שבhem אתה משתמש לא מקומותיים או מקופלים ושחומר הדףה לא מלוללים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין. 		<p>טביעות אצבעות וקיופלים בחומר הדףה</p> <ul style="list-style-type: none"> הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים. ויא שחומר הדףה שבhem אתה משמש לא מקומותיים או מקופלים ושחומר הדףה לא מלוללים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין. הדף את דפי פתרון הבויות באיכות ההדףה (ראה פתרון בעיות של איכות הדפסה) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרביב מסוים. 	
<p>אזורים לבנים בדף</p> <ul style="list-style-type: none"> ויא שאותה עומד בדרישות הפעלה והמקום של המדףת. הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים. ויא שחומר הדףה שבhem אתה משתמש לא מקומותיים או מקופלים ושחומר הדףה לא מלוללים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין. ויא שהסוג והגודל של חומר הדפסה מוגדרים כהלה בלוח>bקרה עבור חומר 		<p>טונר מרוח</p> <ul style="list-style-type: none"> הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים. 	

בלוח הבדיקה עברו חומר
ההדפסה שבו אתה משתמש.

- **כיל את המדפסת.**
- **הדף את דפי פתרון**
הבעיות באיכות הדפסה
(ראה [פתרון בעיות של](#)
[aicot.hdpf](#)) ובצע את
פעולות האבחון המפורטות
בדף הראשון כדי לסייע
לבודד את הפגם לרכיב
מוסים.

כתמי או ריסיטי טונר

וdia אתה עומד בדרישות הפעלה והמיקום של המדף.

הקפד להשתמש בחומר הדפסה נטמנים.

וdia שהסוג והגודל של חומר הדפסה מוגדרים כהלה בלוח הבקרה עבר חומר הדפסה שבו אתה משתמש.

כיל את המדף.

הדף את דפי פתרון הביעות באיכות הדפסה (ראה [פתרון בעיות של איכויות הדפסה](#)) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדרך הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לריבב מסוים.



פגמים בחומר הדפסה (קמטים, סלסללים, קיפולים, קרעים)

וdia אתה עומד בדרישות הפעלה והמיקום של המדף.

הקפד להשתמש בחומר הדפסה נטמנים.

וdia שחומר הדפסה טעונים כהלה.

וdia שהסוג והגודל של חומר הדפסה מוגדרים כהלה בלוח הבקרה עבר חומר הדפסה שבו אתה משתמש.

וdia שחומר הדפסה שבhem אתה משתמש לא מקומדים או מוקפלים ושחומר הדפסה לא מלוכלכים בטבעות אבעות או בחומרדים דרים אחרים הנראים לעין.

וdia שהחומרים המתכלים הבאים מותקנים כהלה:

Fuser

רצעת העברה

בדוק את אזורי החסימה ושחרר ניר שנתקע או פיסות חומר הדפסה שנקרעו ושותן לאיתרת קודם לכך.



דף עקום, מתוח או מואס

וdia אתה עומד בדרישות הפעלה והמיקום של המדף.

הקפד להשתמש בחומר הדפסה נטמנים.

וdia שחומר הדפסה טעונים כהלה.

עבר בעיות עם דפים עקומים, הפור את ערמת חומר הדפסה וסובב את העrama ב-180 מעלות.



ודא שהחומרים המתכלים
הבאים מותקנים כהלכה:

Fuser ●

רצועת העברה ●

בדוק את אזור החסימה
ושחרר ניר שנטקע או
פיסות חומרי הדפסה
שנקרכו ושהאותן לא איתרת
קדום לכך.

א עבودה עם כרטיסי זיכרון ועם כרטיסי שרת הדפסה

זיכרון ו גופנים במדפסת

המדפסת כוללת שני חריצים DDR SDRAM של 200 פינים. חרץ אחד זמין להוספה זיכרון למדפסת. זיכרון DDR זמין במודולים של 128 MB ושל 256 MB.

הערה מפרט זיכרון: המדפסות בסדרה HP Color LaserJet 4700 מש坦משו במודול זיכרון מסוף SODIMM (small outline dual inline memory modules) בעלי 200 פינים, התומכים בזכרון RAM בגודל 256 MB או 128

המדפסת כוללת גם שלושה חריצים לכרטיסי זיכרון הבזק (flash) עבור קושחת מדפסת, גופנים ופתרונות אחרים.

- כרטיסי זיכרון הבזק (flash) הראשון שמור עבור קושחת מדפסת.

הערה השתמש בחristol הראשון לכרטיס זיכרון הבזק (flash) עבור קושחה בלבד. החristol מסומן כ- "Firmware Slot" (חרוץ לкосחה).

שני החristol הנוספים לכרטיסי זיכרון הבזק (flash) מאפשרים למשתמש להווסף גופנים ופתרונות צד שלישי, כגון חתימות זהויות. החristol מסומנים כ- "Slot 2" ו- "Slot 3" (חרוץ 2 ו- 3). לקבלת מידע נוסף אודוטו סוגי הפתרונות הזמינים, ראה <http://www.hp.com/go/gsc>.

הערה כרטיסי זיכרון הבזק (flash) מתאימים למפרט ולגודל של Compact Flash

דוחות אל תכenis למדפסת כרטיס זיכרון הבזק (flash) המיועד לשימוש במצלה דיגיטלית. המדפסת אינה תומכת בהדפסת צלומים ישירות מכרטיס זיכרון הבזק. בעת התקינה של כרטיס זיכרון הבזק המתאים למצלה, בלווי הבקרה תציג הודעה השואלת אם ברצונך לאותל מחדש את כרטיס זיכרון הבזק. אם תבחר לאותל מחדש את הcartis, יאבדו כל הנתונים שבcaris.

אם אתה מדפיס גרפייה מורכבת או מסמכים PostScript לעתים קרובות או משתמש בגופנים רבים שהורדו, מומלץ להרחיב את זיכרון המדפסת. זיכרון נוסף גם מאפשר למדפסת להדפיס מספר עותקים אסוציאטיבית מהירות מרבית.

הערה מודול זיכרון מסוף SDRAM (single in-line memory module) / מודול זיכרון מסוף (dual in-line memory module) שבם נעשה שימוש במדפסות HP LaserJet קודמות אינם מתאימים לשימוש במדפסת.

הערה להזנת רכבי SODIMM, ראה [חומרם מתכליים ואביזרים](#).

לפני הזנתה כרטיס להרחבת הזיכרון, בדוק מהי קיובולת הזיכרון הנוכחית. לשם כך, הדפס דף תצורה.

הדפסת דף תצורה

1. לחץ על הלחצן **Menu** (תפריט) כדי להיכנס ל- **MENUS** (תפריטים).
2. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **INFORMATION** (מידע).
3. לחץ על ↘ כדי לבחור באפשרות **INFORMATION** (מידע).
4. לחץ על ▾ כדי לסמן את האפשרות **PRINT CONFIGURATION** (הדפסת תצורה).
5. לחץ על ↘ כדי להדפיס את דף התצורה.

התקנת דיסק קשיח, זיכרון וגופנים


באפשרותך להתקין זיכרון נוסף במדפסת וכן להתקין כרטיס גופנים כדי לאפשר למדפסת להדפיס תווים עבריים שפות צגון סינית או את האלפבית של הכתב הקירילי.




זהירות שימוש סטטי עלול לגרום נזק לרכיבי DIMM. בעת טיפול ברכיבי DIMM, יש לעמוד רצועת יד אנטו-סטטית או לגעת לעיתים קרובות באזירה האנטו-סטטית של רכיב ה-Memory לאחר מכן במתכת גלויה במדפסת.

התקנת דיסק קשיח


1. כבה את המדפסת.

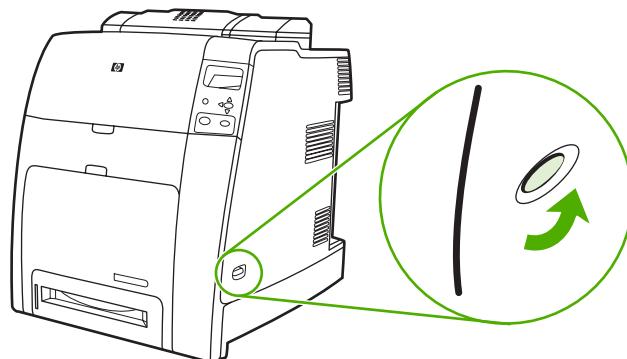


2. נתקן כל כבלי החשמל והמשകים.

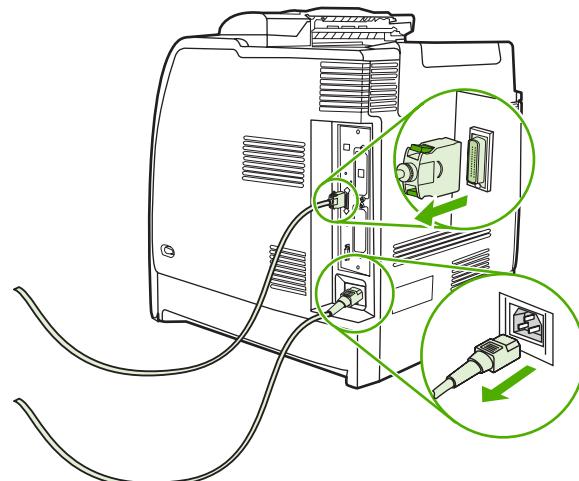


.3 אתר את לוח האם בחלקת האחורי של המדפסת.

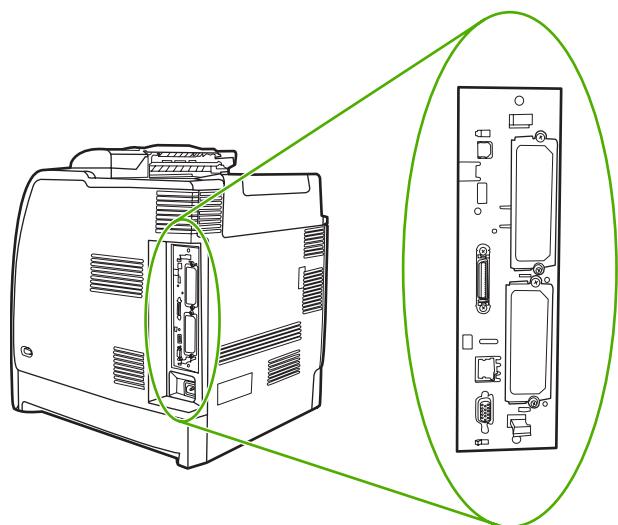


.4 אתר חריץ IO פתוח. שחרר והסר את שני הברגים המחברים את המכסה של חריץ ה-IO ולאחר מכן הסר את המכסה. הברגים והמכסה לא ישמשו יותר שוב. ניתן להשליך אותם.

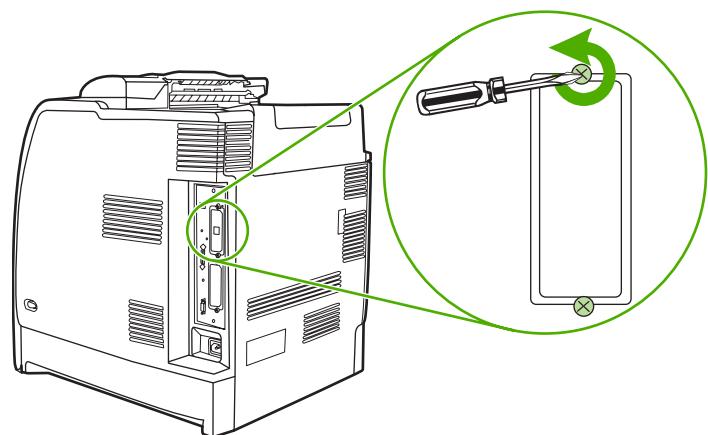


.5 הכנס את הדיסק הקשיח ביציבות לתוך חריץ ה-IO.

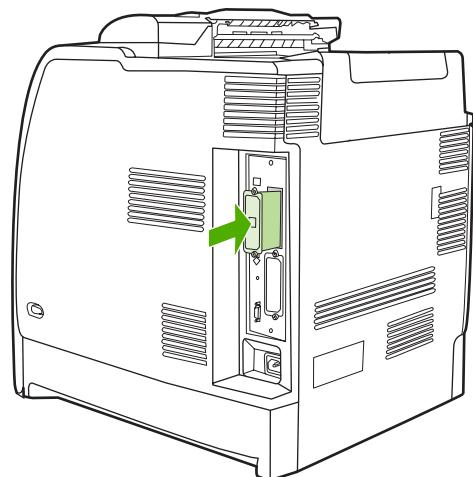

.6. הכנס וחזק את הברגים המצורפים לדיסק הקשיח.

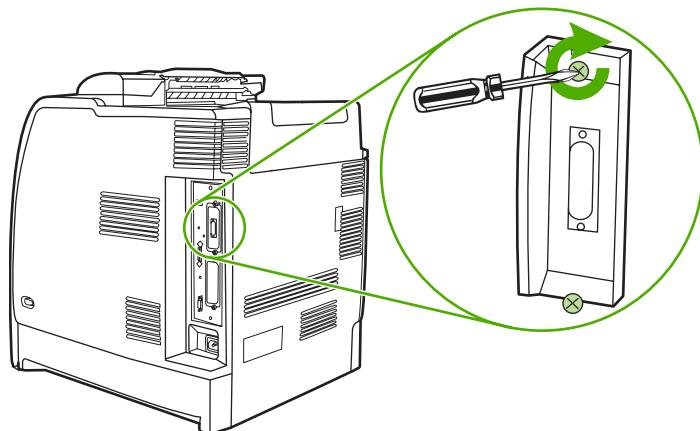


.7. חיבור כבל החשמל ושאר הcabלים והפעלת המדפסת.

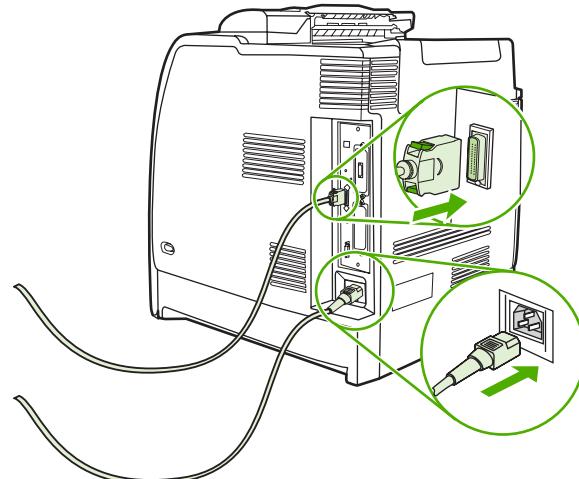


התקנת רכיבי DDR של זיכרון DIMM


.1. כבה את המדפסת.

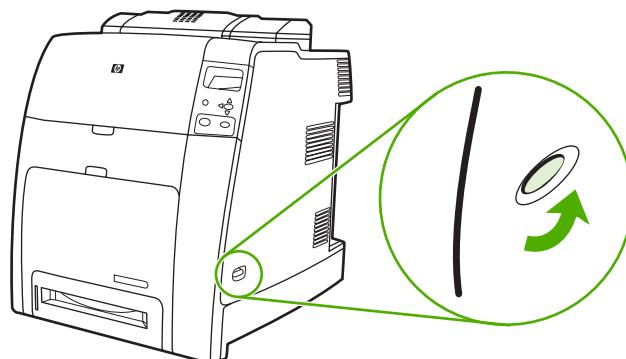

.2 נתק את כל כבלי החשמל והמשקדים.

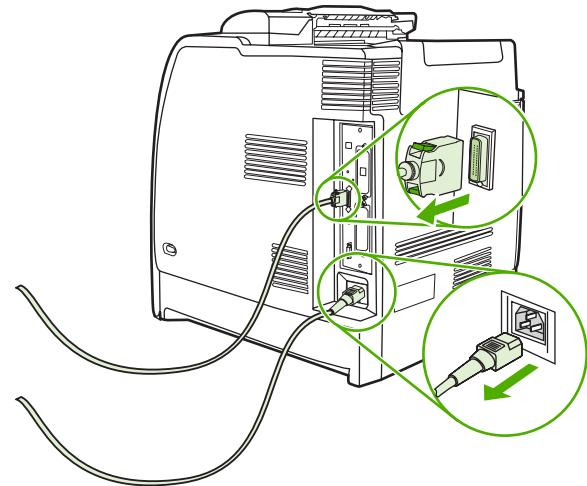


.3 אתר את לוח האם בחלקת האחורית של המדפסת.

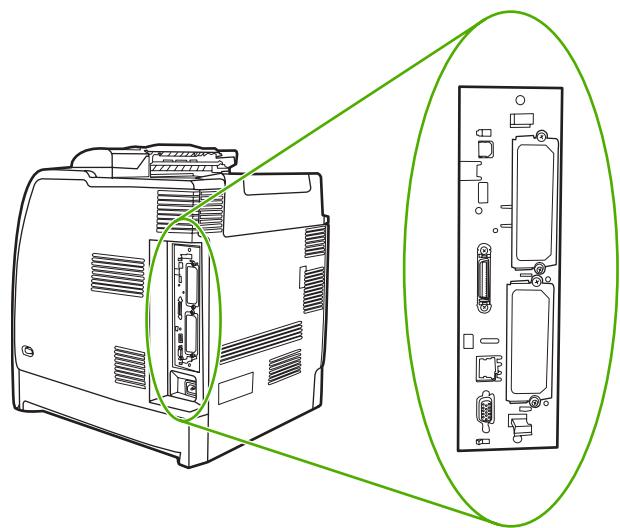


.4

אחז בלשוניות השחורות הנמצאות בחלק העליון ובחלק התחתון של לוח האם.

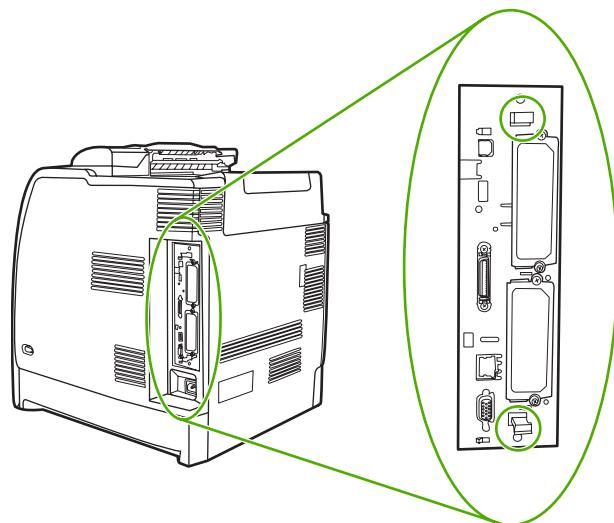


.5


משוך את הלשוניות השחורות בעדינות על מנת למשוך את לוח האם מהמדפסת. הנה את לוח האם על-גבי משטח נקי, שטוח ויציב.

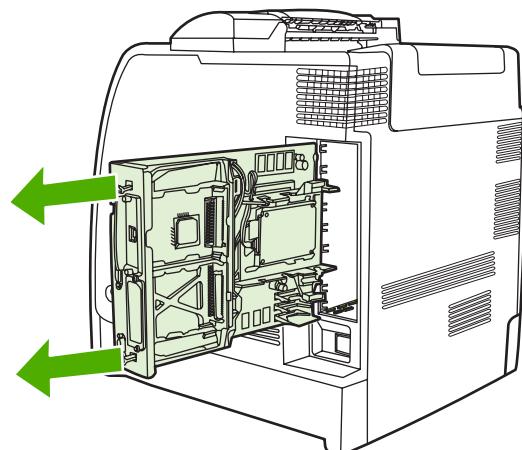


.6 כדי להחליף רכיב DDR DIMM המותקן כתע, פתח את התפסים בכל צד של חרץ ה-DDR DIMM לפני חוץ, הרם את רכיב ה-DDR DIMM למעלה בזווית ומשור אותו החוצה.

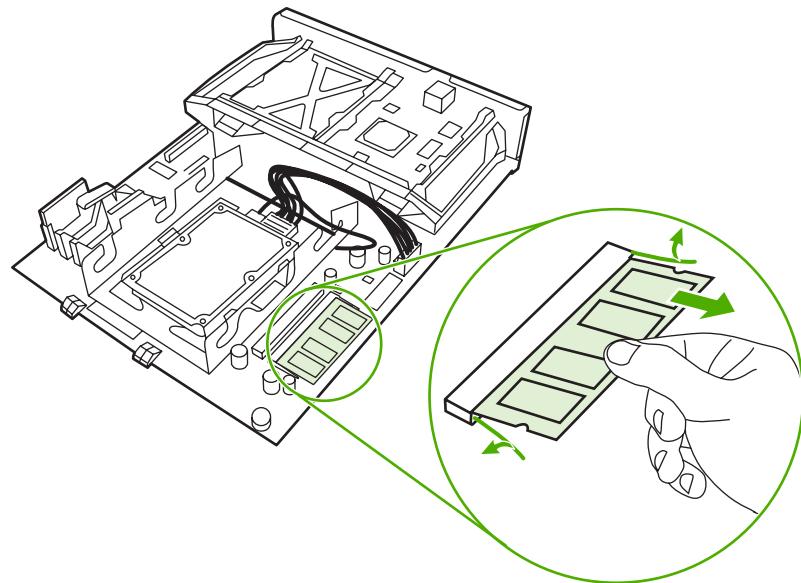


.7 הוציא את כרטיס ה-DDR DIMM החדש מהאריזה האנט-סטטיית. אטר את מגעутת היישור בקצה התחthon של רכיב ה-DDR DIMM.

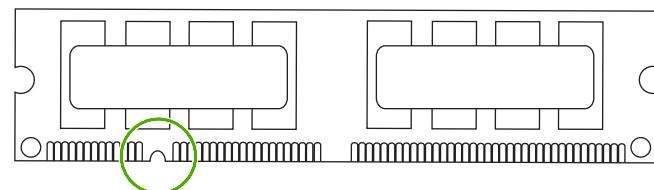

.8 בעודר אוחז את רכיב ה-DDR DIMM בקצוותיו, ישר את המגעутת ברכיב ה-DDR DIMM עם הפס בחרץ ה-DDR DIMM בזווית ולחץ בחזקה את רכיב ה-DDR DIMM לתוך החרץ עד שייתיצב כהלה. כאשר הרכיב מותקן כהלה, מגע המתכת אין גלוים לעין.

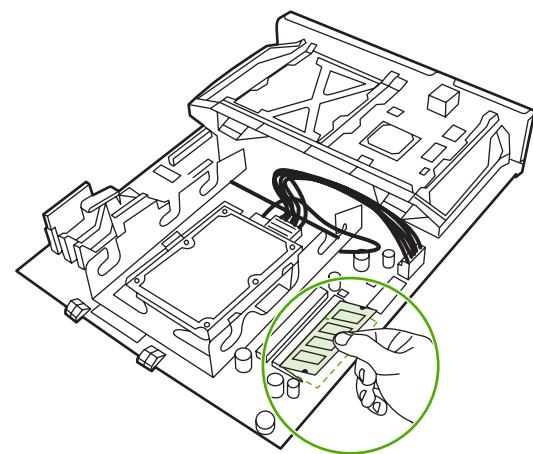


.9. דחוף את רכיב ה-DIMM כלפי מטה עד שני התפסים יתפסו את הרכיב.

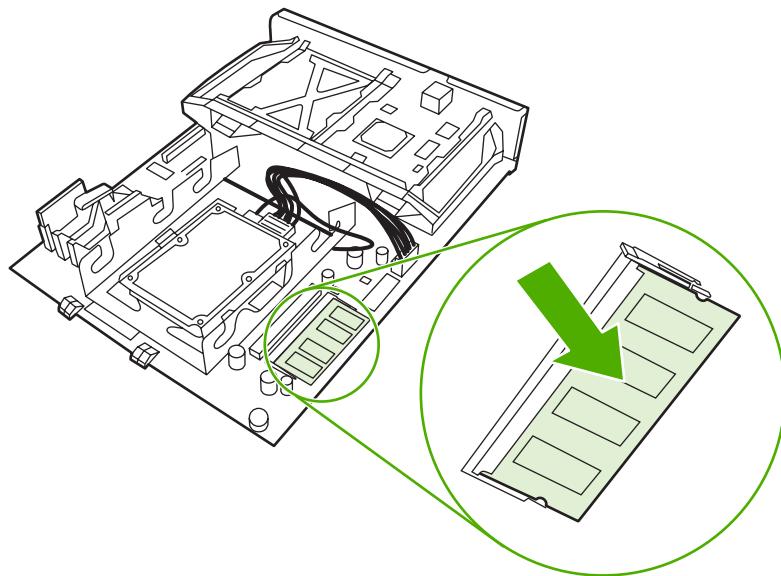


הערה אם נתקלת בבעיות בהכנסת רכיב ה-DIMM, ודא שהמגרעת בתחתית הרכיב מיושרת עם הפו שבחירץ. אם רכיב ה-DIMM עדין לא נכנס, ודא שאתה משתמש בסוג הרכיב המתאים.



.10. ישר את לוח האם במסילות בחלקו העליון והתחתון של החristol ואחר מכן החלק את הלוח בחזרה לממדסת.

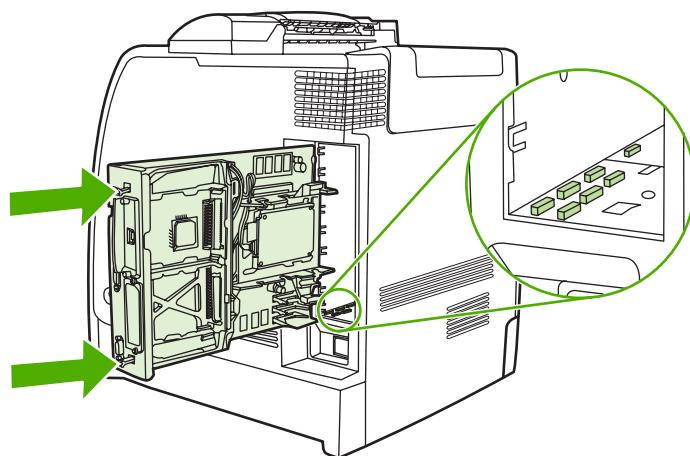

.11. חיבור מחדש את כבל החשמל ואת כבלי הממשקים והפעלת מחדש המדפסת.

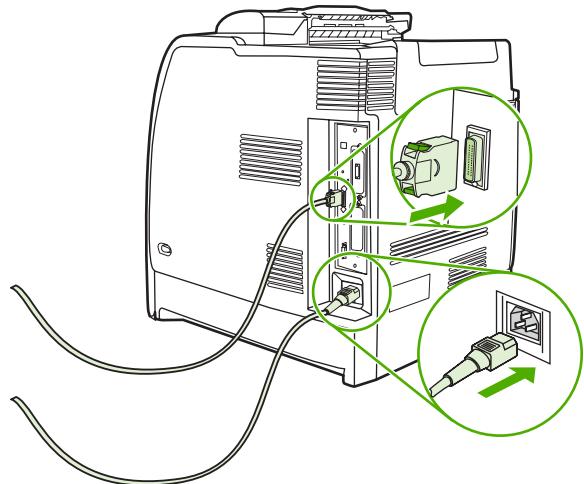


.12. אם התקנת רכיב DIMM של זיכרון, ראה [הפעלת זיכרון](#).


התקנת כרטיס זיכרון הבזק (flash)

זהירות אל תכנסו לממדפסת כרטיס זיכרון הבזק (flash) המיועד לשימוש במכינה דיגיטלית. המדפסת אינה תומכת בהדפסת תצלומים ישירות מכרטיס זיכרון הבזק. בעת התקינה של כרטיס זיכרון הבזק המתאים למכינה, בלווי הבדיקה תונצח הודעה השואלה אם ברצונך לאותל מחדש את כרטיס זיכרון הבזק. אם תבחר לאותל מחדש את הכרטיס, יאבדו כל הנתונים שבכרטיס.


.1. כבוי את המדפסת.

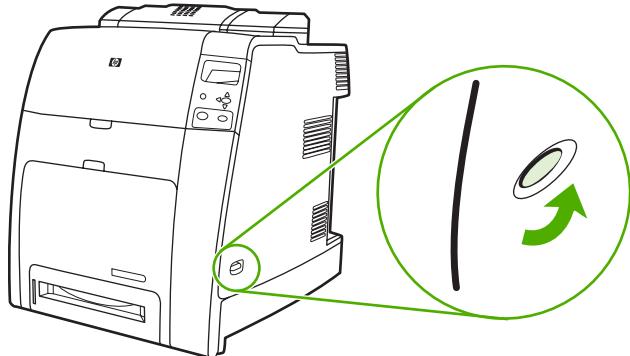


.2 נתקן את כל כבלי החשמל והממתקים.

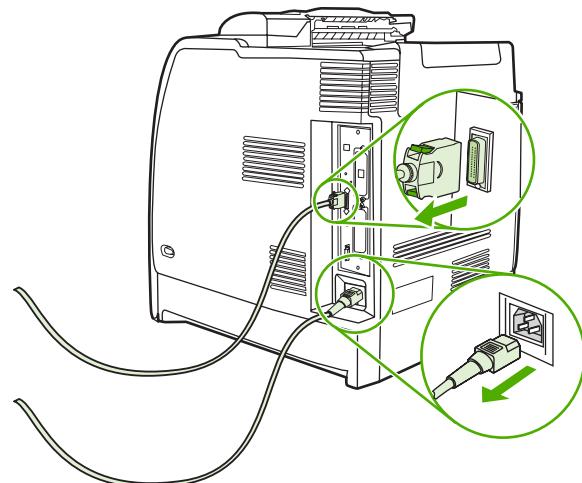


.3 אתר את לוח האם בחלקת האחורי של המדפסת.

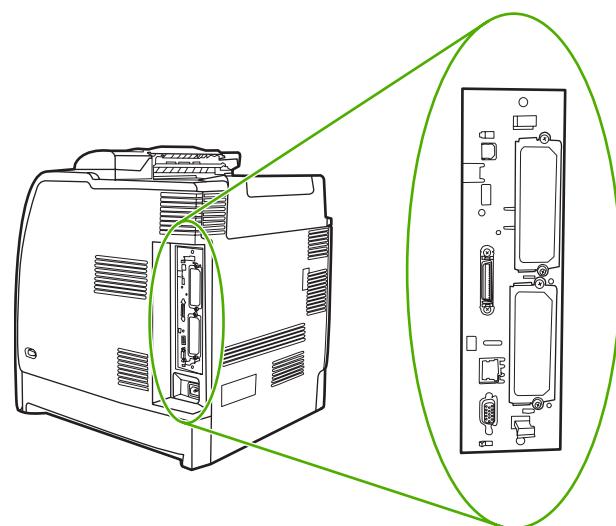


.4 אוחז בלשוניות השחורות הנמצאות בחלק העליון ובחלק התיכון של לוח האם.

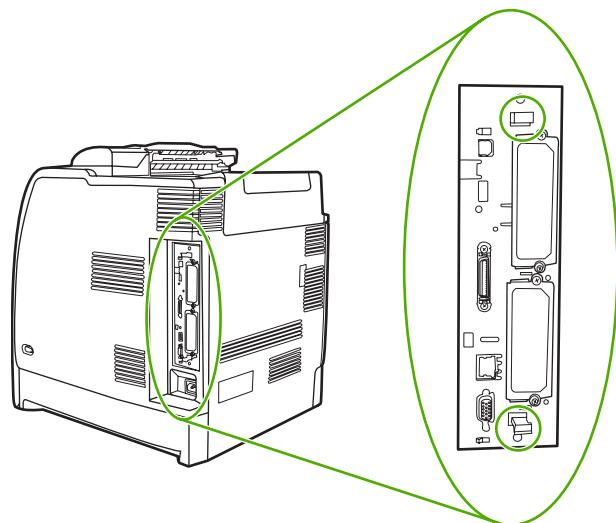

.5 משור את הלשוניות השחורות בעדינות על מנת למשוך את לוח האם מהמדפסת. הנח את לוח האם על-גבי משטח נקי, שטוח ויציב.

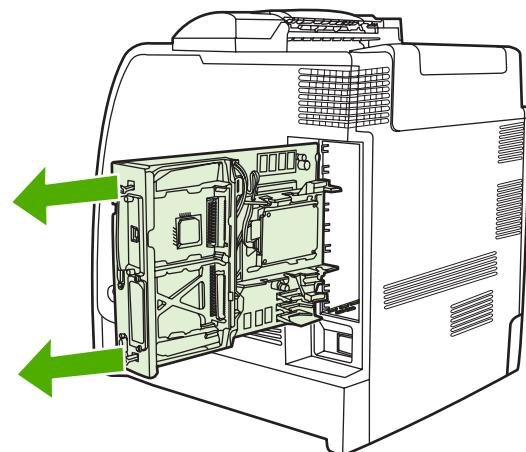

6. ישר את החristol בצדיו של כרטיס זיכרון היבזק (flash) במקביל למגרעות במחבר ודחוף את הcartis לתוך החristol עד שהוא יתיצב כהלה.

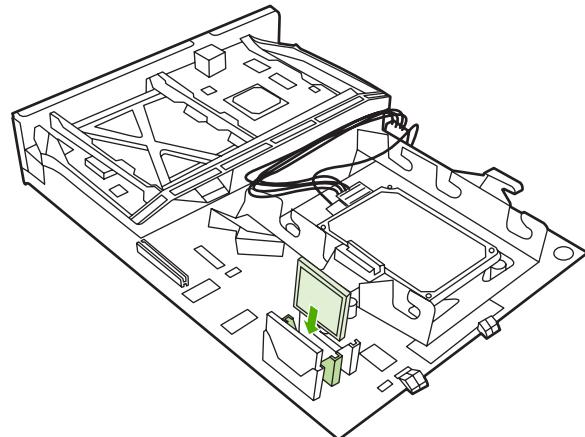


זהירות אל תכניס את כרטיס זיכרון היבזק בזווית.




הערה החristol הראשון לכרטיס זיכרון היבזק, הממוסמן כ-**"Firmware Slot"** (ristol לקושחה), שמור עבור קושחה בלבד. עבור כל הפטرونנות האחרים, יש להשתמש בחristol 2 ו-3.



7. ישר את לוח האם במסילות בחלקו העליון והתחתון של החristol ולאחר מכן החלק את הלוח בחזרה לממדסת.

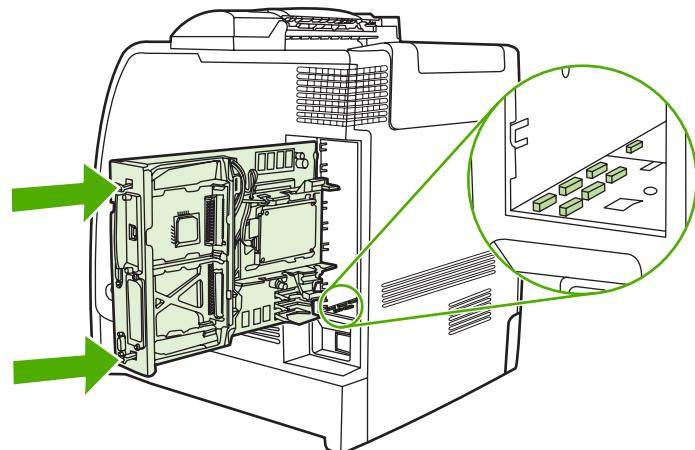

- .8 חיבור מחדש את כבל החשמל ואת כבלי הממשקים והפעלת המדפסת.

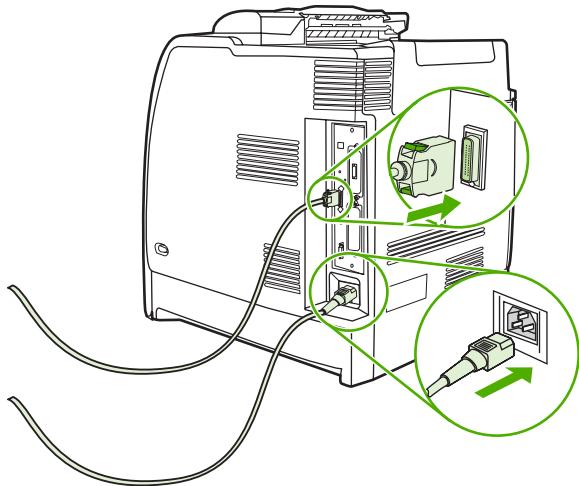

הפעלת זיכרון

אם התקנת רכיב DIMM של זיכרון, הגדר את מנהל הhardware של המדפסת לזהות את הזיכרון החדש.

להפעלת זיכרון עבור Windows 98 ו- Me

- .1 בתפריט התחל (Start), הצביע על **הגדרות** (Settings) (ולחץ על **מדפסות** (Printers)).
- .2 לחוץ ליחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **מאפיינים** (Properties).
- .3 בכרטיסיה **קביעת תצורה** (Configure), לחוץ על **אפשרויות נוספות** (More).
- .4 בשדה **זיכרון כולל** (Total Memory), הקולד את כמות הזיכרון הכלולות המותקנת כעת או בחר בה.
- .5 לחוץ על **OK** (אישור).

הפעלת זיכרון עבור Windows 2000 ו- XP


- .1 בתפריט התחל (Start), הצביע על **הגדרות** (Settings) (ולאחר מכן לחוץ על **מדפסות** (Printers) או על **מדפסות וfaxים** (Printers and Faxes)).
- .2 לחוץ ליחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **מאפיינים** (Properties).
- .3 בכרטיסיה **הגדרות הhardware** (Device Settings) (Device Memory), לחוץ על **זיכרון מדפסת** (Printer Memory) (בסעיף **אפשרויות ניידות להתקנה** (Installable Options)).
- .4 בחר את כמות הזיכרון הכלולות המותקנת כעת.
- .5 לחוץ על **OK** (אישור).

התקנת כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect


באפשרותך להתקין שרת הדפסה HP Jetdirect בחריץ קלט/פלט משופר (EIO) פתוח.

התקנת כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect


- כבה את המדפסת.

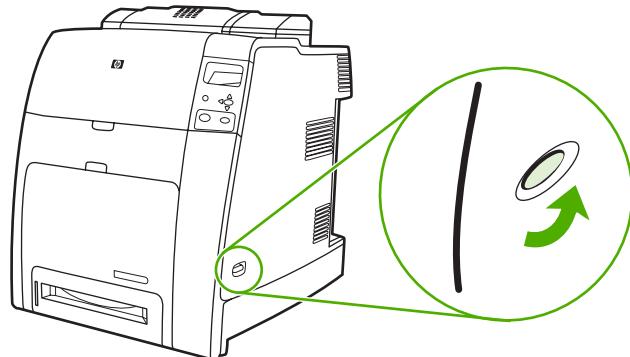


- נתק את כל כבלי החשמל והמים קים.

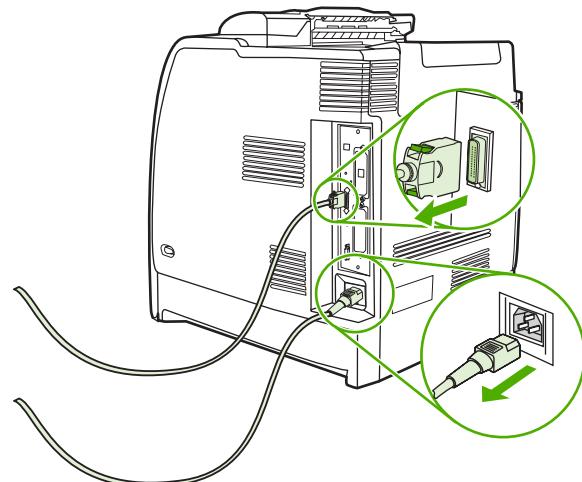


.3 אתר את לוח האם בחלקת האחורי של המdfsota.

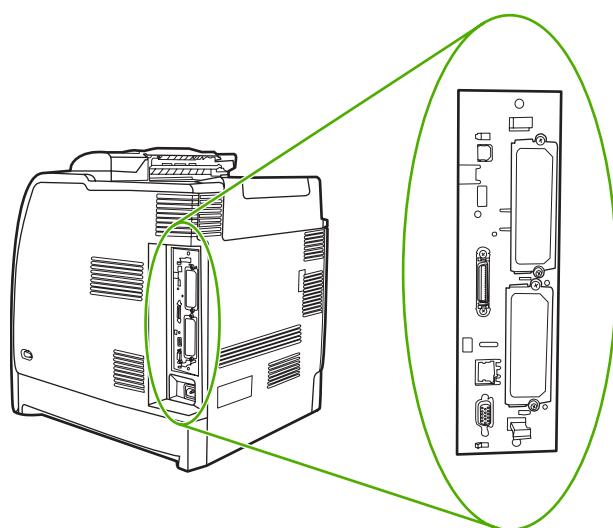


.4 אתר חרץ EO פטווח. שחרר והסר את שני הברגים המחברים את המכסה של חרץ h-OEI ולאחר מכן הסר את המכסה. הברגים והמכסה לא ישמשו יותר שוב. ניתן להשליך אותם.

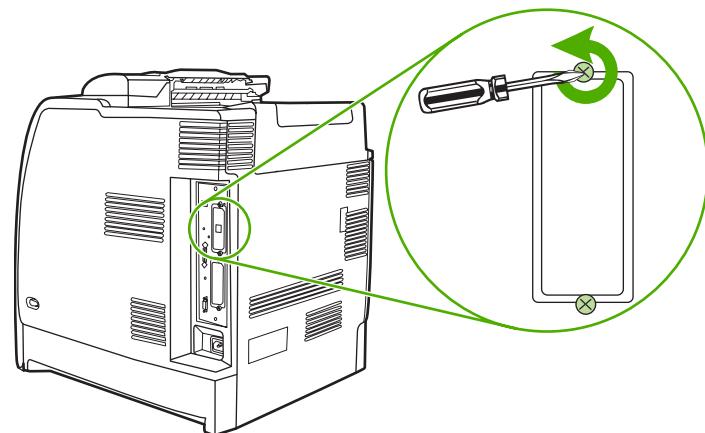


.5 הכנס ביציבות את כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect לחץ h-OEI.

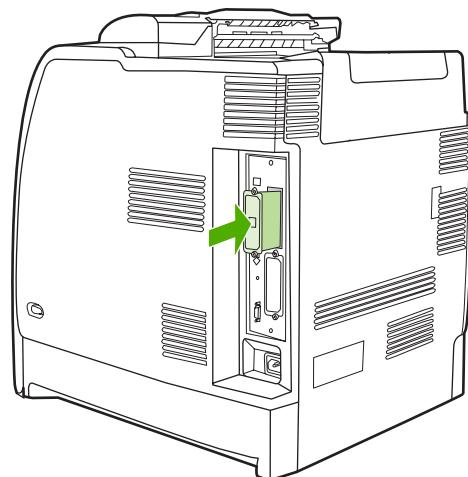


.6. הכנס וחזק את הברגים המצוורפים לכרטיס שרת הדפסה.

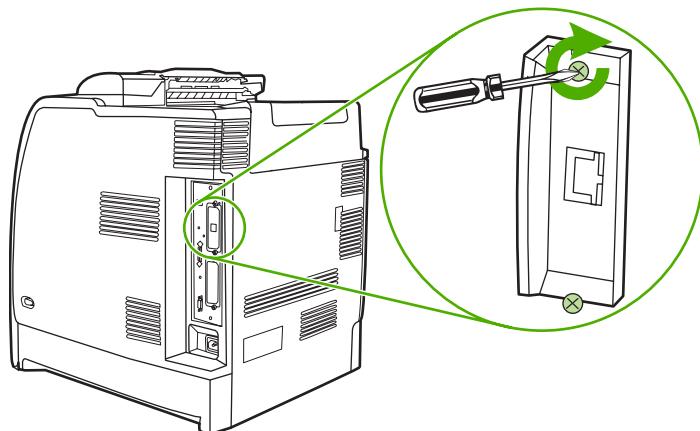

.7. חבר את כבל הרשת.

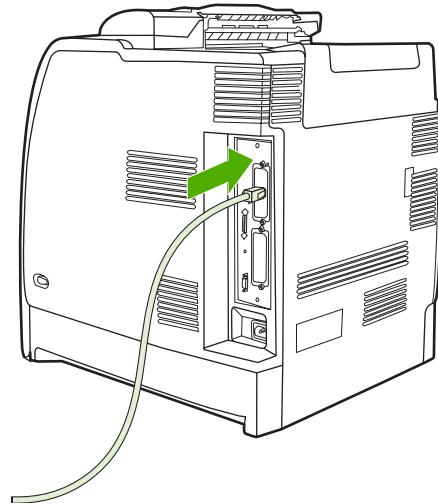

.8. חבר מחדש את כבל החשמל והפעל את המדפסת.

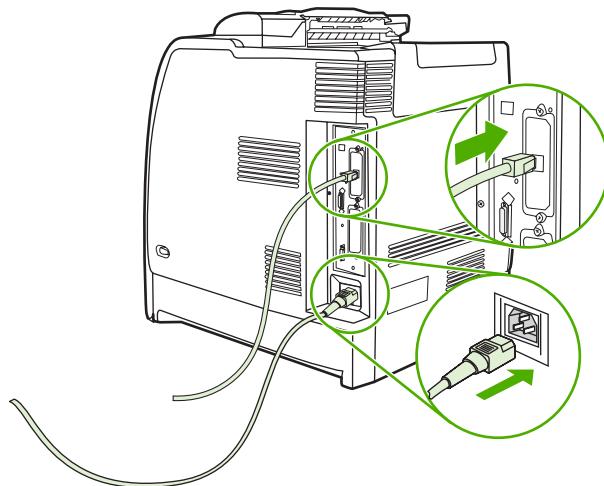

.9 הדפס דף תצורה (ראה [דף תצורה](#)). בנוספַּה לדף התצורה של המדפסת ולדף מצב החומרים המתכליים, יודפס גם דף תצורה של HP Jetdirect, המכיל מידע אודוות התצורה וה מצב של הרשת.

אם המדפסת אינה מדפסה, הסר והתקן מחדש קרטייס שרת הדפסה, כדי לוודא שהוא מיצב היבט בחרץ.

.10 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בחר ביציאה המתאימה. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד של המחשב או של מערכת הפעלה.
- הפעל שוב את תוכנת ההתקנה של המדפסת, אך הפעם בחר בהתקנת הרשת.

ב חומרים מתכליים וابיזרים

lezemant chomerim matklim beara "b, pene al <http://www.hp.com/go/ljsupplies>. lezemant chomerim matklim berachbi <http://www.hp.com/go/>. lezemant abizrim, raa <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> .[accessories](#)

הזמנה יישורת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (למדפסות עם חיבורו רשות)

כדי להזמין חומרי הדפסה מתקלים באמצעות שרת האינטרנט המשובץ, בצע את הפעולות הבאות (ראה [שימוש בשרת האינטרנט המשובץ](#)).

1. בדף האינטרנט במחשב, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת. מופיע חלון מצב המדפסת. לחופין, עבר לכתובת ה-URL שציינה בהודעת ההתראה שהתקבלה בדואר האלקטרוני.
2. לחץ על **Other Links** (קישורים אחרים).
3. לחץ על **Order Supplies** (הזמנה חומרים מתקלים). הדף נפתח בדף שבו ניתן לבחור לשולח מידע אודוטה המדפסת ל-HP. קיימת גם אפשרות להזמין חומרים מתקלים מבלי לשולח את מידע המדפסת ל-HP.
4. בחר את המק"טים שברצונך להזמין ופועל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסר.

מַקְ"טִים

להזמנת חומרים מתכליים באמצעות שרת האינטרנט המשובץ, בחר את המק"טים שברצונך להזמין ופועל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסר.

חומרים מתכליים, אביזרים ומק"טים

סוג/גודל	מק"ט	פריט
דיסק קשיח OI למדפסות	J6073A	זיכרון
רכיב DDR SDRAM DIMM בעל 200 פינים בקיבולת של 128 MB	Q7721A	
רכיב DDR SDRAM DIMM בעל 200 פינים בקיבולת של 256 MB	Q7722A	
רכיב DDR SDRAM DIMM בעל 200 פינים בקיבולת של 512 MB	Q7723A	
שרת הדפסה אתרנטן מהיר	J7934A	אביזרים
שרת הדפסה אתרנטן Gigabit מהיר	J7960A	
שרת אינטרנט HP Jetdirect ew2400 קוואלחווטי (חיצוני)	J7951A	
מעמד למדפסת	Q7501A	
מזרן נייר אופציוני ל-500 גיליונות (מגש 3, 4 או 5)	Q7499A	
מנגןון מהדק/מערם לערימות	Q7003A	
הערה ניתן להוסיף מנגןון מהדק/מערם לרמות לדגמים המצוידים בחידה חיצונית להדפסה דו-צדדית.		
מילוי למחסנית סיכות מהדק (5,000 סיכות)	C8091A	חומרים מתכליים של המדפסת
מחסנית להדפסה בשחור	Q5950A	
מחסנית להדפסה בציגן	Q5951A	
מחסנית להדפסה בצהוב	Q5952A	
מחסנית להדפסה במגנטה	Q5953A	
ערכה להעברת תמונות (ETB)	Q7504A	
ערכת fuser של תמונות (110 וולט)	Q7502A	
ערכת zoner fuser של תמונות (220 וולט)	Q7503A	
cabilli כבל מקבילי תואם IEEE 1284-C, באורך 3 מטרים, עם מחבר זכר בעלי 25 פינים או מחבר זכר מיקרו בעלי 36 פינים (גודל C).	C2946A	cabilli
cabilli כבל מקבילי באורך 10 מטרים	C2947A	
cabilli כבל מדפסת מסוג a ל-USB 2.0 b של HP, באורך 2 מטרים	C6518A	

פריט	מ.ק"	סוג/גודל
חומרי הדפסה	Q6541A	נייר HP Color Laser Soft Gloss (letter) Presentation Paper 200 גיליונות
	Q6542A	נייר HP Professional 120 Soft Gloss 200 ,(A4) Laser Paper
	Q1298A	נייר (letter) HP LaserJet Tough Paper
	Q1298B	נייר HP Superior 165 Satin Matt Laser (A4) Paper
	HPU1132	נייר HP Premium Choice LaserJet (letter) Paper
	CHP410	נייר HP Premium Choice LaserJet (A4) Paper
	HPJ1124	נייר (letter) HP LaserJet Paper
	CHP310	נייר (A4) HP LaserJet Paper
	Q2413A	נייר ,(letter) HP Premium Cover Paper 100 גיליונות
	Q6545A	נייר HP Laser Gloss Photo/Image (letter) Paper
	Q6547A	נייר HP Professional 120 Glossy Laser (A4) Paper
	Q6607A	נייר HP Color Laser Glossy Photo 200 ,(letter) 200 גיליונות
	Q6614A	נייר HP Photo 220 Glossy Laser Paper 100 ,(A4) גיליונות
	Q6610A	נייר HP Color Laser Brochure Paper 250 ,(letter) גיליונות
	Q6616A	נייר HP Superior 160 Glossy Laser 150 ,(A4) גיליונות Paper
	C2934A	שקף HP Color Laser Transparencies 50 ,(letter) גיליונות
	C2936A	שקף HP Color Laser Transparencies 50 ,(A4) גיליונות
חומריעזר לעין	Q7491-90908	HP Color LaserJet 4700 User Guide (מדריך למשתמש עבור 4700)
		לקבלת גרסאות הניתנות להורדה, בקרו בכתובת http://www.hp.com/support/ . לאחר שתחברו clj4700 , בחר באפשרות Manuals (מדריכים למשתמש).
	Q7491-90943	HP Color LaserJet 4700 Getting Started Install Guide (מדריך התקנת הפעלה ראשונה עבור 4700)
		לקבלת גרסאות הניתנות להורדה, בקרו בכתובת http://www.hp.com/support/

פריט	מזהה	סוג/גודל
ללא. לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals .		
HP Color LaserJet 4700 500-sheet Input Tray Install Guide (מדריך להתקנת מגש הוגה ל-500 גיליונות עבור LaserJet 4700)	Q7499-90901	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקרו http://www.hp.com/support/ כתובות clj4700 Manuals . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals (מדריכים).		
HP Color LaserJet 4700 Printer Stand Install Guide (מדריך להתקנת מעמד מדפסת עבור HP Color LaserJet 4700)	Q7501-90902	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקרו http://www.hp.com/support/ כתובות clj4700 Manuals . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals (מדריכים).		
HP Color LaserJet 4700 ETB Kit Install Guide (מדריך התקנה לרשת ETB עבור HP Color LaserJet 4700)	Q7504-90902	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקרו http://www.hp.com/support/ כתובות clj4700 Manuals . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals (מדריכים).		
HP Color LaserJet 4700 110V/220V Fuser Install Guide (מדריך התקנה עבור של 220/טלט ושל 110 עבור Fuser (HP Color LaserJet 4700)	Q7502-90902	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקרו http://www.hp.com/support/ כתובות clj4700 Manuals . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals (מדריכים).		
HP Color LaserJet 4700 Stapler/Stacker Install Guide (מדריך להתקנת מחדק/מערם עבור (4700)	Q7003-90903	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקרו http://www.hp.com/support/ כתובות clj4700 Manuals . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals (מדריכים).		
HP Color LaserJet 4700 Formatter Install Guide (מדריך התקנה עבור לוח אמון (HP Color LaserJet 4700 של	Q7491-90951	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקרו http://www.hp.com/support/ כתובות clj4700 Manuals . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות clj4700 Manuals (מדריכים למשתמש).		
HP Color LaserJet 4700 Paper Feeder Install Guide (מדריך התקנה עבור מזין נייר (HP Color LaserJet 4700 של	2562-5851	

פריט	מק"ט	סוג/גודל
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקר http://www.hp.com/support/ בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות Manuals (מדריכים למשתמש).		
<i>HP Color LaserJet 4700 Help Guide</i> <i>HP Color LaserJet עזרה עבו (4700)</i>	Q7491-90941	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקר http://www.hp.com/support/ בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות Manuals (מדריכים למשתמש).		
<i>HP Color LaserJet 4700 Roller Kit</i> <i>Install Guide (HP Color LaserJet 4700 גלאיות של</i>	Q7491-90009	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקר http://www.hp.com/support/ בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות Manuals (מדריכים למשתמש).		
<i>HP Color LaserJet 4700 Roadmap</i> <i>(HP Color LaserJet 4700 מפת דרכים של</i>	Q7491-90949	
לקבלת גרסאות הנינוחות להורדה, בקר http://www.hp.com/support/ בכתובת http://www.hp.com/support/clj4700 . לאחר שתתחבר, בחר באפשרות Manuals (מדריכים למשתמש).		

ג שירות ותמיכה

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

מוצר HP	משך תקופת האחריות המוגבלת
4700dtn ,4700dn ,4700n ,HP Color LaserJet 4700+	כתב אחריות מוגבלת לשנה - 4700ph+

HP מתחייבת בפניך, הלוקח משתמש הקצה, SRCIBI החומרה והאביזרים של HP יהיו נטולי פגמים בחומרים ובאיכות העבודה לאחר מועד הרכישה, למשך התקופה שמצוינה לעיל. אם HP קיבל הודעה על פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות, תישא HP בתיקון או בהחלפה, לפי בחריתה, של מוצרים שיוכחו כפוגמים. המוצרים החלופיים יהיו חדשים או שווים ערך לחדשים מבחינת ביצועים.

HP מתחייבת בפניך שתוכנות HP לא ייכשלו בביצוע הוראות התיכנות שלך לאחר מועד הרכישה, למשך התקופה שמצוינה לעיל, עקב פגמים בחומרים ובעבודה, לאחר שתתקן את התוכנה ותשמש בה כראוי. אם HP קיבל הודעה על פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות, היא תחליף את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התיכנות שלא כתוצאה מפגמים אלה.

HP אינה מתחייבת לכך שהמוצרים שלך יפעלו תמיד ללא תקלות או ללא שגיאות. אם ל-HP לא תהיה אפשרות תיקן או להחליף את המוצר, בפרק זמן סביר, ולהחזירו למצב שלו המקורי, תהיה זכאי להחזר כספי של סכום הרכישה בכפוף להחזרת המוצר.

המוצרים של HP עשויים להכיל רכיבים מחודשים, השקולים לרכיבים חדשניים מבחינת ביצועים, או שנעשה בהם שימוש שولي.

האחריות אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזקה או יכול לא נכונים או לא מתאימים, (ב) תוכנות, ממשקים, חלקים או חומרים מתכליים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים לא מורשים או שימוש לא מורשה, (ד) פעולה מוחז למפרט הסביבה שיפורסמו עבור המוצר, או (ה) הכנה או תחזקה לא הולמים של מקום המדפסת.

האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או בכל מקום שבו מספקת תמייה של HP עבור מוצר זה שבו HP משוקחת את מוצר זה. רמת שירות האחריות שתתקבל עשויה להשתנות בהתאם לסטנדרטים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה, ההתאמנה והפונקציה של המוצר כדי שיפעל במדינה/אזור שבום מעולם לא היה מיועד לפעול מסיבות משפטיות או חוקיות. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, תנאי האחריות המפורטים לעיל הנם בלעדיהם, ולא יחולו כל אחריות או תנאי אחרים מלבדם, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, במפורש או מכללא. חברת HP מסירה במפורש כל אחריות או תנאי משתמש לגבי סחריות, אינטראקטיבית רצון והתאמאה למטרת מסויימת. חלק מהמדינות/האזורים, הארצות או המחוות אינן מתיירים הטלת הגבלות עלמשך האחריות המפורשת, כך שייתכן שהגבלה או ההחרגה המתוארכות לעיל אין חלות עליר. כתוב אחריות זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שאתה יושוך לזכויות נוספות, המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור, מארץ לארץ או ממוחז למוחז.

כל שמתיר זאת החוק המקומי, התורפות הכלולות בהצהרת אחריות זו הן תורפותיה הבלעדיות בלבד. מלבד כפי שצוין לעיל, בשום מקרה לא יהיה חברות HP או ספקיה האחראים לאובדן נתונים, או לנזק כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאותית (כולל אובדן רווחים או נזקים), או כל דחק אחר, המבוסס על חזה, עוללה או בכל דרך אחרת. חלק מהמדינות/האזורים, הארצות או המחוות אינן מתיירים החרגה או הגבלה על נזקים מקרים או תוצאותיים, כך שייתכן שהגבלה או ההחרגה המתוארכות לעיל אין חלות עליר.

נתני האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מנעים, מגבלים או מושנים, והם נוספיםם לזכויות החוקיות שמצוות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה

חברת HP מתחייבת בזאת כי מחסנית הדפסה זו של HP נטולת פגמים בחומרים או באיכות העבודה.

אחריות זו אינה חלה על מחסניות הדפסה אשר (א) מולאו מחדש, חודשו, יוצרו מחדש או שוטפו בדרך שגיאה, (ב) אירעו בהן בעיות בעקבות שימוש לא נכון, אחסון בלתי מתאים או הפעלה החורגת מגבלות המפרטם הסביבתיים שפורסמו עבור מוצר הדפסת, או (ג) יציגו ללא כתוצאה שימוש רגיל.

לקבלת שירותות אחריות, אנא החזר את המוצר למקום רכישתו (בצירוף תיאור הבעייה בכתב) או פנה לשירותת תמיכת הליקוחות של HP. בהתאם לשיקול דעתה של HP, HP תחליף את המוצר שיוכח כפגום, או תחזיר החזר כספי בהתאם למחיר הרCHASE.

עד למועד המקבול בחוק המקומי, האחריות המפורטת לעיל היא בלבד, ולא יהלוי מלבדה כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע, ו-HP מכחישה במיוחד כל סוג אחריות או תנאי מכללא של שירות, איזות משכיעת רצון והתאמה למטרה מסוימת.

כל שמתיר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא יהיה חברת HP או ספקיה אחראים לנזק כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאות (כולל אובדן רווחים או נתונים), או כל נזק אחר, המבוסס על חזהה, עוזלה או בכל דרך אחרת.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למועד המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבלים או מושנים, והם נוספים לזכויות החוקיות שמהויבנות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

הצהרת אחריות מוגבלת ל-fuser וליחידת העברת

חברת HP אחראית לכך ש מוצר זה של HP יהיה נקי מכל תקלות בחומרים ובעובדה עד אשר המדפסת מספקת מחוון התכליות בלוח הבקраה.

אחריות זו אינה חלה על מוצרים אשר (א) חדשו, יוצרו מחדש או שטופלו בדרך שגוייה, (ב) אורעו בהם בעיות בעקבות שימוש לא נכון, אחסון בלתי מתאים או הפעלה החורגת מגבלות המפרטם הסביבתיים שפורסמו עבור מוצר המדפסת, או (ג) מציגים בלי כטזאה שימוש רגיל.

לקבלת שירות במסגרת האחריות, החזר את המוצר למקום שמננו רכשת אותו (עם תיאור כתוב של הבעיה ותדייסים לדוגמה), או פנה אל מרכז התמיכהblkוחות של HP. בהתאם לשיקול דעתה של HP, HP תחליף את המוצר שיוכנה כפוגם, או תחזיר החזר כספי בהתאם למחיר הרכישה.

עד למידה המקובלת בחוק המקומי, האחריות המפורטת לעיל היא בלבד, ולא יחולו מלבדה כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע, ו-HP מכחישה במיוחד כל סוג אחריות או תנאי כללא של סחרנות, אי-כotta משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת.

כל שמתיר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא יהיו חברות HP או ספקייה אחראים לדין כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאות (כולל אובדן רווחים או נתונים), או כל נזק אחר, המבוסס על חוזה, עוולה או בכל דרך אחרת.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבלים או מושנים, והם נוספים יכולים להשפיע על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

הסכמי תחזקה של HP

חברת HP מציעה ללקוחותיה מספר סוגים של הסכמי תחזקה, העונים על מגוון רחב של צורכי תמייה. הסכמי תחזקה אינם חלק מהאחריות הסטנדרטיבית. שירותים התמייה עשויים להשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור. כדי לברר אילו שירותים עומדים לרשותך, פנה לשוק HP המקומי.

הסכמי שירות באתר

כדי לספק לך את רמת התמייה המתאימה ביותר לצוריך, חברת HP מציעה הסכמי שירות באתר עם שלושה זמניTAGOOVA אפשריים:

שירות באתר עם עדיפות

הסכם זה מספק מענה שירות בתחום 4 שעות באתר הлокאלי, עבור פניות המבוצעות בשעות העבודה הרגילים של HP.

שירות באתר ביום המחרת

הסכם זה מספק תמייה ביום העבודה שלמחרת היום שבו התקבלה בקשה השירות. מרבית הסכמי השירות באתר מציעים שעות כיסוי מוחלט ומתן שירות גם במדינות/אזורים החורגים ממדינות/אזורים השירות הרשמיים של HP (תמורה תשלום נוספת).

שירות שבועי באתר (ליהיפי ציוד גדולים)

הסכם זה מספק ביקורי תחזקה שבועיים קבועים באתר, והוא מיועד לארגונים שברשומם מוצרים רבים של HP. ההסכם זה מיועד לאתרים שבהם נעשה שימוש ב-25 מוצרי תחנות עבודה או יותר, לרבות מדפסות, תווינים, מחשבים וכונני DISKIM.

ט מפרט המדפסות

ממדים פיזיים

טבלה ד-1 ממדים פיזיים

מואר	גובה	עומק	רוחב	משקל
HP Color LaserJet HP Color-i 4700 LaserJet 4700n	582 מ"מ	598 מ"מ	521 מ"מ	47.7 ק"ג
HP Color LaserJet ה-4700dn עם יחידה להדפסה דו-צדדית	628.6 מ"מ	598 מ"מ	521 מ"מ	48.9 ק"ג
HP Color LaserJet 3-4, יחידה להדפסה דו-צדדית ומעם דוחות ומעמד	1010.6 מ"מ	715 מ"מ	630 מ"מ	104.3 ק"ג
HP Color LaserJet +3-6, יחידה להדפסה דו-צדדית, מגננון הידוק/ חלוקה לערימות ומעם גילוונות	1375.5 מ"מ	715 מ"מ	630 מ"מ	130.5 ק"ג
מגננון הידוק/חלוקה לערימות עבור 750 גיליונות	305 מ"מ	476 מ"מ	500 מ"מ	8.4 ק"ג
מגש נייר אופציוני	117 מ"מ	578 מ"מ	514 מ"מ	8.9 ק"ג
מעמד לממדסת	148 מ"מ	715 מ"מ	630 מ"מ	37.6 ק"ג

מפרטי חשמל

דגמי 220 וולט	דגמי 110 וולט	
(הרץ 2 +/- 10%) 50/60	(הרץ 2 +/- 10%) 100-127	דרישות מתח
4 אמפר	8 אמפר	זרם מעורך

טבלה ד-2 צריכת חשמל (מומוצעת, בוואט)¹

צריכת חשמל (מומוצעת, בוואט)					
כבי'	מצב מוקן ³	מצב שינה ⁴	הדףה (31 עמודים לדקה, ניר בגודל letter) ²	דגם מוצר	
0.3	17	55	567	HP Color LaserJet 4700	
0.3	17	55	567	HP Color LaserJet 4700n	
0.3	17	55	567	HP Color LaserJet 4700dn	
0.3	18	63	591	HP Color LaserJet 4700dtn	
0.3	18	66	623	HP Color LaserJet 4700ph+	

הערה ¹ הערכים נתונים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתבות <http://www.hp.cpm/support/clj4700>



² המתח המצוין הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד בשימוש עם וולטאג' סטנדרטי.

³ בזבוז החום המרבי עברו כל הדגמים במצב **Ready** (מוקן) BTU225/BTU/שעה.

⁴ בירית המandal עברו זמן המעבר ממצב **Ready** (מוקן) למצב **Shut down** והוא 30 דקות.

⁵ זמן ההתאוששות ממצב **Shut down** לתחילת הדפסה הוא פחות מ-15 דקות.

פליטות אקוסטיות

רמת עוצמת קול	mozharat lifi ISO 9296
הדף (31 עמודים לדקה, נייר בגודל letter)	$L_{WA_d}=6.7 \text{ Bels (A) [}67 \text{ dB (A)}]$
Ready (מוכן)	$L_{WA_d}=4.7 \text{ Bels (A) [}47 \text{ dB (A)}]$
רמת לחץ קול – עמדת משקיף	mozharat lifi ISO
הדף (31 עמודים לדקה, נייר בגודל letter)	$L_{pAm}=50 \text{ dB (A)}$
Ready (מוכן)	$L_{pAm}=31 \text{ dB (A)}$

 **הערה**¹ הערכים נתונים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתבograph <http://www.hp.cpm/support/clj4700>.

²התצורה שנבדקה: מדפסת בסיסית, הדפסה חד-צדדית על-גב'i נייר בגודל A4.

³ מהירות מדפסת 31: 31 HP Color LaserJet 4700: 31 עמודים לדקה על-גב'i נייר בגודל letter ו-30 עמודים על-גב'i נייר בגודל A4.

מפרטים סביבתיים

מפרט	לחות	גובה	טמפרטורה	מידה מומלצת	מידה מותרת
			30°C עד 15°C	25°C עד 17°C	30°C עד 15°C
			(RH) 80% עד 10%	30 עד 70% לחות יחסית (RH)	(RH) 80% עד 10%
			לא ישים	לא ישים	0 עד 2,600 מ'

ה מידע תקינה

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



NOTE Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

התוכנית לקידום מוצרים ייחודיים לסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לאספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה שולבו מספר תכונות שנעודו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה.

ייצור אוזון

מוצר זה אינו מפיק כמות מסוימת של גז אוזון (O_3).

צריכת חשמל

ינצל האנרגיה פחות במידה ניכרת בעת שימוש במצב שנייה, התרום לחיסכון במשאבים טבעיים ובכסף – וזאת מבלי לפגוע ברמת הביצועים של המוצר. מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR® (גרסה 3.0), תוכנית על בסיס התנדבותי, שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים מושדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.



ENERGY STAR® הוא סימן שירות רשום של התוכנית לשימורה על איכות הסביבה בארה"ב (EPA). כשותפה לתוכנית ENERGY STAR®, קבעה חברת Hewlett-Packard כי מוצר זה עומד בהנחיות התוכנית לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.energystar.gov/>.

שימוש בנייר

מאפיין הדפסה הדו-צדדיות האוטומטית האופציונלי של מוצר זה (הדפסה דו-צדדית, ראה [הדף דו-צדדי \(משנים עברי דף\)](#)) והיכולת להדפסת עד-N (מספר עמודים המודפסים בדף אחד) יכולים להקטין את השימוש בנייר ואת צריכה המשאבים הטבעיים הנובעת ממנו.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק משקלם עולה על 25 גרם סומנו בהתאם לתקנים הבינלאומיים. סימונים אלה מאפשרים להזחות את הפלסטיק ביתר קלות, לצורך מייחזרו בסיום חי' המוצר.

חומר הדפסה מתכלים עברו HP LaserJet

במדינות/אזורים רבים, ניתן להחזיר את חומר הדפסה המתכלים של מוצר זה (מחסניות הדפסה, ה-Fuser ויחידת ההעברה) לחברת HP, במסגרת תוכנית החברה להחזרת חומר הדפסה מתכלים ולמייחזרם (Returns and Recycling Program). בפועל מ-30 מדינות/אזורים מנוהגת תוכנית להחזרת חומר הדפסה משומשים בפשטות ולא תשולם. לכל מחסנית הדפסה חדשה עברו HP ולכל חבילה מוצרים מתכלים מתוצרת החברה מצורפים מידע והוראות לגבי תוכנית המייחזר, במספר שפות.

מידע על תוכנית HP להחזרת חומר הדפסה מתכלים ולמייחזרם

מאז שנת 1992, נאספו במסגרת תוכנית HP להחזרת חומר הדפסה מתכלים ולמייחזרם מיליון מחסניות הדפסה משומשות עברו HP, שלא מלאן היו נתמכנות במדמנות אשפה רבות בעולם. מחסניות הדפסה והחומרם המתכלים עברו HP נאספים ונשלחים למרחץ לשותפי המייחזר שלנו, המפרקם את המחסניות. בתום

בדיקות אינטלקטואלית, נלקחים חלקים נבחרים למיחזור, לצורך שימוש במחסניות הדפסה חדשות. יתרת החומרים מופרדים זה מהו ומעובדים לחומר גלם לשימוש בתעשיות אחרות, המיצירות מהם מוצרים שימושיים שונים.

- **הזרות בארה"ב** — כדי לבצע את החזרת המחסניות המשמשות וכיוד נוספים בדרך אחראית יותר כלפי הסביבה, חברת HP מעודדת החזרת מחסניות במרוץ. ארוז מספר מחסניות משמשות יחד והשתמש בתווית-hp-UPS המשולמת מראש הכלולה בחבילה. הכתובת כבר רשומה על-גביה התווית. לקבלת מידע נוסף בארה"ב, חיג' 1-800-340-2445 או בקר באתר החברה לחומרים מתכליים עבר LaserJet HP, בכתב: <http://www.hp.com/go/recycle>
- **הזרות למיחזור מוחז לארה"ב** — ללקחות מוחז לארה"ב מומלץ לבקר בכתב <http://www.hp.com/go/recycle> לקבלת מידע נוסף אודות זמינות תוכנית HP להזרת חומרי הדפסה מתכליים ולמיחזורם.

נייר ממוחזר

ניתן להשתמש במוצר זה עם נייר ממוחזר בהתאם לתקן 12281:2002 EN. HP ממליצה כי תוכלת העץ בנייר הממוחזר לא תעלה על 5%, בדומה לניר הממוחזר לשימוש משרד של HP.

הגבלות על חומרים

מוצר זה של HP מכיל סוללה שסילוקה בהתאם תוחלת החיים עשוי להצריך טיפול מיוחד. להלן פרטי הסוללה הכלולה ב מוצר זה:

- סוג: סוללה ליתיום קרבורן מונופלאורייד
- משקל: 0.8 גרם
- מיקום: לוח תושבת כרטיסים
- הסירה על-ידי המשתמש: לא



廢電池請回收

מוצר זה אינו מכיל סופית.

לקבלת מידע אודות מיחזור, בקר באתר <http://www.hp.com/go/recycle>, פנה לרשותות המקומיות או היכנס לאתר <http://www.eiae.org> של ה-eiae.org Electronics Industries Alliance.

סילוק פסולת על-ידי משתמשים במכשיר בית פרטיים באיחוד האירופי

הסמל שעל המוצר או על אריזתו מציין שאין להשליך מוצר זה עם יתר הפסולת של משק הבית. במקום זאת, אתה אחראי על סילוק פסולת זו באמצעות העברתה לנקיות איסוף המיועדת למיחזור פסולת של ציוד חשמלי ו אלקטרוני. האיסוף הנפרד והמיוחזר של פסולת זו בעת ההשלכה יסייעו בשמירה על משאבים טבעיים ויבטיחו כי הצד ימוחזר באופן שאינו מסוכן לבני האדם ולסביבה. לקבלת מידע נוספת מקומות בהם אפשרות להשליך את הפסולת לצורך מייחזור, פנה אל הרשות המקומית, שירות פינוי האשפה הביתה שלך או החנות בה רכשת את המוצר.



(MSDS) דף נתוני אודות בטיחות חומרים

לקבלת דפי נתוני אודות בטיחות חומרים (MSDS), פנה לאתר החומרים המתכלים עבור מדפסות HP LaserJet בכתובת <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm>.

לקבלת מידע נוסף

אודות תוכניות HP לשמירה על איכות הסביבה, לרבות:

- דף נתוני סביבתיים עבור מוצר זה ועבור מוצרים רבים אחרים של HP
- מחויבות חברת HP לשמירה על איכות הסביבה
- מערכת ניהול הסביבה של HP
- תוכנית HP להחזרה ולמייחזור של מוצרים בתום תוחלת חייהם
- דפי נתוני אודות בטיחות חומרים (MSDS)

בקר בכתובת <http://www.hp.com/hpinfo/community/> או בכתובת <http://www.hp.com/go/environment>.
[environment](http://www.hp.com/go/environment)

הצהרת תאימות

הצהרת תאימות

בהתאם ל-¹ ISO/IEC Guide 22-1 ISO 45014-1

שם הייצן:

כתובת הייצן:

מצהירה כי המוצר:

שם המוצר:

מספר דגם תקינה⁴:
אפרוריות מוצר:

מחסנית טונר:

תואם את מפרטיו המוצר הבאים:

בティוחות:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001
(IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2
GB4943-2001)

:EMC

³. CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B¹

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

EN 55024:1998+A1 תיקון

Issue 4 ,Part 15 Class B / ICES-003 ,FCC Title 47 CFR
GB9254-1998

מידע נוספת:

המוצר עומד בדרישות הנחיית EMC מס' EEC/73/23, ההנחייה לעניין מתוח נמור מס' R&TTE EC/1999/5 (נוספה II), ונוסח סימון CE בהתאם:

¹ המוצר נבדק בתצורה טיפוסית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.

² התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות FCC. הפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום לפגיעה לא רצויה.

³מעט פיסקה 9.5 שудין אינה בתוקף.

⁴למטרות תקינה, למוצר זה מוקצת מספר דגם תקינה. אין לבלב מספר זה עם שם המוצר או עם מספרי המוצר.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

2005 בינואר,

במושאי תקינה בלבד:

ליצירת קשר באוסטרליה:

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, ,Ltd ,Hewlett-Packard Australia ,Product Regulations Manager Australia

ליצירת קשר באירופה:

Department HQ-TRE/Standards ,Hewlett-Packard GmbH ix Hewlett-Packard GmbH של המקוּם (49-7031-14-3143+ :079) ,Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany

ליצירת קשר בארה"ב:

Boise, Idaho 83707-0015, ,Mail Stop 160 ,Hewlett-Packard Company, PO Box 15 ,Product Relations Manager (208-396-6000) ,USA

הצהרות בטיחות

בטיחות לייזר

המרכז למכשורים ולביריאות רדיולוגיות (CDRH) של מנהל המזון והתרופות בארה"ב פרסם תקנות בגיןו למוצר לייזר שיצרו החל ב- 1 באוגוסט, 1976. יש לצית לתקנות אלה לגבי מוצרים המשווים בארה"ב. המדפסת הוגדרה כ מוצר לייזר בדרגת "Class 1" לפי תקן ביצועי הקירינה של משרד הבריאות ושירותי האנוש (DHHS) בארה"ב, בהתאם ל"חוק הפיקוח על קירינה לביריאות ולבטיחות", מ-1968. כיוון שהקירינה הנפלטה בתוך מדפסת זו תחומה לחולין בתוך תשבות מגן ובתוכו CISIMM חיצוניים, קרן הלייזר אינה יכולה להיפעל במהלך הפעלה רגילה.

אזהרה! השימוש בבקרים, ביצוע כוונונים או ביצוע הליכים שאינם מפורטים במדריך למשתמש זה, עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקירינה.



תקנות DOC - קנדה

.Complies with Canadian EMC Class B requirements

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

הצהרת EMI (קוריאה)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

הצהרת VCCI (יפן)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

הצהרת ערכת כבלי AC (יפן)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

הצהרה בנושא לייזר - פינלנד

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700 ,4700n4700 ,dn4700 ,dtn4700ph+ , laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelo on estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700 ,4700n4700 ,dn4700 ,dtn4700ph+ , -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriaineekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alittiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnessa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

BOOTP קיצור עברו "Bootstrap Protocol", פרוטוקול אינטרנט המאפשר למחשב או לפרק ציוד היקפי המוחברים ברשת לקבל באופן אוטומטי את תצורת ה-IP משרת BOOTP.

chooser אביזר של Macintosh שמאפשר לך לבחור התקן.

CMYK קיצור של שמות הצבעים "ציאן, מגנטה, צהוב ושחור".

DDR קיצור של double data-rate (שיעור נתונים כפול).

DHCP קיצור של "dynamic host configuration protocol" (פרוטוקול תצורה למחשב-マරח דינמי). DHCP מאפשר למחשבים אישיים או לפרקטי ציוד היקפי המוחברים ברשת לקבל באופן אוטומטי את תצורת ה-IP שלהם משרת DHCP.

DIMM קיצור של "dual in-line memory module" (מודול דו-טור). מעגל חשמלי קטן שנושא שבבי זיכרון.

EIO קיצור של "Enhanced Input/Output" (קלט/פלט משופר). ממשק חומרה שמשמש להוספה שרת הדפסה פנימי, מתאם רשת, דיסק קשיח ופונקציונליות אחרת של תוספים לממדפסות HP.

Fuser מגנון משתמש בחום כדי להחדיר את הטונר לניר או לחומר הדפסה אחר.

HP Jetdirect מוצר של HP להדפסה ברשת.

HP Web Jetadmin תוכנת ניהול התקנים של HP, הרשמה כסמן מסחרי, המאפשרת לך לנהל מדפסת בודדת או מספר מדפסות ייחודי באמצעות דףדף אינטרנטני.

O/I קיצור של "output/input" (קלט/פלט) שמשתייחס להגדרות יציאות המחשב.

IPX/SPX קיצור של "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange" (החלפת חבילות מידע באמצעות האינטרנט/החלפת חבילות מידע ברצף).

MIME קיצור של "Multipurpose Internet Mail Extensions" (הרחבת דואר אינטרנט רב תכליתי).

mopy המונח של HP עבור היכולת "multiple original prints" (הדפסות מרובות של מסמך מקור).

PCL קיצור של "Printer Control Language" (שפה בקרת מדפסת).

PDF קיצור של Portable Document Format (פורמט נייד של מסמך). תבנית הקובץ עבור Adobe Systems Incorporated הוא תבנית הקובץ לייזוג מסמכים באופן שאינו תלוי בישום התוכנה, החומרה ומערכות ההפעלה המקוריים שבהם נעשה שימוש בעת יצירת המסמכים.

PJL קיצור של "Printer Job Language" (שפה עבודה מדפסת).

PostScript שם מסחרי רשום של שפת תיאור דף.

PPD קיצור של "PostScript Printer Description" (תיאור מדפסת "PostScript Printer Description").

Print Task Quick Set (ערכה מהירה של משימות הדפסה) מופיע של מנהל התקן של המדפסת, עזרתו ניתן לשמר את ההגדירות הנוכחות של מנהל התקן של המדפסת (לדוגמה: כיוון הדפסה של עמוד, הדפסה דו-צדדית ומוקרות ניר) לצורך שימוש חוזר.

RAM קיצור של "random access memory" (זיכרון גישה אקראית), סוג של זיכרון מחשב המשמש לאחסון נתונים שעשיים להשתנות.

RARP קיצור של "Reverse Address Resolution Protocol" (פרוטוקול לפונCTION כתובות ה-IP). פרוטוקול המאפשר למחשב או להתקן היקפי לזרהות את כתובות ה-IP שלו עצמו.

RGB קיצור של הצבעים אדום, ירוק וכחול.

ROM קיצור של "read-only memory" (זיכרון לקריאה בלבד) סוג של זיכרון מחשב המשמש לאחסון נתונים שלא צריכים לעבור שינוי.

TCP פרוטוקול אינטרנט (פותח על ידי משרד ההגנה האמריקני) שהפרק לתקן עולמי לתקשורת.

XHTML קיצור של extensible hypertext markup language (שפת סימון היפרtekסט ניתנת-להרחבה).
ברירת מחדל הגדרה רגילה או סטנדרטית לחומרה או תוכנה.

גוף אפור גוונים שונים של אפור.

גוף מערכת של אותיות, ספרות וסמלים בצורת גופן.

הדמיה PostScript תוכנה שמחקה את Adobe PostScript, שפת תכנות שמתארת את המראה של הדף המודפס.

הדפסה דו-צדדית תוכנה שמאפשרת הדפסה על-גביו שני הצדדים של גיליון נייר.

דזות תכונות ייחודיות של מסאייני מדפסת או שפת מדפסת.

חומרים הדפסה הנייר, המדבקות, השקפים או חומר אחר שעליו המדפסת מדפסה את התמונה.

חומרים מתכליים חומרים לשימוש המדפסת אשר נגמרם ויש להחליפם. פריטי החומרים המתכליים עברו מדפסת HP Color LaserJet 4700.

טונר האבקה הדקה השחורה או הצבעונית שיוצרת את התמונה על-גביו חומר הדפסה.

יחידת העbara רצעת הפלטייק השחורה שמעבירה את חומר הדפסה במדפסת ומעבירה את הטונר ממחסניות הדפסה אל חומר הדפסה.

יציאה מקבiliar נקודת חיבור להתקן המחבר באמצעות כבל מקביל.

כבל מקבili סוג של כבל מחשב ששימש לעיתים קרובות לחיבור מדפסות ישירות למחשב במקום לרשת.

כרטיס זיכרון הבזק (flash) כרטיס זיכרון ניתן להסרה, קטן ממדים ובאיכות גבוהה.

כתובת IP המספר הייחודי המוקצה להתקן מחשב לרשת.

לוח הבדיקה אזור במדפסת שיכול לוחcnים ומסך תצוגה. השתמש בלוח הבדיקה להגדלת הגדרות מדפסת ולקבלת מידע אודוות מצלב המדפסת.

מאג'ר דפים זיכרון מדפסת זמני המשמש לשימרת נתונים הדף בזמן שהמדפסת יוצרת תמונה של הדף.

מקרה הקשה בודדת על מפתח או פקודה אחת שגורמים לסדרה של פעולות או הוראות.

מגש כל קיבול להחזקת חומרה הדפסה ריקם.

מנהל התקן של מדפסת תוכנה שמאפשרת למחשב לגשת למאפייני המדפסת.

מנהל רשות אדם שמנהל רשות.

נייר צילום מונח כללי לניר המיועד להעתקה במכונת צילום או לשימוש במדפסת לייזר.

סל כל קיבול להחזקת דפים מודפסים.

עיבוד (render) התהליך של הפקת פלט טקסט או גרפייה.

ציד היקפי התקן עזר, כגון מדפסת, מודם או מערכת אחסון, שפועל עם המחשב.

קושחה הוראות תכנות שמאחסנות ביחידה זיכרון לקריאה בלבד בתחום המדפסת.

רשות מערכת של מחשבים המוחברים ביניהם על-ידי חוטי טלפון או באמצעות אחרים לצורך שיתוף מידע.

שחור-לבן שחור ולבן בלבד. ללא צבע.

שרת אינטרנט משובץ שרת המוכפל באופן מלא בהתקן. שרת אינטרנט מבנים מספקים מידע ניהול אודוות ההתקן. שירותי אלה מסייעים לניהול התקנים בודדים בראשת קטנה. שימוש בדפסן אינטרנט לשם גישה לשרת אינטרנט משובץ מאפשר למשתמשים לקבל עדכונים אודוות מצב מדפסת הרשות, לבצע פעולה לפתרון בעיות פשוטות, לשנות הגדרות תצורה של התקן ולהתחבר לתוכנת ליקוחות מקוונת. כאשר עליך לנחל מספר התקני רשות, השימוש בכל ניהול של שרת אינטרנט מסויל, כגון Web HP Jetadmin, הוא יעיל יותר.

תבנית גווני בינים (halftone) בניית גווני בינים משתמשת בגודלים משתנים של נקודות דיו כדי ליצור תמונה, כגון צלום, בגין רציף.

טג זיכרון מהיצת זיכרון עם כתובות ספציפית.

תמונה במיפוי סיביות תמונה שמורכבת מנקודות.

תקשורת דו-כיוונית העברת נתונים דו-כיוונית.

Pixel (פיקסל) קישור של "picture element" (רכיב תמונה), שהוא ייחדת השטח הקטנה ביותר בתמונה המוצגת על-גבי מסך.

מילים/מספר	ג	ה	ט	א
NIP (מספר דיהוי אישי)		גודל ניר מותאם אישית	דוגמאות CMYK	אבזר להדפסה דו-צדדית
עובדות פרטיות		הגדרות מנהל התקן	הדפסה	טעינה
preconfiguration (הגדרת תצורה מראש)		גוני אפור, הדפסה	דוגמאות RGB	אבירים
RAM (זיכרון גישה אקראית)		גופנים	הדפסה	דיסק קשיח
		קובצי Macintosh, פתרון בעיות	דו-צדדית, הדפסה	זמן
		קובצי EPS, פתרון בעיות	דף אבטחה	זהירות זמנית
		243, 246, 243	דף הדגמה	הגדרת זמן התצוגה
		243	דף יישור	אחסון
			דף מידע	הגהה והשיה של עבודות
			דוגמאות RGB	הדפסה
			דף דוגמאות CMYK	העתקה מהירה
			דף הדגמה	מחיקה
			דף צורה	עבודות פרטיות
			דף צורה	אחריות
			יומן אירועים	יחידת העברה
			מפת תפיריטים	מוצר
			ספריית קבצים	מחסנית הדפסה
			PCL רישימת גופני	aicoot הדפסה
			PS רישמת גופני	אבחן בעיות
			דפי מידע אודוט המדפסת	253
			פתרון בעיות	253
			דף לבדיקה נתיב הניר	252
			הדפסה	פרגל פגמים חוזרים
			דף מצב חומרים מתכליים	253
			הדפסה	אפשרויות הדוק
			דפי ניקוי	אפשרויות ניהול
			שימוש	צבע
			50	אפשרויות צבע
			תיאור	64
			141	הגדרת תצורה
			הדפסה	ביטול עבודת הדפסה
			170	בקרה על עבודות הדפסה
			170	

ט	ו	ז
סוג 8 סוגים נתמכים 33 עbor הדפסה בצעע 150 עמודים לגליאן 121, 115 עמוד ראשון 120, 115 שקלפים 109 חומרה הדפסה מיוחדים 109 הדפסה 109 חומרים מתכליים 165 איתור 145 דף מצב 277 הזמןה 165 החלפה 145 פרק זמן להחלפה 166 חומרים מתכליים אזלן 173 הגדרת תצורה של התראות 173 חומרים מתכליים עומדים להתקון 173 הגדרת תצורה של התראות 173 תצורת להזמןה 73 חומרים מתכליים של המדפסת 9 חסימות 214 אזור המכסה העליון 214 173 הגדרת תצורה של התראות 219 מבדק/מערם 207 מיוקומים 232 מעופות 219 נתיב הדפסה דו-צדדית של המבחן/ מערם 209 סיבות שכיחות 225 סיכות הידוק 208 ט טיפול בנייר 8 ו יום אירועים 143 הדפסה 145 הציג 1 סודות השימוש במדפסת 1 פתרונות בעיות ב- Macintosh 243 פתרונות בעיות ב- Macintosh 246 יציאת USB 246 פתרונות בעיות ב- Macintosh 246 יציאת אביזר 86 ז כיוון הנייר	התרcrit (input/output) O/I (קלט/פלט) 59 התפריט Information (מידע) 50 התפריט Printing (הדפסה) 52 התפריט Resets (אייפוסים) 61 התראות 145 דואר אלקטרוני 145 הגדרת תצורה 173 התראות דואר אלקטרוני 145 ו זמןות המדפסת 71 הגדרה 71 דיהוי אוטומטי של חומרה הדפסה 95 זכרון 259, 138 הוספה 272 הפעלה 138 זמן יציאה 69 הגדרה 69 שינוי 69 ח חברות 126 הדפסה 33 חומרים הדפסה 94 גדלים מותאמים אישית, הגדרה 115 גדלים נתמכים 114 גודל מסך, בחירה 8 גודל מרבי 100 הדפסה מגש 1 95 הדפסה מגש 2 100 חומרה הדפסה שכדי להונגע מהשימוש בהם 94 טעינה במגש 2 ובחומרים אופציונליים 103, 105, 107 טפסים מודפסים מראש 111 בדיקות 110 מעופות 110 מפרטים 33 משקל 8 משקלים נתמכים 33 נייר חברה 111 נייר כבד 110 נייר מרביק 109 נייר ממוחזר 112 נייר עמיד 111 נייר צבעוני 110	הדפסה מגש 2 102 הדפסה מגשים אופציונליים 102 הדפסה משני עברי הדף 124 הגדרות לחם הבקרה 125 הדפסה על-גביו מעיפות 101 הדפסת דופלקט 121, 116 הדפסת מסמך על 114 הודעות 180 ازהרה 180 חווארות 180 מצב 180 שגיאה 180 הודעות לחם הבקרה 181 החלפת חומר צבע מתכליים 72 דיקוק 128 בישומים 119 הכרטיסיה 'שירחותים' 72 המשר אוטומטי בשחור 248 הסתט בעבודות 129, 127 הצהרות בטיחות 129 DOC קנדה 301 - EMI קוריאה 301 - VCCI יפן 301 בטיחות לייזר 301 בטיחות לייזר - פינלנד 302 ערכת כבלי AC (יפן) 301 הצתרת תאימות 300 הקו החם של HP לדיווח על הונאות 160 הקטנת מסמכים 114 השתהית שינוי 69 הפעלה 69 כיבוי 68 פרק זמן 68 שינוי הגדרות 68 השתמש בסוג אחר של נייר/כרכרות 115 התפריט Configure device (הגדרת תצורה של התקן) 52, 46 התפריט Paper handling (טיפול בנייר) 51 התפריט Print quality (איכות הדפסה) 53 התפריט Retrieve job (אחזור עבודה) 49 התפריט system setup (הגדרת המערכת) 55 התפריט Diagnostics (אבחון) 62

<p>מ</p> <p>מפרטים 292 אקווטיקה 291 חסמל 291 טמפרטורה 293 לחות 293 מדדים 290 מפת תפריטים 140 הדף 50 תיאור 50 מצב 145 התראות דואר אלקטרוני 135 מצב zieror 135 מצבים מיוחדים 131 דף ראשון שונה 131 הדף 131 חומר הדפסה בגודל מותאם אישית 131 כrica אחורי ריקה 131 מזכ בינה 68 משימות הדפסה 91</p> <p>נ</p> <p>נוריות 42, 41 נייר 115 גדרים מותאמים אישית, הגדרה 114 גודל מסמר, בחירה 121, 115 עמודים לגילוין 120, 115 עמוד ראשון 115</p> <p>ו</p> <p>סוגי הודעות 180 סימניIMS 120 עמוד כERICA 120 סיסמאות 145 רשות 145</p> <p>ע</p> <p>עובדות פרטיות 134 הדף 135 מחיקה 135 עזרה, מנהל מדפסת 20 עמודי כERICA 120, 115 עמודים לגילוין 121, 115 עמודים מרובים לגילוין 121, 115 עמוד ראשון 115 השתמש בניר שונה 115 ריך 115 עמוד ראשון, השתמש בניר שונה 120 עיצוב בקשת הדפסה 132 ערוכות מוגדרות מראש 120 ערוכות של הגדרות מהירות 113</p>	<p>הסתט בעבודות 129 חסימות 219 כיוון הניר 130 נוריות מצב 42 תפריט 58 מחסנית הדפסה 160 HP מקורי 160 אחסון 160 אימות 160 בדיקות מפלסי הטונר 161 החלפה 162 לא מתוצרת HP 160 ניהול 160 תוכחת חיים 161 מחסנית סיכות הידוק 166 החלפה 166 מידע אודוט המדפסת 2 גישה 2 מיחזור 297 מחסנית הדפסה 7 משק משתמש 7 מנגן הידוק 129 בחירה בלוח הבקרה 128 בחירה מיישום 225 חסימות 225 מנהל המדפסת 119 הCRT של המדפסת 8 מאפיינים סביבתיים 122, 117 מגש 1 מגשי הזנה 97, 65, 51 הגדרת תצורה 33 KİBOLT 122, 117 מגשים 122, 117 הדף דו-צדדי 122, 117 מדפסת 8 אבירזרים 7 ביטחונים 8 גופנים 7 זהויות 7 מנהל התקן 22, 19 ניהול 139 קיישורות 9 תחזקה 159 מדפסת, כתובת 245, 242, Macintosh, פתרון בעיות 243 מדפסת שגיאה, שליחה אל 127 התקנה 128 הידוק 127</p> <p>ל</p> <p>לוח הבקרה 237 בעיות 39 גישה מחשב 63 הגדרת תצורה 71 זהויות המדפסת 40, 38 לחיצנים 41, 38 נוריות 38, 37 סקירה כללית 38, 37 שימוש בסביבות שיתופיות 77 תפריטים 45, 44 תצוגה 38 תצוגה ריקה 234</p> <p>מ</p> <p>מאפייני המדפסת 10 הCRT של המדפסת 8 מאפיינים סביבתיים 122, 117 מגש 1 מגשי הזנה 97, 65, 51 הגדרת תצורה 33 KİBOLT 122, 117 מגשים 122, 117 הדף דו-צדדי 122, 117 מדפסת 8 אבירזרים 7 ביטחונים 8 גופנים 7 זהויות 7 מנהל התקן 22, 19 ניהול 139 קיישורות 9 תחזקה 159 מדפסת, כתובת 245, 242, Macintosh, פתרון בעיות 243 מדפסת שגיאה, שליחה אל 127 התקנה 128 הידוק 127</p>
--	--

<p>הגדרת תצורה 145</p> <p>ת</p> <p>17 HP Easy Printer Care 24 Macintosh 15 הסרת התקינה התקינה 13 ישומים 18 הרשאות 16 16 תוכניות שירות 12 תוכנת המדפסת תחזקה 287 הסכם 287 תפריטים</p> <p>הגדיר תצורת Configure device התקן) 52</p> <p>62 Diagnostics (אבחון) 61 Resets (איפוסים)</p> <p>49 Retrieve job (אחזור עבודה)</p> <p>system setup (הגדרת המערכת) 55</p> <p>53 איכות הדפסה הדפסה 52 הירכיה 45 טיפול בנייר 51 בדיקות/מערם 58 mahdak/מערם 58 59 (input/output) (I/O) (קלט/פלט) 50 Information (מידע) תצוגות לוח הבדיקה 70 אפשרויות 85 מצורה מקבילתית 86 מצורת USB 86 מצורת קלט/פלט 80 הגדרת מצורה של רשות תקן IEEE 802.11b תקנות 296 FCC תקנות FCC 296</p> <p>B</p> <p>89 Bluetooth</p> <p>C</p> <p>Color/black mix (עירוב צבע/שחור) 64</p> <p>Color supply out (חומר צבע מתכלה) התקן) 73</p> <p>פתרון עבור 248</p>	<p>התקנה 261 143 רשימת גופני PCL רשימת גופנים 143 הדפסה הרשאות default gateway (שער ברירת מהידל) 81 DLC/LLC disabling (ביטול DLC/LLC) 83 (LLC) 82 ביטול IPX/SPX 82 ביטול פרוטוקולים 80 הגדרת מצורה הגדרת מצורה באמצעות שרת 146 אינטרנט מושבץ 18 כל ניוהל 80 כתובת IP 81 מסיכת רשת משנה 80 TCP/IP/Protocol של תוכנה 16</p> <p>ש</p> <p>שילובות המשך אוטומטי 72 219, 216, 214, 219 שחרור חסימות שינוי גודל של מסמכים 114 שירות הסכם 287 שירות הליקוחות של HP iii 121, 116 שני הצדדים, הדפס על שעון הגדרה 146 שעון פנימי 146 שפה בחירה 75 שינוי 75 שרות אינטרנט מושבץ 145 שרות אינטרנט מושבץ בדיקות מפלס הטונר 161 278 הזמן חומרם מתכליים שימוש 144 שימוש לצורכי הגדרת התראות 173 תיקור 17 שרותי הדפסה 145 הגדרת מצורה 145 HP Jetdirect 145 הגדרת מצורה 273 התקינה Jetdirect שרתי הדפסה 145 הגדרת מצורה שרתיות</p> <p>ג</p> <p>פתרונות בעיות 250 איכות הדפסה 242 Macintosh בעיות בהדפסה בצע 248 בעיות בטיפול בחומרה הדפסה 237 בעיות בלוח הבקרה 233 הדפסה דו-צדדית 207 חסימות 240 ישומי תוכנה 238 פלט מדפסת שגוי 246, 243 EPS קובצי 207 ישומי תוכנה 240 ישומי תוכנה 238 פלט מדפסת שגוי 246 קובצי EPS 243 הדפסה 176 רשיימת פעולות לביצוע 231 שקפים 250 שקפים למטרול עלי^י 234 תגבורת המדפסת</p> <p>צ</p> <p>צבע 150 HP ImageREt 3600 150 sRGB 157, 155 אפור נייטרלי 150 אפשרויות 157, 155 אפשרויות גוני בנים 157 אפשרויות ניוהל 158, 155 בקרת קצה 151 CMYK הדמיה ערכות דיו 151 הדפסה בארכעה צבעים 157, 154 הדפסה בגוני אפור 153 הדפסת דוגמאות צבע 154, 152 התאמת 152 התאמת למספר דוגמאות 152 Pantone® התאמת 150 שימוש 152 תדפסי לעמודת צג</p> <p>ל</p> <p>קובצי EPS, פתרון בעיות 246, 243 קובצי PPD קובצי פתרונות בעיות 242 297 קידום מוצריים 297 קישורים 2 מידע 114 קנה מידה של מסמכים, שינוי</p> <p>ר</p> <p>רכיבי המדפסת 10 איתור dual inline memory) DIMM (module</p>
---	---

T tray behavior (אופן הפעולה של מגשים) 65	D Desktop Printer Utility 242
U Update Now (עדכן כעת) 12	display brightness (בהירות תצוגה) הגדירה 70
USB מארח 86	autoconfiguration (הגדרת) תצורה אוטומטית של מנהלי התקן) 12
W Windows מנהל התקן, גישה 20	H HP Easy Printer Care Software בדיקות מפלס הטונר 161 שימוש 147, 17 HP Web Jetadmin בדיקות מפלס הטונר 161 שימוש לצורכי הגדרת התראות 173
J jam recovery (שחרור חסימות) הגדירה 74	J job held timeout (פרק זמן להחזקת עובדות) 63 job storage limit (הגבלה אחסון עובדות) 63
M Macintosh בעיות, פתרון 242	M Macintosh גופנים, פתרון בעיות 243 הדפסה ברקע 243 כרטיס USB, פתרון בעיות 243 246 מנהל התקן, גישה 22, 21 מנהל התקן, פתרון בעיות 244
O (זמן ב) Order at חומרים מתכילים 73	P PPP, קבצים פתרון בעיות 242
	printer settings (הגדרות מדפסת) הגדיר תצורה 52
R RAM disk (דיסק RAM) הגדירת אופן הפעולה 75	S Show address (הציג כתובת) 64

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q7491-90971